

BALTECO


BATHROOMS



VONIOS NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJA (LT)

1.SAUGUMO TECHNIKOS INFORMACIJA

- Siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų, neleiskite vaikams vieniems be suaugusiųjų maudytis vonioje.
 - Žmonėms su judėjimo negalia, naudotis vonia reikia ypač atsargiai.
 - Vandens temperatūra vonioje turi būti iki +40C. Prieš įlipant į vonią visada patikrinkite, ar vandens temperatūra yra tokia, kokios norite. Nepasitikėkite vien tik vonios termometro parodymais. Karšto ir šalto vandens srautus būtina sumaišyti. Vandens temperatūra, viršijanti +60C gali pakenkti vonios įrangai.
 - Negalima maudytis vonioje esant neblaiviam.
 - Lipti ir išlipti iš vonios reikia atsargiai, kad neįvyktų trauma.
 - Veikiant vandens masažui, vandens patekimas į įsiurbimo angą turi būti absoliučiai laisvas. Draudžiama dalinai ar visiškai uždengti vandens įsiurbimo angą.
 - Saugokitės, kad veikiant vandens masažui, plaukai nepatektų į vandens įsiurbimo angą.
 - Maudantis vonioje draudžiama naudotis elektros prietaisais. Netoli vonios esantys į elektros tinklą įjungti prietaisai turi būti taip pritvirtinti, kad nenukristų ar pan.
 - Nėščios ar įtariančios nėštumą moterys maudytis vonioje gali tik pasikonsultavusios su savo gydytoju.
 - Sirguliuojant, vonia galima naudotis tik prieš tai pasikonsultavus su savo gydytoju.
 - Visos vonios angos privalo būti švarios ir atviros.
 - Griežtai draudžiama įjungus į elektros tinklą atidarinėti bet kokią vonios įrangos dalį (tame tarpe ir priekinius panelius).
 - Naudotis vonia be priekinio panelio griežtai draudžiama (išskyrus tuos atvejus, kai vonia įmūryta į vonios kambario sieną.)
- Sugedus ar blogai funkcionuojant kuriam nors iš vonios įrengimų, būtina tuojau pat išjungti vonią iš elektros tinklo ir iškviesti techninio aptarnavimo specialistą. Naudotis sugedusia vonia griežtai draudžiama.
- Vonia išjungiama automatiškai vonios saugikliu (nuotėkio rėle), esančiu namo (buto) elektros skydelyje.
 - Skydelyje esančią nuotėkio rėlę reikia kas mėnesį testuoti. Tai atliekama taip:
 - įsitikinti, kad nuotėkio rėlė įjungta (padėtis ON);
 - paspauskite mygtuką TEST;
 - Jeigu tai atlikus nuotėkio rėlė persijungia į padėtį OFF, tuomet ji yra veiksmi, jei nemaudytis pavojinga, turite kviesiti specialistą.
 - Esant veisniai nuotėkio rėlei, vėl įjunkite ją į padėtį ON ir palikite.

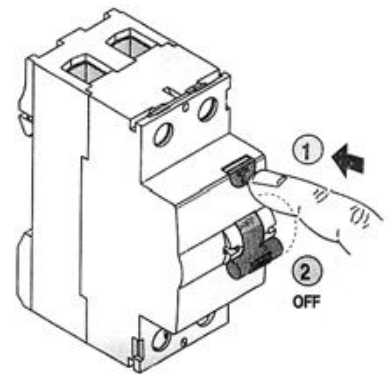

2.VONIOS ĮRENGIMAS IR NAUDOJIMOSI TAISYKLĖS

- Vonia skirta naudoti privačiam naudojimui, t.y. įrengiant ją privačiuose namuose ar butuose, kur oro temperatūra svyruoja nuo +15 iki +40⁰ C, o sąlyginis oro drėgnumas - iki 85 %.
- Montažinį gaminio įrengimą atlieka kvalifikuoti specialistai.
- Vonia, jos įranga, įjungimo sistema ir valdymo aparatūra sudaryta iš medžiagų ir mazgų, praėjusių tipinius bandymus.
- Vonia sumontuota atitinkamai pagal II klasės įrangą ir numatyta prijungti kaip stacionari priemonė į žemos įtampos bendro naudojimo 230/400 v elektros tinklą su įžeminimo grandimi ir leistiniais įtampos svyravimais nuo -10 iki +5 %.
- Normaliam vonios su maišytuvu darbui reikalingas vandentiekis, kuriame spaudimas yra 1,5 – 4bar. Vandens įvadas į vonią turi būti su atskiromis sklendėmis.
- Su vonia atlikti funkcinės ir elektros įrangos bandymai. Įrengiant vonią konkrečiose vietose, priklausančiose valstybinės priežiūros įstaigoms (arba pagal užsakovo pageidavimą), priėmimo bandymus, atitinkančius IEC364-7-701 reikalavimus, atlieka trečioji šalis.
- Sandėliuojant ir transportuojant vonias būtina laikytis markiravimo pakuotėje nurodytų elgesio su pakuote reikalavimų. Transportuojama įprastomis dengtomis transporto priemonėmis padėjus vonias vieną šalia kitos. Sandėliavimo patalpų temperatūra turi būti ne žemesnė kaip -25⁰ C ir ne aukštesnė kaip +60⁰ C, esant sąlyginai drėgmei iki 95 %.

PASTABA: Montuojant būtina laikytis visų kompetentingų žinybų reikalavimų bei instrukcijoje išdėstytų taisyklių. Prieš statydami vonią įdėmiai perskaitykite šią instrukciją. Gamintojas atsako bet kokios atsakomybės, jeigu nelaimingas atsitikimas arba patirti nuostoliai bus nedėmesingo bei neatsargaus elgesio ar instrukcijos taisyklių nesilaikymo rezultatas. Taip pat gamintojas atsako bet kokios atsakomybės ir nuostolių atlyginimo tuo atveju, jeigu nuostoliai patirti naudojant vonią ne pagal paskirtį arba pažeidus saugaus transportavimo, ar sandėliavimo režimą.

3.ĮRENGIMAS

- Pastatyti ir įjungti vonios įrangą turi įgalioti gamintojo asmenys arba specialistai, turintys atitinkamą kvalifikaciją.

PASTABA: Prieš statydami vonią įsitinkinkite, ar įžemintas elektros tinklas, ar jis atitinka galiojančius normatyvus, ar nėra įtampos linijiniuose laiduose.

Darbo ciklo aprašymas

Jeigu vonia pajungta į elektros tinklą, tuomet ant pulto švies indikatorius (T). Ekranas (V) aktyvuojasi spustelėjus bet kurį mygtuką. Ekране pakaitomis rodoma vandens temperatūra ir laikrodis, piktogramos rodo apie vonios funkcijų pasiruošimą darbu. Įjungus vonią į elektros tinklą, ekrane (V) pasirodo laikas 0:00, kuris išslaike, kol nebus nustatytas einamas paros laikas (žr. skyrių „Laikrodžio nustatymas“). Jeigu vonia neužpildyta, tuomet ekrane rodoma aplinkos oro temperatūra. Užpildžius vonią, ekranas (V) aktyvuojasi automatiškai (jeigu prieš tai nebuvo aktyvuotas rankiniu būdu) tuo momentu, kai halogeninio apšvietimo ir šonų masažo funkcijos pasiruošę darbu. Apie kiekvienos funkcijos (-ų) pasiruošimą rodo ekrano piktogramos, atitinkamose ekrano vietose. Išleidžiant iš vonios vandenį, pirmiausia ekrane (V) užgessta papildomo masažo (S6,S8,S10) ir halogeninio apšvietimo funkcijų veiksnio piktogramos, vėliau halogeninio apšvietimo ir šonų masažo. Nepriklausomai nuo vandens lygio, oro masažo ir chromoterapinio apšvietimo funkcijos lieka veiksnios. Po vonios išleidimo, oro masažo kanalai išdžiovinami automatiškai. Džiovinimo procesas įsijungia praėjus 20 minučių po šonų masažo ir halogeninio apšvietimo funkcijų piktogramų išsijungimo arba po 10 minučių nuo oro masažo išsijungimo (jeigu jis buvo įjungtas po aukščiau aprašytų piktogramų išsijungimo). Vykstant oro masažo kanalų džiovinimui, indikatorius (G) ir oro masažo piktograma mirksi. Jei džiovinimo proceso metu spustelsite oro masažo mygtuką (B), tai džiovinimo procesas bus sustabdytas. Praėjus 30 minučių po paskutinio mygtuko paspaudimo arba 20-čiai minučių po šonų masažo ir halogeninio apšvietimo piktogramų išsijungimo, ekranas (V) pereis į laukimo būseną, t.y. švies tik elektros tinklo indikatorius (T).

Automatinis oro masažo kanalų džiovinimas

Džiovinimo procesas įsijungia praėjus 20 minučių po šonų masažo ir halogeninio apšvietimo funkcijų piktogramų išsijungimo arba po 10 minučių nuo oro masažo išsijungimo (jeigu jis buvo įjungtas po aukščiau aprašytų piktogramų išsijungimo). 20 sekundžių prapūtimo/džiovinimo funkcija veikia maksimaliai, po to nuosekliai mažėja intensyvumas ir galiausiai išsijungia.

Automatinę oro masažo kanalų džiovinimo funkciją galima blokuoti arba aktyvuoti. Tuo momentu, kai ši funkcija neveikia paspauskite ir laikykite 2,5 sekundės mygtuką +(H) arba -(F). Kad funkcija aktyvavosi, rodo indikatorius (G) ir oro masažo piktogramos mirksėjimas (vyksta 7 sekundes). Funkcijos užblokavimą rodo to pačio indikatorius (G) mirksėjimas ir oro masažo piktogramos išnykimas (vyksta 7 sekundes).

Automatinė oro masažo kanalų džiovinimo funkcija įjungta, jeigu po to kai užgessta šonų masažo ir halogeninio apšvietimo piktograma ir oro masažo indikatorius (G), bei pradeda mirksėti (ekrane V) oro masažo piktograma.

Piktograma nustos mirksėti, kai oro kanalų džiovinimo procedūra uzsibaigs.

PASTABA! Automatinis oro masažo kanalų džiovinimas vyks tik išbėgus iš vonios vandeniui ir ekrane V ne trumpiau kaip 1 minutę šviečia šonų masažo ir apšvietimo indikatoriai.

Laikrodžio nustatymas

Vienu metu paspaudus mygtukus (A) ir (E) ir tokioje padėtyje palaikius 2,5 sekundės laiko indikatorius pradeda mirksėti. Valandos nustatymui naudokite mygtuką (A), minučių – mygtuką (E). Nustatymai išsisaugos, jeigu 2,5 sekundės nepaspausite nė vieno iš šių mygtukų.

PASTABA! Laikrodis sustainėjamas kai:

- vonia įjungta į elektros tinklą,
- po elektros dingimo.

Poreikį nustatyti laikrodį, ekrane (V) rodo šviečiantys skaičiai 0:00.

Ekranų rodmenų padėties nustatymas

Ekranų (V) rodmenis galima apsukti 180 laipsnių, jeigu vienu metu spustelsim mygtukus (A) ir (E).

PASTABA! Po 30 minučių nuo paskutinio bet kurio mygtuko paspaudimo, visos funkcijos baigia savo darbą ir ekranas (V) pereina į laukimo režimą (šviečia tik indikatorius (T)).

5.3 FUNKCIJŲ APRAŠYMAS

Povandeninis chromoterapinis apšvietimas.

Chromoterapinis apšvietimas susideda iš 4 (KLA) arba 1 (Ambilight) LED šviestuvų. Apšvietimo funkcija gali veikti rankiniu ir automatinio režimais.

Du kart paspaudus mygtuką (A) (intervalas tarp paspaudimų neturi trukti ilgiau nei 2,5s), galime pakeisti šviesos spalvą. Jeigu intervalas tarp paspaudimų trunka ilgiau nei 2,5s, apšvietimas išsijungia.

Jeigu mygtuką (A) paspaudus palaikysime 2,5s, spalvos ims nuosekliai keistis, o indikatorius (K) mirksės (10sekundžių). Dar kartą spustelėjus mygtuką (A) automatinis spalvų kaitos režimas išsijungs ir liks šviesti paskutinė spalva, kurios metu buvot spustelėję mygtuką. Pakartotinai aspaudus mygtuką (A) apšvietimas išsijungia, indikatorius (K) užgessta.

Halogeninis apšvietimas

Funkcija veikia tuomet, kai valdymo pulto ekrane (V) pasirodo apšvietimo piktograma. Spustelėjus mygtuką (A), apšvietimas įsijungia ir ima šviesti indikatorius (K). Dar kartą spustelėjus – apšvietimas išsijungia, indikatorius (K) – taip pat.

Oro masažas (sistemos S7-S10)

Paspaudus mygtuką (B), oro masažas įsijungia. Ima šviesti šalia mygtuko esantis indikatorius (G). Mygtukais +(H) ir -(F) galima reguliuoti masažo intensyvumą. Pakartotinai paspaudus mygtuką (B) oro masažas išsijungia, indikatorius (G) užgessta.

Jeigu mygtuką (B) paspaudus palaikysite ilgiau nei 2,5s, įsijungs pulsuojantis masažo režimas. Indikatorius (G) pradės mirksėti (10sekundžių), po to vėl pastoviai švies. Mygtukais +(H) ir -(F) galima reguliuoti pulsavimo intensyvumą. Dar kartą paspaudus mygtuką (B), oro masažo funkcija išsijungs.

Vandens masažas šonams (sistemos S5-S10)

Funkcija veikia tuomet, kai valdymo pulto ekrane (V) pasirodo šonų masažo piktograma. Spustelėjus mygtuką (E), šonų masažas įsijungia ir užsidega indikatorius (L). Dar kartą spustelėjus – funkcija išsijungia, indikatorius (L) – taip pat.

Papildomas vandens masažas šonams (sistemoms S6,S8,S10)

Funkcija veikia tuomet, kai valdymo pulto ekrane (V) pasirodo papildomo masažo piktograma. Spustelėjus mygtuką (C), papildomas masažas šonams įsijungia ir užsidega indikatorius (M). Dar kartą spustelėjus – funkcija išsijungia, indikatorius (M) – taip pat.

Priklausomai nuo vonios formos ir siurblių galingumo, veikiant oro ir vandens masažams, gali į vandens masažo sistemą patekti oro (vandens masažas pradeda veikti netolygiai). Tokiais atvejais patartina vandens ir oro masažais naudotis atskirai.

„Turbo“ masažo elektroninis valdymas (S9, S10)

Šis masažas veikia tik kartu su vandens masažu šonams. Išjungus masažą šonams, išsijungia ir „Turbo“ masažas. Paspaudus myktuką (D) funkcija išsijungia, šviečia indikatorius (N). Jeigu myktuką (D) paspaudus palaikysite ilgiau nei 2,5s, išsijungs pulsuojantis masažo režimas. Indikatorius (M) pradės mirksėti (10sekundžių, po to vėl pastoviai švies). Dar kartą paspaudus myktuką (D), funkcija išsijungs.

ORO PADAVIMAS Į VANDENS MASAŽO PURKŠTUKUS (A1)

Vandens masažo darbo metu į masažo purkštukus galima papildomai paduoti oro. Tuo tikslu atsukite paveikslėlyje A1 parodytus reguliatorius. Reguliatorių gali būti vienas ar keli. Kiekvienas reguliatorius paduoda orą į tam tikrus purkštukus, jų atitikimą galima nustatyti bandant įvairius variantus.




A1

PURKŠTUKŲ ATIDARYMAS IR UŽDARYMAS (A)

Priklausomai nuo vonios komplektavimo, Balteco vandens masažo purkštukai gali būti uždaromi arba ne. Transportuojant atidaromieji ir uždaromieji purkštukai būna uždaryti. Jie atidaromi ar uždaromi naudojantis 1 detale (sukinėjant). Įjungus masažą, draudžiama uždaryti daugiau nei pusę visų purkštukų.

PASTABA: Įjungus masažo režimą, visų purkštukų angos turi būti atviros.

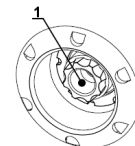


A2

NUGAROS MASAŽO VALDYMAS (A3, A4)


Veikiant vandens masažo sistemai, nugaros masažo reguliatoriaus/perjungėjo (A3) pasukimu vanduo gali būti nukreipiamas į šonų ir nugaros masažo purkštukus.

Jeigu vonioje yra Grand purkštukas (A4), tai pasukus šį purkštuką, veikiant vandens masažui, vandenį galima nukreipti:

- į purkštuką Grand;
- į nugaros masažo purkštukus
- į sukamųjų judesių masažo purkštukus

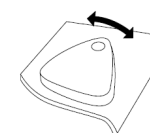

A3

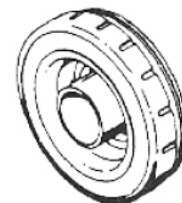

A4

Prisukant ir atsukant oro papildymo reguliatorių A1 (taip vadinamą oro ventili) galima atitinkamuose purkštukuose reguliuoti oro kiekį.

Pasinaudojus vonia rekomenduojame reguliatorių/perjungėją (A3) palikti šoninių masažo purkštukų padėtyje, priešingu atveju skantį kartą įjungus masažą esant nepilnai užsipildžiusiai voniai, gali iš nugaros masažo purkštukų apsisąskyti patalpa arba išgąsdinti vaiką.

MECHANINIO TURBOMASAŽO VALDYMAS

Jeigu vonioje yra turbomasažo įranga, tai veikiant oro masažui su oro krypties pakeitimo pakeitimo punkte, skirtame nugaros masažo režimo valdymui) galima nukreipti oro srovę arba į vandens masažo sistemą, arba į oro masažo sistemą. Šiame režime papildomo oro reguliavimo sistema su oro ventiliais neveikia.

PASTABA: Įsitinkinkite, kad po naudojimosi vonia, oro krypties pakeitimo rankenėlė nustatyta oro masažo padėtyje (sistemoms S7, S8, S9 ir S10). Tai būtina dėl automatinio oro masažo sistemos džiovinimo funkcijos.

VANDENS ŠILDYTUVO VALDYMAS

Jeigu vonioje yra 1,5kW pašildytuvas, tai jis veikia įsijungus vandens masažui automatiškai ir šildo kol išjungiate vandens masažo siurblių.

Jeigu vonioje yra 3kW pašildytuvas, tuomet jis valdomas atskiru jungikliu A5. Neveikiant vandens masažui, šildytuvas nešildo.



A5

5.4 ELEKTRONINIO VALDYMO MASAŽO SISTEMA SLIMLINE (S11)

Fukcijų aprašymas



1. Hydro- šoniniai ir pėdų masažiniai purkštukai (įjungimas ir išjungimas).

Spustelėjus myktuką HYDRO įsijungia vandens masažas šonams ir pėdoms. Vandens siurblys įsijungia tik tuomet, kai vonia užpildyta min. 5cm virš masažo purkštukų. Įjungus masažą ant myktuko šviečia indikatorius lemputė.

ėmėsi! Jei atydaryta vonios išleidimo sistema, masažo siurblys gali neįsijungti arba veikti netolygiai.



2. Back –nugaros masažo purkštukai ir papildomo masažo pastiprinimo funkcija (įjungimas ir išjungimas). Nugaros masažą galima įsijungti spustelėjus myktuką BACK, jei prieš tai buvo įjungtas myktukas HYDRO. Nugaros masažo intensyvumas turi du režimus. Atrą

