



TETRIS


NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJA

1.SAUGUMO TECHNIKOS INFORMACIJA

- Siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų, neleiskite vaikams vieniems be suaugusiųjų naudotis kabina.
- Žmonėms su judėjimo negalia naudotis kabina reikia ypač atsargiai.
- Esant kabinoje, draudžiama naudotis elektros prietaisais. Netoli kabinos esantys į elektros tinklą įjungti prietaisai turi būti pritvirtinti taip, kad nenukristų į maudymosi zoną.
- Prieš maudantis, būtina patikrinti karšto vandens temperatūrą vandentiekyje. Vandens temperatūra, viršijanti +60C gali pakenkti kabinos įrangai.
- Negalima maudytis vonioje esant neblaiviam.
- Įeiti ir išeiti iš kabinos reikia atsargiai, kad neįvyktų trauma.
- Nėščios ar įtariančios nėštumą moterys naudotis kabina gali tik pasikonsultavusios su savo gydytoju.
- Sirguliuojant, kabina galima naudotis tik prieš tai pasikonsultavus su savo gydytoju.
- Visos kabinos angos privalo būti švarios ir atviros.
- Griežtai draudžiama įjungus į elektros tinklą atidarinėti bet kokią kabinos įrangos dalį (taip pat ir priekinius panelius).
- Naudotis kabina be priekinio panelio griežtai draudžiama.

Sugedus ar blogai funkcionuojant kuriam nors iš kabinos įrengimų, būtina tuojau pat išjungti kabiną iš elektros tinklo ir iškviesti techninio aptarnavimo specialistą. Naudotis sugedusia kabina griežtai draudžiama.

- Kabina išjungiama automatinio vonios saugikliu (nuotėkio rėle), esančiu namo (buto) elektros skydelyje.
- Skydelyje esančią nuotėkio rėlę reikia kas mėnesį testuoti. Tai atliekama taip:
 - įsitikinti, kad nuotėkio rėlė įjungta (padėtis ON);
 - paspauskite mygtuką TEST;
- Jeigu tai atlikus nuotėkio rėlė persijungia į padėtį OFF, tuomet ji yra veiksnė, jei ne - maudytis pavojinga, turite kviesti specialistą.
 - Esant veiksniai nuotėkio rėlei, vėl įjunkite ją į padėtį ON ir palikite.

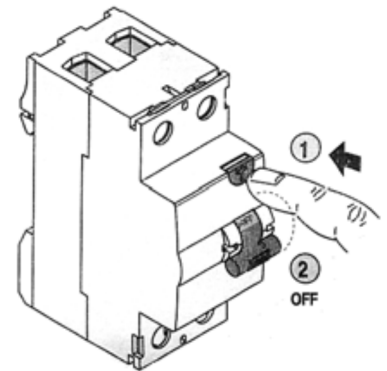

2. NAUDOJIMASIS GARO KABINA

Paspaudus mygtuką A (įjungimas/išjungimas) įsijungia valdymo ekranas. Šiuo momentu jame ima šviesti laikas, temperatūra ir visų tuo metu neveikiančių funkcijų piktogramos (chromoterapija/spalva (B), garai (D), radijo (C), vandens masažas (F) nustatymai).

Paskutinį kartą spustelėjus mygtuką A (įjungimas/išjungimas), visos funkcijos nustoja veikti ir ekranas pareina į budėjimo režimą.

Pirmą kartą įjungus garo kabiną į elektros tinklą laikrodis rodo 00:00. Laikrodžio nustatymas aprašytas punkte 2.6.


Elektros dingimo ir atsiradimo atveju, laikrodis vėl rodys 00:00 (jei elektra buvo dingus ilgiau nei 5 minutėm).

Neveikiant jokiai funkcijai, garo kabina būna budėjimo režime. Tuo metu kabina yra įjungta į elektros tinklą, o paskutinis bet kurio mygtuko paspaudimas vykdytas ne anksčiau nei prieš 60 minučių arba paskutinė funkcija nustojo veikusi ne anksčiau nei prieš 20 minučių. Ekrane rodomas laikas.

Po garo kabinos įjungimo mygtuku A funkcijas galima valdyti:

- 1) pagrindinio įjungimo mygtuku;
- 2) išsirenkant pageidaujamą funkciją mygtukais X/Y ir patvirtinant mygtuku OK.

VALDYMO PULTAS

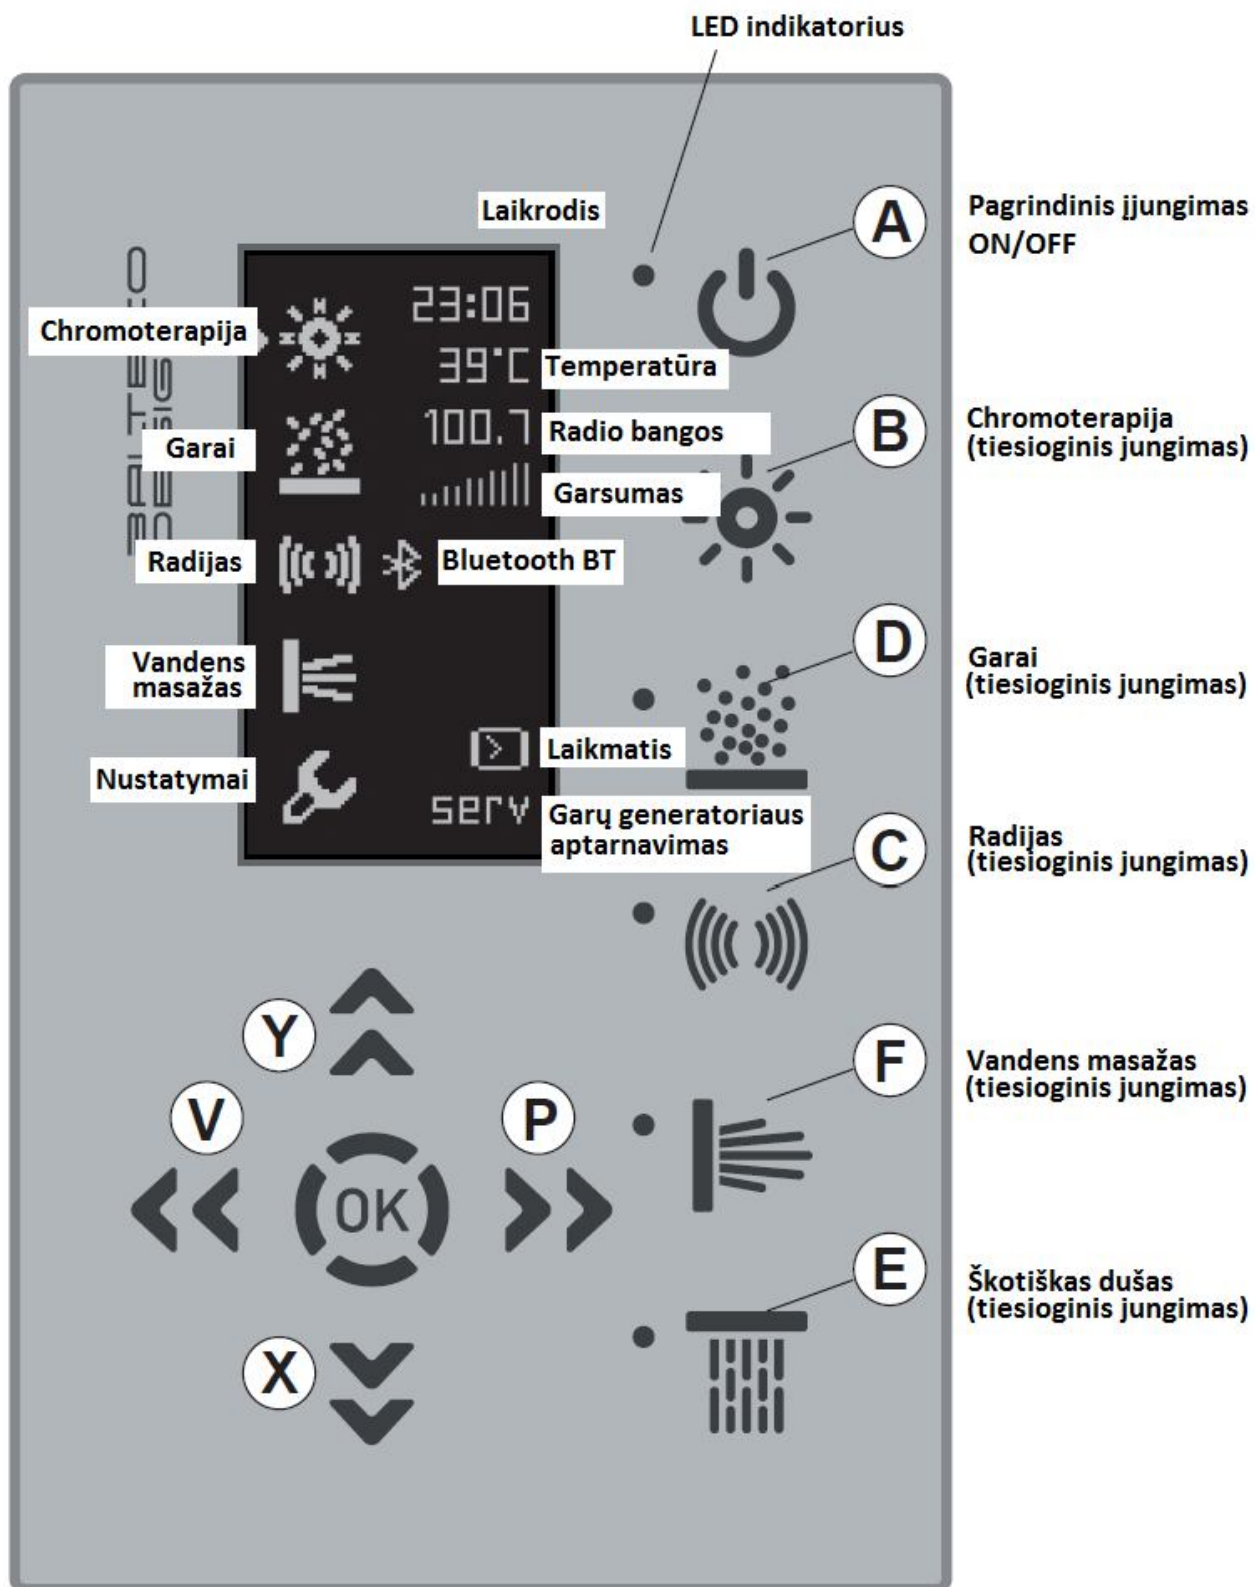

2.1. CHROMOTERAPIJA IR APŠVIETIMAS

Tiesioginio jungimo mygtukas.

Mygtuko **B** pagalba galime įjungti ir išjungti apšvietimo funkciją. Spustelėjus užsižiebia trys LED baltai šviečiančios lempos. Pulse ima šviesti chromoterapijos piktograma ir šalia jos esantis indikatorius. Čia mygtukais **V/P** galima rinktis/keisti apšvietimo spalvą (iš viso yra 7 spalvos). Šioje būklėje (kai kursorius randasi ties aktyvia chromoterapijos piktograma) paspaudus **OK**, atsidaro papildomas chromoterapijos meniu. Ekrane iš viršaus žemyn pateikiami pasirinkimai žibėjimo režimams:

- 1) automatinis režimas;
- 2) rankinis režimas;
- 3) programos uždarymas.

Šioje ekrano būklėje galite pasirinkti pageidaujamą žibėjimo režimą, pavyzdžiui, automatinį: mygtukais **X/Y** pasirenkate užrašą „**AUTOMATIC**“ ir spustelėt **OK** – apšvietimas pereina į automatiškai besikeičiančių spalvų režimą. Pulse tai byloja besisukanti chromoterapijos piktograma (pagrindiniame meniu).

Ekrane nustojamas rodyti papildomas chromoterapijos meniu tais atvejais:

- jei per 20 sekundžių nebus paspaustas joks mygtukas;
- jei mygtukų **X/Y** nebus prieita ties chromoterapijos piktogramos ir paspausta **OK**;
- jei mygtukų **X/Y** nebus prieita ties nustatymų piktogramos ir paspausta **OK**;
- paspaudus mygtuką **B**, t.y. išjungti chromoterapiją;
- paspaudus mygtuką **E**, t.y. pereiti į pagrindinį meniu.



Išeiti iš programos

2.2. RADIJAS

Tiesioginio jungimo mygtukas.

Mygtuku **C** galime įjungti/išjungti radijo imtuvą. Spustelėjus **C** radijas pradeda transliuoti paskutinį kartą nustatytą radijo stotį, tuo pat metu ekrane šviečia aktyvi radijo piktograma ir transliuojamos stoties dažnis, užsižiebia šalia mygtuko LED indikatorius, kursorius atsistoja ties aktyvia piktograma. Mygtukais **V/P** galima reguliuoti garsumą. Šioje būklėje (kai kursorius randasi ties aktyvia radijo piktograma) paspaudus **OK**, atsidaro papildomas radijo meniu. Šioje būklėje, mygtukais **X/Y** galime rinktis anksčiau suprogramuotas ir išsaugotas radijo stotis.

Ekrane neberodomas papildomas chromoterapijos meniu tais atvejais:

- jei per 20 sekundžių nebus paspaustas joks mygtukas;
- jei mygtuku **X/Y** nebus prieita prie radijo piktogramos ir paspausta **OK**;
- jei mygtuku **X/Y** nebus prieita prie „išeiti iš programos“ ir paspausta **OK**;
- paspaudus mygtuką **C**, t.y. išjungti funkciją;
- paspaudus mygtuką **E**, t.y. pereiti į pagrindinį meniu.


DĖMĖSIO! Garso reguliavimo patogumui, radijo kursorius automatiškai atsistoja ties radijo piktograma, jei per 1 minutę nebuvo spusteltas nė vienas mygtukas, sąlygojantis radijo valdymą.



Radijo paieška ir išsaugojimas atmintyje

Atsidarius papildomą radijo meniu, galima ieškoti radijo stočių. Mygtukų **X/Y** pagalba randame radijo stočių atminties kanalo numerį ir mygtukais **V/P** ieškome stoties. Trumpu paspaudimu (iki 2,5 sekundės), galime ieškoti rankiniu būdu. Jeigu palaikytumėte ilgiau nei 2,5 sekundės, stočių paieška vyktų automatiškai. Atsiradus stotiai paieška baigiasi automatiškai.

Norint išsaugoti surastą stotį, spustelkit mygtuką **OK** (piktograma, rodanti stoties dažnį (skaitmenys), turi būti aktyvi, o kursorius turi būti šalia. Po to pradeda mirksėti 1-o atminties kanalo radijo stoties dažnis. Jeigu pageidaujate radijo stoties dažnį išsaugoti kitame atminties kanale, tai mygtukų **X/Y** pagalba galite išsirinkti kitą atminties kanalą. Išsirinkus radijo stotį (stoties dažnis mirksi), ją išsaugojame atmintyje spusteldami mygtuką **OK**. Tokiu būdu naujoji radijo stotis bus išsaugota atmintyje ir veiks iš atminties.

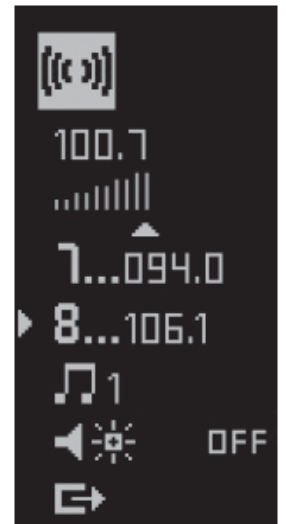


Tembro nustatymas

Atsidarius papildomą radijo meniu, galima ieškoti radijo stočių. Mygtukų **X/Y** pagalba, kursorių pastatome ties tembro piktograma ir paspaudžiame **OK**, ekrane pasirodo keturių tembro variantų piktogramos. Viena iš jų aktyvi (tas tembro variantas, kuris buvo pasirinktas išsaugojant atmintyje esamą radijo stotį). Mygtukų **V/P** pagalba, kursorių nustatinėjant šalia piktogramų, atitinkamai iškart keičiasi ir tembras. Jei norite pasirinktą tembrą išsaugoti atmintyje, spauskite **OK**. Po šio veiksmo ekrane, papildomame radijo meniu visada švies pasirinkto tembro piktograma.



Šviesos muzika

Atsidarius papildomą radijo meniu, mygtukų **X/Y** pagalba kursorių pastatome ties šviesos muzikos piktograma ir paspaudžiame **OK**. Funkcija padeda veikti (garo kabinoje esančios chromoterapijos lempos šviečia kintamu režimu pagal muzikos garsą), ekrane šviečia keturių tipų šviesos muzikos piktogramos. Tuo metu pagrindiniame ekrane tampa aktyvi chromoterapijos piktograma, o šalia tiesioginio šiesos įjungimo mygtuko šviečia LED indikatorius. Mygtukų **V/P** pagalba, kursorių nustatinėjant šalia piktogramų atitinkamai iškart keičiasi šviesos muzikos variantai, tačiau atmintyje neišsaugo. Jei norite pasirinktą variantą išsaugoti atmintyje, spauskite **OK**. Po šio veiksmo ekrane, papildomame radijo meniu visada švies pasirinkto šviesos muzikos varianto piktograma. Šviesos muzikos funkcija išsijungia pagrindiniu mygtuku **A** arba, jei išjungsit chromoterapiją (mygtukas **B**), arba radijo (mygtukas **C**).

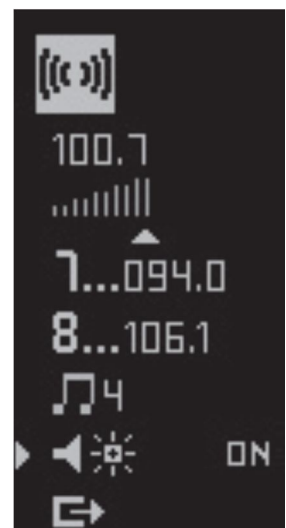

BLUETOOTH (BT) jungimas

A. Garo kabinos prijungimas prie BT, jeigu kabina išjungta:

- nustatykite BT paieškos programą telefone ar kitame prietaise, turinčiame BT funkciją;

- išsirinkite iš rastų imtuvų CABIN AUDIO;

- prisijunkite su BT prie kabinos. Jeigu jūsų įrenginys surado kabinos BT, tuomet ima mirksėti šviesos indikatorius RADIO. Kad patvirtintumėt ryšį, reikia per 5 minutes paspausti mygtuką RADIO. Dabar kabina „pabudo“ ir BT aktyvus. Jei per 5 minutes nepatvirtinsite ryšio (paspaudžiant mygtuką RADIO), tai minėtas šviesos indikatorius užges ir norint vėl prisijungti viską reikės atlikti iš naujo.

Jei muzika groja, tai ji nukreipiama į kabinos audio sistemą (jei mobilaus telefono nustatymai turi tokią galimybę). Jeigu kabina prijungta prie BT, tai įeinantis mobilusis telefonas persiduoda į kabinos audio sistemą.

B. Garo kabinos prijungimas prie BT, jeigu kabina įjungta:

Procesas toks pat kaip punkte A. Skirtumas tarp punktų A ir B: kad paruošumėt BT audio, reikia aktyvuoti BT ekrano papildomame radijo meniu. Ekrane atsiranda maža ikona BT. **Jeigu įrenginys (mobilusis telefonas) neranda ryšio su kabina, tai išjunkite ir vėl įjunkite įrenginį arba kabina.**

Muzikos valdymas:

mygtukas **RADIJAS** = pauzė/groti;

mygtukas **RADIJAS** (paspaudimas su užlaikymu) = BT audio off, ekrane pasirodo BT ikona;


mygtukas **RIGHT** = garso didinimas;

mygtukas **RIGHT**(paspaudimas su užlaikymu) = kita daina;

mygtukas **P** = garso mažinimas;

mygtukas **V** (paspaudimas su užlaikymu) = pragrota daina.

Įeinantis mob. telefono skambutis (trukčiojantis signalas ir ekrane mirksintis užrašas CALL), kad atsilieptumėte spaudžiamas mygtuką **OK**, kad atmestumėte spaudžiamas mygtuką **E**. Garsumą reguliuojame mygtukais **V/P**.

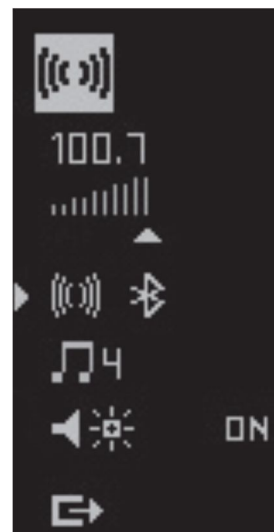

2.3. GARAI

Tiesioginio jungimo mygtukas.

Mygtuko **D** pagalba galime įjungti ir išjungti garo pirties funkciją. Įjungus, ekrane ima šviesti garų funkcijos piktograma ir šalia jos esantis LED indikatorius. Kursorius pasislenka šalia aktyvios ikonos ir temperatūros indikatorius ima mirksėti, rodydamas išsirinktą temperatūrą. Mirksėjimas trunka 10 sekundžių, po to pradeda rodyti esamą temperatūrą. Norėdami išjungti garo pirtį, vėl spustelkite mygtuką **D**. Garų funkcijos piktograma tampa neaktyvi, šalia jos esantis LED indikatorius užgessta.

Temperatūros nustatymas

Temperatūra nustatinėjama tik esant įjungtai garų funkcijai. Mygtukų **X/Y** pagalba kursorių pastatome ties aktyvia garų funkcijos piktograma ir spustelime **OK**, ekrane pasirodo papildomas garų funkcijos meniu (žr. paveikslėlių). Norėdami keisti temperatūrą, **X/Y** mygtukų pagalba kursorių pastatome ties temperatūros indikatoriumi ir mygtukais **V/P** ją keičiame. Mygtuku **V** – žeminame (min. iki 35C), mygtuku **P** keliame (max. iki 50C). Norėdami išsaugoti pasirinktą temperatūrą kabinos atmintyje, spustelkite **OK**. Ekrane nustojama rodyti papildomas garų funkcijos meniu, jeigu:

- per 20 sekundžių nepaspausite jokio mygtuko;



- mygtukų **X/Y** pagalba kursorių pastatote ties išėjimu iš nustatymų ir paspaudžiate **OK**;
- paspaudžiate mygtuką **D**, t.y. išjungiate funkciją;
- paspaudžiate mygtuką **E** ir pereinate į pagrindinį meniu.

Paskutinį kartą nustatyta temperatūra išlieka kabinos atmintyje.

Užduotos temperatūros pasiekimo indikacija

Kai iki užduotos temperatūros lieka 5 laipsniai, kabinos lubose užsižiebia žalia šviesa (tuo atveju, jei įjungta pasiektos temperatūros indikacija (žr. punktą 2.6.)) Žalia šviesa švies kol nepaspausite bet kurio mygtuko. Po paspaudimo žalia šviesa pasikeis į baltą. Mygtuku **B** galite išvis išjungti šviesą.

Pranešimai ekrane apie garų funkciją

Įjungus garo pirties funkciją, pradeda mirksėti garų mygtukas. Jeigu šiuo momentu kursorių pastatysime ties juo ir paspausime OK, tai ekrane pasirodys papildomas garo pirties meniu.

- Jeigu ekrane rodoma E1 – tai reiškia, kad į garo generatorių nepatenka vanduo.
- Jeigu ekrane rodoma E3 – tai reiškia, kad yra problema su elektros maitinimu generatoriuje.
- SERV – žiūrėkite punktą 2.6.

2.4. ŠKOTIŠKAS DUŠAS

Tiesioginio jungimo mygtukas.

Laikant paspaudus mygtuką **E**, iš lubų dušo bėga šaltas vanduo (atleidus – nustoja). Tuo metu ekrane matote tik „Škotiško dušo“ aktyvią piktogramą ir šalia jos šviečiantį indikatorį. Ši funkcija veikia tik tada, kai ekranas rodo tik pagrindinį meniu.

DĖMĖSIO! Jei paspausite mygtuką **E** būdami papildomame meniu, valdymas grįš į pagrindinį meniu t. y. back/escape.


2.5. VANDENS MASAŽAS

Mygtuko **F** pagalba galime įjungti ir išjungti vandens masažo funkciją. Šiuo atveju vandens maišytuvas turi būti atidarytas ir vandens kryptis nustatyta pozicijoje „vandens masažas“. Įjungus mygtuką **F**, ekrane ima šviesti vandens masažo funkcijos piktograma ir šalia jos esantis LED indikatorius. Kursorius pasislenka šalia aktyvios ikonos ir ekranas rodo papildomą vandens masažo meniu (šiuo momentu dar neveikia nė viena programa).

Matote šias piktogramas:

- 1) COMFORT 1
- 2) COMFORT 2
- 3) COMFORT 3
- 4) COMFORT 4
- 5) THERAPY 1
- 6) THERAPY 2
- 7) THERAPY 3
- 8) THERAPY 4
- 9) IŠĖJIMAS IŠ NUSTATYMUŲ

Norimą programą galite išsirinkti mygtukų **X/Y** pagalba. Pasirinkus ir paspaudus **OK**, vandens masažo programa pradeda veikti. Tuo pačiu metu ekrane, po aktyvia

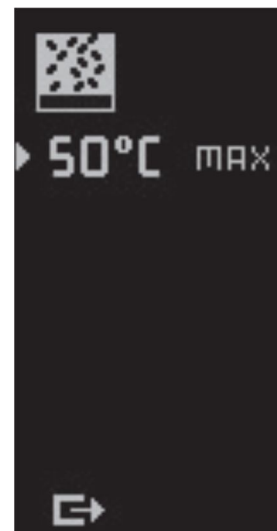

programa, rodomas masažo intensyvumas (nuo 1 iki 3). Jį galima reguliuoti mygtukais **V** ir **P**. Masažas visada pradeda veikti 2-ame intensyvumo lygyje. Intensyvumą galima keisti tik veikiant programai, jis neišsisaugoja atmintyje. Programos veikimą galima sustabdyti:

- paspaudus mygtuką **OK**;
- paspaudus mygtuką **F**.

Ekране neberodomas vandens masažo funkcijų papildomas meniu, jei per 20 sekundžių nepaspausite jokio mygtuko su sąlyga, neveikiant nė vienai programai;

- mygtukų **X/Y** pagalba kursorių pastatome ties išėjimu iš nustatymų ir paspaudžiame **OK**;
- paspaudžiame mygtuką **F**, t. y. išjungiame funkciją;
- paspaudžiame mygtuką **E** ir pereiname į pagrindinį meniu.



2.6. NUSTATYMAI

Piktograma „Nustatymai“, tiesioginio jungimo mygtuko nėra.

Laiko nustatymas



Mygtukais **X/Y** kursorių nukreipiame ties nustatymų piktograma ir paspaudžiame **OK** – atsidaro pagalbinis nustatymų meniu. Žiūrėkite į paveikslėlį. Mygtukų **X/Y** pagalba, nukreipkite kursorių ties laiko nustatymo piktograma ir paspauskite **OK**, pradeda mirksėti laikrodžio indikatorius. Mygtukais **X/Y** nustatykite valandas. Pasirinkus reikalingą valandų reikšmę, spustelkite **P** ir pereikite prie minučių nustatymo. Mirksint minučių reikšmei, mygtukais **X/Y** nustatykite reikiamą skaičių.

Jeigu mirksint laiko reikšmėms paspausite **OK**, tai ši reikšmė išsisaugos atmintyje. Jeigu mirksint laiko reikšmei, per 20 sekundžių nepaspausite jokio mygtuko, nustatymų meniu baigs darbą ir laikas liks toks, koks buvo iki įeinant į nustatymus.

Ekranas nustos rodyti nustatymų meniu:

- jeigu mirksint laiko reikšmei, per 20 sekundžių nepaspausite jokio mygtuko;
- mygtukų **X/Y** pagalba kursorių pastatote ties išėjimu iš nustatymų ir paspaudžiame **OK**;
- paspaudžiame mygtuką **E** ir pereinate į pagrindinį meniu.

DĖMĖSIO! Laikrodis nustatomas iš naujo, kai prijungiate kabiną į elektros tinklą ir po elektros energijos dingimo. Apie laiko nustatymą praneša rodmuo ekrane 00:00.

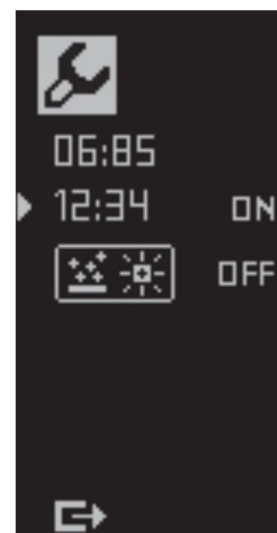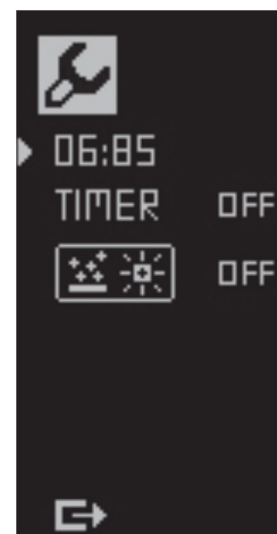

Garų pirties laikmačio nustatymas

Mygtukais **X/Y** kursorių nukreipkite ties nustatymų piktograma ir paspauskite **OK** – atsidaro pagalbinis nustatymų meniu. Žiūrėkite į paveikslėlį. Mygtukų **X/Y** pagalba, nukreipkite kursorių ties garų pirties laikmačio nustatymo piktograma ir paspauskite **OK**, tuo metu pradeda mirksėti paskutinį kartą nustatyta laikmačio reikšmė.

Mygtukais **X/Y** nustatykite valandas. Pasirinkus reikalingą valandų reikšmę, spustelkite **P** ir pereikite prie minučių nustatymo. Mirksint minučių reikšmei, mygtukais **X/Y** nustatykite reikiamą skaičių (nustatymas galimas 5-ų minučių tikslumu). Toje pačioje laikmačio eilutėje, matote piktogramas **ON** arba **OFF** (priklausomai ar laikmatis įjungtas ar ne). Mirksinčiame režime, mygtukais **X/Y** galite keisti šias piktogramas. Išsirinkus **ON** ir paspaudus **OK** laikmatis įsijungia. Prie **ON/OFF** piktogramų galite prieiti mygtuko **P** pagalba. Kai laikmatis įjungtas, jo simbolis šviečia pagrindiniame ekrane, šalia garo funkcijos piktogramos ir laukimo režime šalia laiko indikatoriaus.


DĖMĖSIO! Jeigu įjungsitė garo pirtį anksčiau nei nustatyta laikmačiu, tuomet laikmačio nustatymai deaktyvuosis.

Jeigu laikmačio nustatymo metu mirksint reikšmei, per 20 sekundžių nepaspausite jokio mygtuko, nustatymų meniu baigs darbą ir laikmačio laiko nustatymo procesas nutrūks, ekranas rodys papildomą nustatymų meniu.

Papildomo meniu vaizdas ekrane nustoja rodyti šiais atvejais:

- per 20 sekundžių nepaspaudus jokio mygtuko;
- mygtukų **X/Y** pagalba kursorių pastačius ties išėjimu iš nustatymų ir paspaudus **OK**;
- paspaudus mygtuką **E** ir perėjus į pagrindinį meniu.

DĖMĖSIO! a) Laikmatį galima nustatyti ne anksčiau kaip prieš 24 valandas! b) Jeigu garo pirtis įsijungia pagal laikmačio nustatymą ir per 15 minučių nepasiekia 33 laipsnių – garo pirties veikimas stabdomas automatiškai!

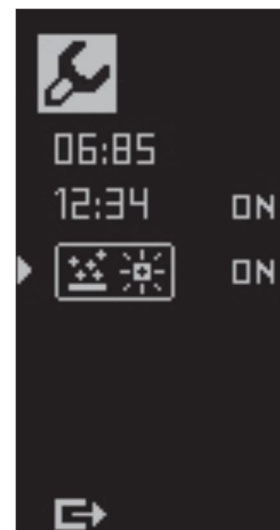

Pasirinktos temperatūros pasiekimo indikacijos nustatymas

Mygtukais **X/Y** kursorių nukreipiame ties nustatymų piktograma ir paspaudžiame **OK** – atsidaro pagalbinis nustatymų meniu. Žiūrėkite į paveikslėlį. Mygtukų **X/Y** pagalba, nukreipkite kursorių prie pasirinktos temperatūros pasiekimo indikacijos nustatymo piktogramos ir paspauskite **OK**, toje pačioje eilutėje, matote mirksinčias piktogramas **ON** arba **OFF** (priklausomai ar nustatymas įjungtas ar ne). Mirksinčiame režime, mygtukais **X/Y** galime keisti šias piktogramas. Išsirinkus **ON** ir paspaudus **OK** nustatymas įsijungia. Jeigu nustatymo metu mirksint piktogramai **ON/OFF**, per 20 sekundžių nepaspausite mygtuko **OK**, nustatymo procesas nutrūks ir galios prieš tai buvęs nustatymas.

Nustatymų skyrelis ekrane nustoja rodyti šiais atvejais:


- per 20 sekundžių nepaspausite jokio mygtuko;
- mygtukų **X/Y** pagalba kursorių pastatysite ties išėjimu iš nustatymų ir paspausite **OK**;
- paspausite mygtuką **E** ir pereidsite į pagrindinį meniu.

DĖMĖSIO! Kabinoje gamintojas yra programiškai nustatęs tam tikrą temperatūrą, todėl naujoje kabinoje pasirinktos temperatūros pasiekimo indikacija būna nustatyta **OFF**. Dingus elektros tiekimui, jūsų pasirinktos temperatūros pasiekimo indikacija nusimuša į gamyklinę.



Garų generatoriaus aptarnavimas – SERV

Apie poreikį aptarnauti garo generatorių praneš užrašas ekrane **SERV**. Jis atsiranda jungiant garo pirties funkciją arba jos veikimo metu. Aptarnavimo atlikimui, mygtukais **X/Y** kursorių nukreipkite ties nustatymų piktograma ir paspauskite **OK** – atsidaro pagalbinis nustatymų meniu. Žiūrėkite į paveikslėlį. Mygtukų **X/Y** pagalba, nukreipkite kursorių ties pasirinkta aptarnavimo piktograma **SERV**. Paspauskite **OK**, piktograma pradeda mirksėti ir garo generatorius yra paruoštas aptarnavimui. Šiuo metu garo pirties funkcija yra blokuojama. Per specialiai tam skirtą angą supilkite 500 ml

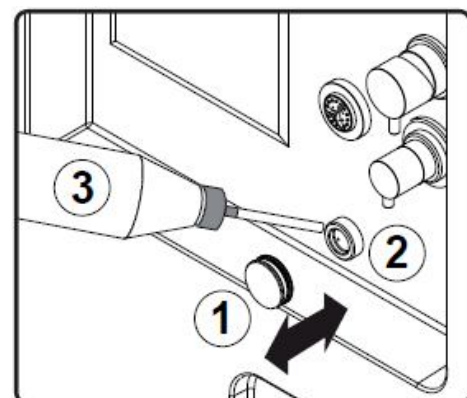


aptarnavimo skysčio. Generatoriaus prasiplovimo ciklas trunka 3 valandas, visą šį laiką ekrane mirksi piktograma SERV. Išnykus šiai piktogramai, generatoriaus aptarnavimas bus baigtas.

Nustatymų skyrelis ekrane nustojamas rodyti šiais atvejais:


- per 20 sekundžių nepaspausite jokio mygtuko;
- mygtukų X/Y pagalba kursorių pastatysite ties išėjimu iš nustatymų ir paspausite **OK**;
- paspausite mygtuką **E** ir pereisite į pagrindinį meniu.

DĖMĖSIO! Aptarnavimo metu galima naudotis visomis kabinos funkcijomis, išskyrus garo pirtimi.

2.7. NAUDOJIMASIS MAIŠYTUVU

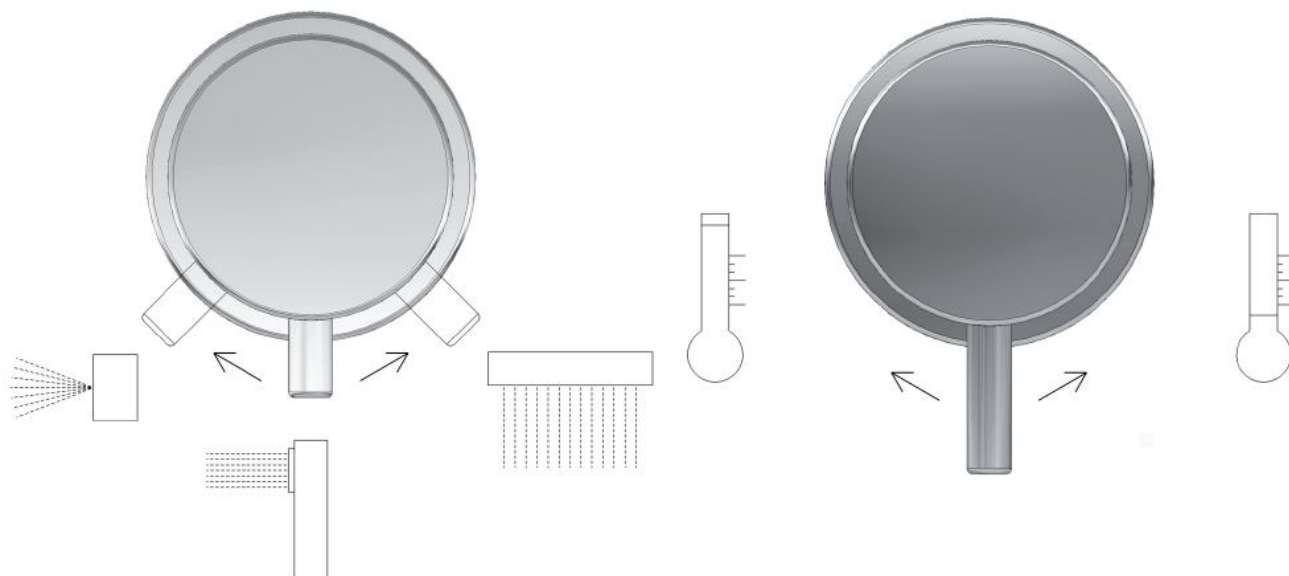

2.8. PURKŠTUKAI

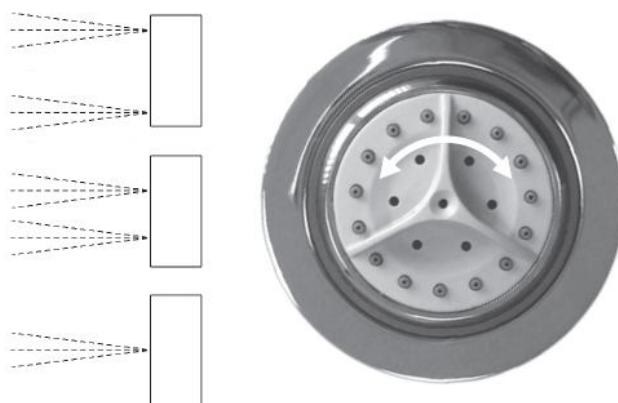

3. APTARNAVIMAS

Kabina pagaminta iš XONYX akmens masės. Tai vientisa, labai tvirta ir ilgalaikė medžiaga. Aksomo blizgesio paviršių rekomenduojame valyti specialiai tam skirtomis BALTECO priemonėmis.

3.1. KASDIENINĖ PRIEŽIŪRA

- Po kiekvieno maudymosi rekomenduojama kabiną praplauti pratekančiu vandeniu ir nuvalyti sausa šluoste, taip išvengsite dėmių, atsiradančių išdžiūvus vandens lašams.
- Išvalyti likusioms nuo vandens dėmėms, pakanka tradicinių plovimo priemonių – muilas, indų ploviklis ir kt.
- Kruopštesniam kabinos valymui, geriausiai tinka speciali Balteco valymo priemonė XONYX akmens masei arba prekybos tinkluose parduojamos priemonės (be abrazyvinių medžiagų) blizgiems paviršiams plauti.

3.2. PAVIRŠIAUS PAŽEIDIMŲ IŠVENGIMAS

Kai kurios cheminės priemonės gali pažeisti kabinos paviršių. Venkite kontakto su šiomis cheminėmis medžiagomis:

- koncentruoti chloro tirpalai,
- chloroformas,
- ketonai,
- metilo chloridas, acetonas, dažų skiediklis, nagų lako valiklis,
- koncentruota druskos ir sieros rūgštis,
- nerekomenduojame naudoti rūgštinius preparatus vamzdynų ir plytelių valymui.

Susitepus kabinos paviršiui šiomis medžiagomis, nedelsiant praplaukite pratekančiu vandeniu, priešingu atveju gali atsirasti dėmės, kurioms panaikinti prireiks kapitalinio remonto. Papuolus nagų lakui, valykite jį tam skirtu valikliu, kurio sudėtyje nėra acetono.

- Xonux yra gerai šilumą laikanti medžiaga. Tačiau venkite kontakto su įkaitusiais daiktais, kurie gali kabinos paviršiuje palikti sunkiai pataisomus pažeidimus. Kabinos vamzdynas pritaikytas max 60C vandens temperatūrai.
- Aštrūs daiktai gali subraižyti Xonyx paviršių.
- Nukritę sunkūs daiktai gali įskelti kabinos paviršių.

3.3. DEZINFEKCIJA

XONYX medžiagos gamyboje nenaudojami komponentai palankūs pelėsio ar kitų grybelinių bakterijų vystymuisi.

3.4. IŠLEIDIMO SISTEMOS VALYMAS IR APTARNAVIMAS

Išleidimo sistema pagaminta iš standartinių plastikinių komponentų. Todėl jos valymui naudokite buitines chemines priemones skirtas kanalizacijos sistemoms.

Patraukdami į viršų nuimkite chromuotą išleidimo angos dangtelį ir atsargiai, pagal instrukciją, supilkite į skylę preparatą. Venkite aplaistyti padėklo paviršių.

3.5. GARO GENERATORIAUS APTARNAVIMAS

Skaitykite punktą 2.6.

3.6. REMONTAS

Įbrėžus kabinos paviršių, pasikonsultuokite su Balteco atstovu. Nedideli įbrėžimai pašalinami įprastu būdu.

3.7. GARANTINĖS SĄLYGOS

- Gamintojo suteikiama garantija apsaugo vartotoją (jei gaminys sumontuotas ir eksploatuojamas laikantis gamintojo instrukcijos) nuo užslėptų gamybos metu defektų, kurie pasireiškia naudojimo metu.
- Gamintojo suteikiama garantija skirta brokuotos detalės pakeitimui į naują, bet neapima transportavimo ir detalės permontavimo išlaidų.
- Garantija galioja tik tuo atveju, jeigu laikomasi visų transportavimo, sandėliavimo, montavimo, eksploatavimo ir priežiūros instrukcijų.
- Garantija negalioja įprastai susidėvėjusioms detalėms, taip pat atsiradusiems defektams dėl netinkamo gaminio naudojimo.
- Garantija negalioja garo generatoriaus ir kitų tiesiogiai su vandeniu kontaktuojančių detalių defektams, atsiradusiems dėl kalkingo ar kitų higienos normų neatitinkančio vandens.
- Garantija negalioja gaminio veikimo sutrikimo ar gedimo atveju išlaidoms arba nuostoliui atlyginti.
- Garantija negalioja natūraliam gaminio paviršiaus susidėvimui (blizgesio praradimas, mikroįbrėžimų atsiradimas, dėmės nuo vandens ir muilo). Tokiu atveju, pagal atskirą susitarimą su gamintojo atstovu, gaminį galima nupoliruoti.
- Garantiniam remontui reikalinga minimali darbo erdvė (1 m nuo gaminio). Jeigu vonia įrengta taip, kad įranga nepasiekiamo, visas šios įrangos taisymo išlaidas apmoka klientas.

- Garantijos pagrindas yra su gaminiu pateikiamas garantinis talonas, kuriame yra gaminio pavadinimas, serijinis numeris ir pagaminimo data. 24-ų mėnesių garantija įsigali nuo pagaminimo datos.

DĖMĖSIO! Gamintojas pasilieka sau teisę keisti gaminių techninius parametrus, neperspėjus iš anksto.

TECHNINIAI DUOMENYS

Elektrinė įranga



Įtampa: 230V.

Dažnis: 50Hz.

Naudojama galia: 3100W.

Srovės stiprumas: 13,5A.

Radijo imtuvo dažnis: 78 -108MHz

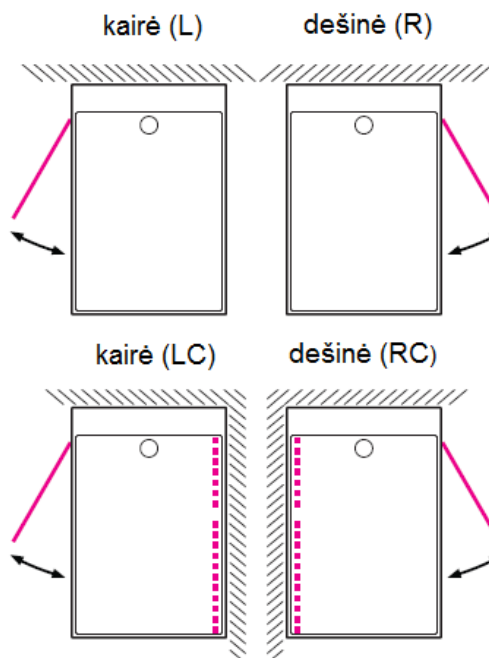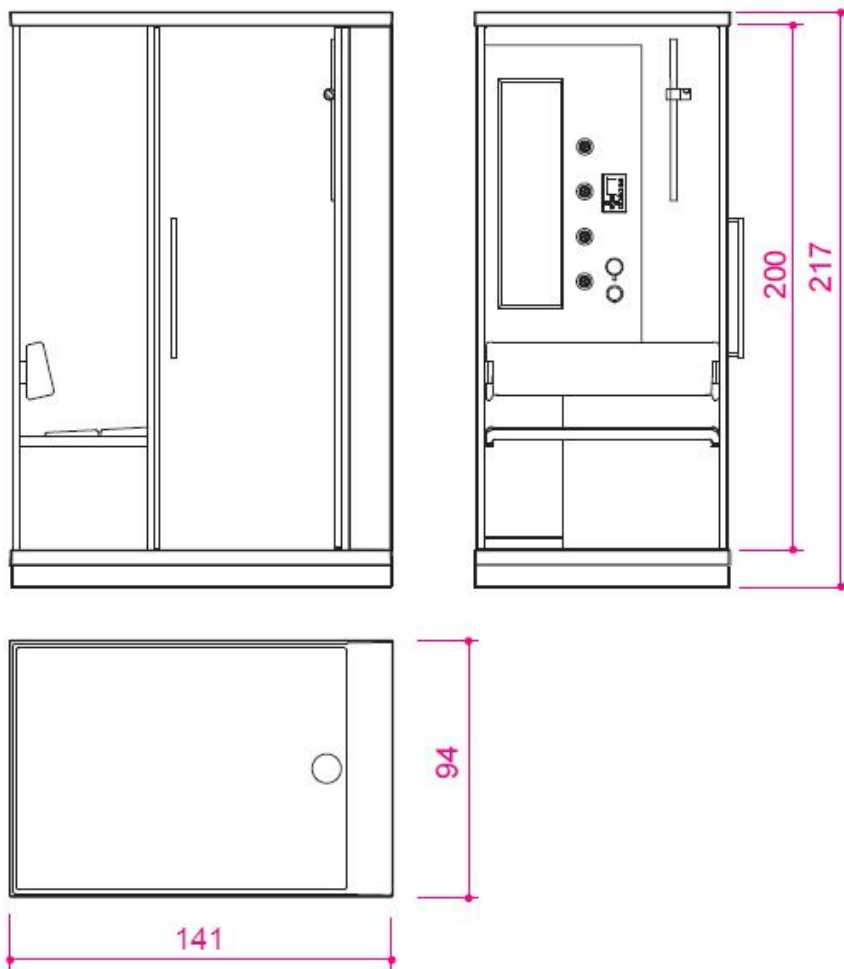



AS Balteco, Jälgimäe, 76401 Harjumaa, Estonia
Phone +372 6 718 237, Fax +372 6 718 236
www.balteco.com