



MONTAŻ KLAP REWIZYJNYCH



Panele rewizyjne składają się z ramy zewnętrznej oraz klapy rewizyjnej. Rama montowana jest w taki sam sposób jak standardowy panel sufitowy CEWOOD. Klapa rewizyjna opiera się na wyprofilowanych rowkach i może być w razie potrzeby demontowana oraz ponownie montowana w celu uzyskania dostępu do przestrzeni nad sufitem.

Niniejsza sekcja dotyczy wyłącznie montażu paneli rewizyjnych. Pełną instrukcję montażu sufitów można znaleźć w sekcji „Do pobrania” w części „Instrukcje montażu”, wybierając odpowiedni system sufitowy.


Specyfikacja techniczna

Grubość wełny drzewnej	1,0 mm inne grubości na zamówienie
Grubość panelu	25 mm; 35 mm
Wymiary (standardowe panele)	1200x600 mm; 600x600 mm
Wymiary (konstrukcja typu T)	1195x595 mm; 595x595 mm
Kolory	Naturalny malowany, biały, czarny, szary, inne kolory z palety RAL lub NCS na zamówienie
Krawędzie	P0; P5; inne krawędzie na zamówienie
Klasa reakcji na ogień	B-s1, d0

Elementy panelu rewizyjnego

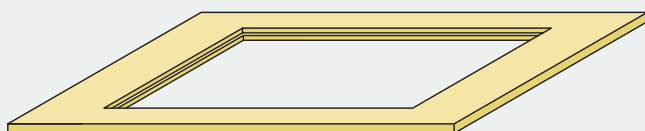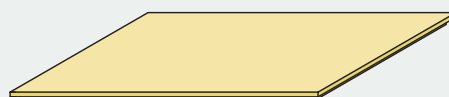**Rama****Klapa rewizyjna**


Montaż ramy

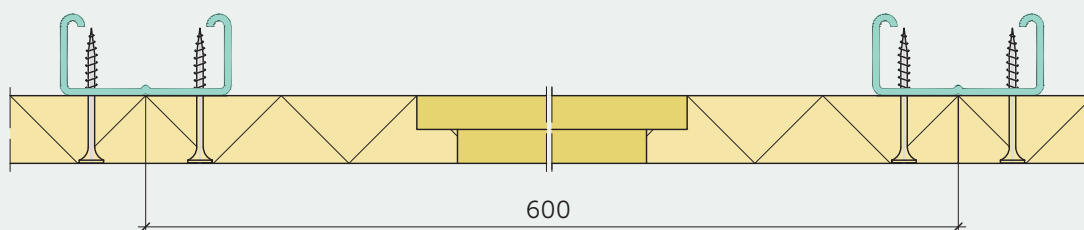


Prawidłowy montaż ramy panelu rewizyjnego CEWOOD przy użyciu wkrętów, w standardowym rozstawie 600 mm na profilach CD.

MONTAŻ KLAP REWIZYJNYCH

Schemat rozmieszczenia wkrętów w panelu rewizyjnym

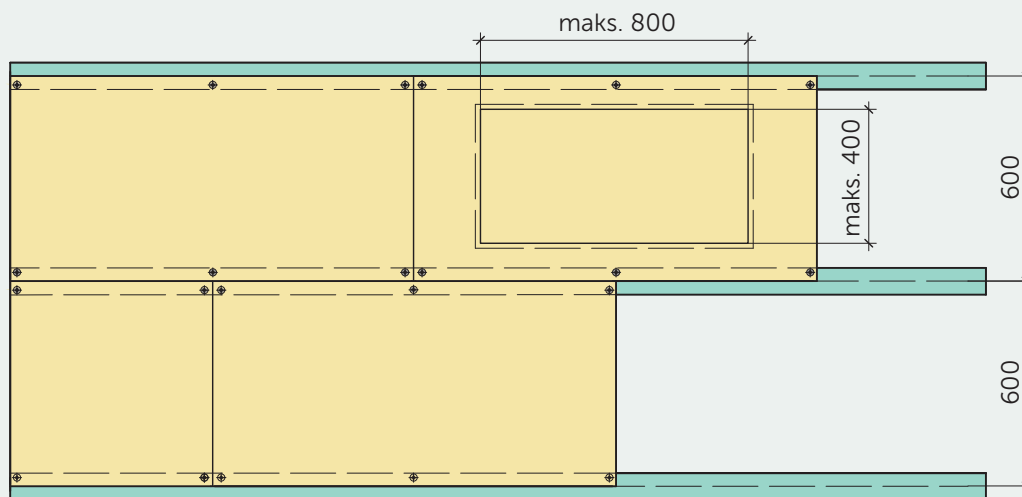

Rama montowana jest w taki sam sposób jak standardowy panel CEWOOD, bez dodatkowych czynności. Należy stosować 6 wkrętów dla paneli 1200x600 mm oraz 4 wkręty dla paneli 600x600 mm. Przy montażu na konstrukcji T24, panele są układane na profilach lub osadzone w rowkach, bez dodatkowego mocowania.

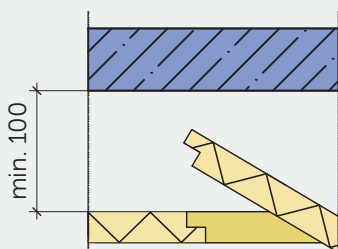

⚠ Przy montażu większych klap rewizyjnych (800x400 mm) ukośnie w ramie wymagany jest odpowiedni luz montażowy. Należy zapewnić min. 100 mm wolnej przestrzeni między płaszczyzną sufitu a stropem lub instalacjami nad sufitem, co umożliwia montaż i demontaż panelu rewizyjnego.

