

Oblikhappe auruti kasutusjuhend.


Kasuta alati sobivat kaitseriietust:

- paksud kindad
- täismask või respiraator, kombineeritud filtriga ABE1P3 või ABE2P3
- kanna kaitseprille, kui respiraator ei ole täismaskina
- pikad varrukad
- kasutada ainult välitingimustes

Seade jahtub peale kasutamist aeglaselt!

Mitte asetada murule või heinale.

Transportida ainult siis, kui on täielikult jahtunud.

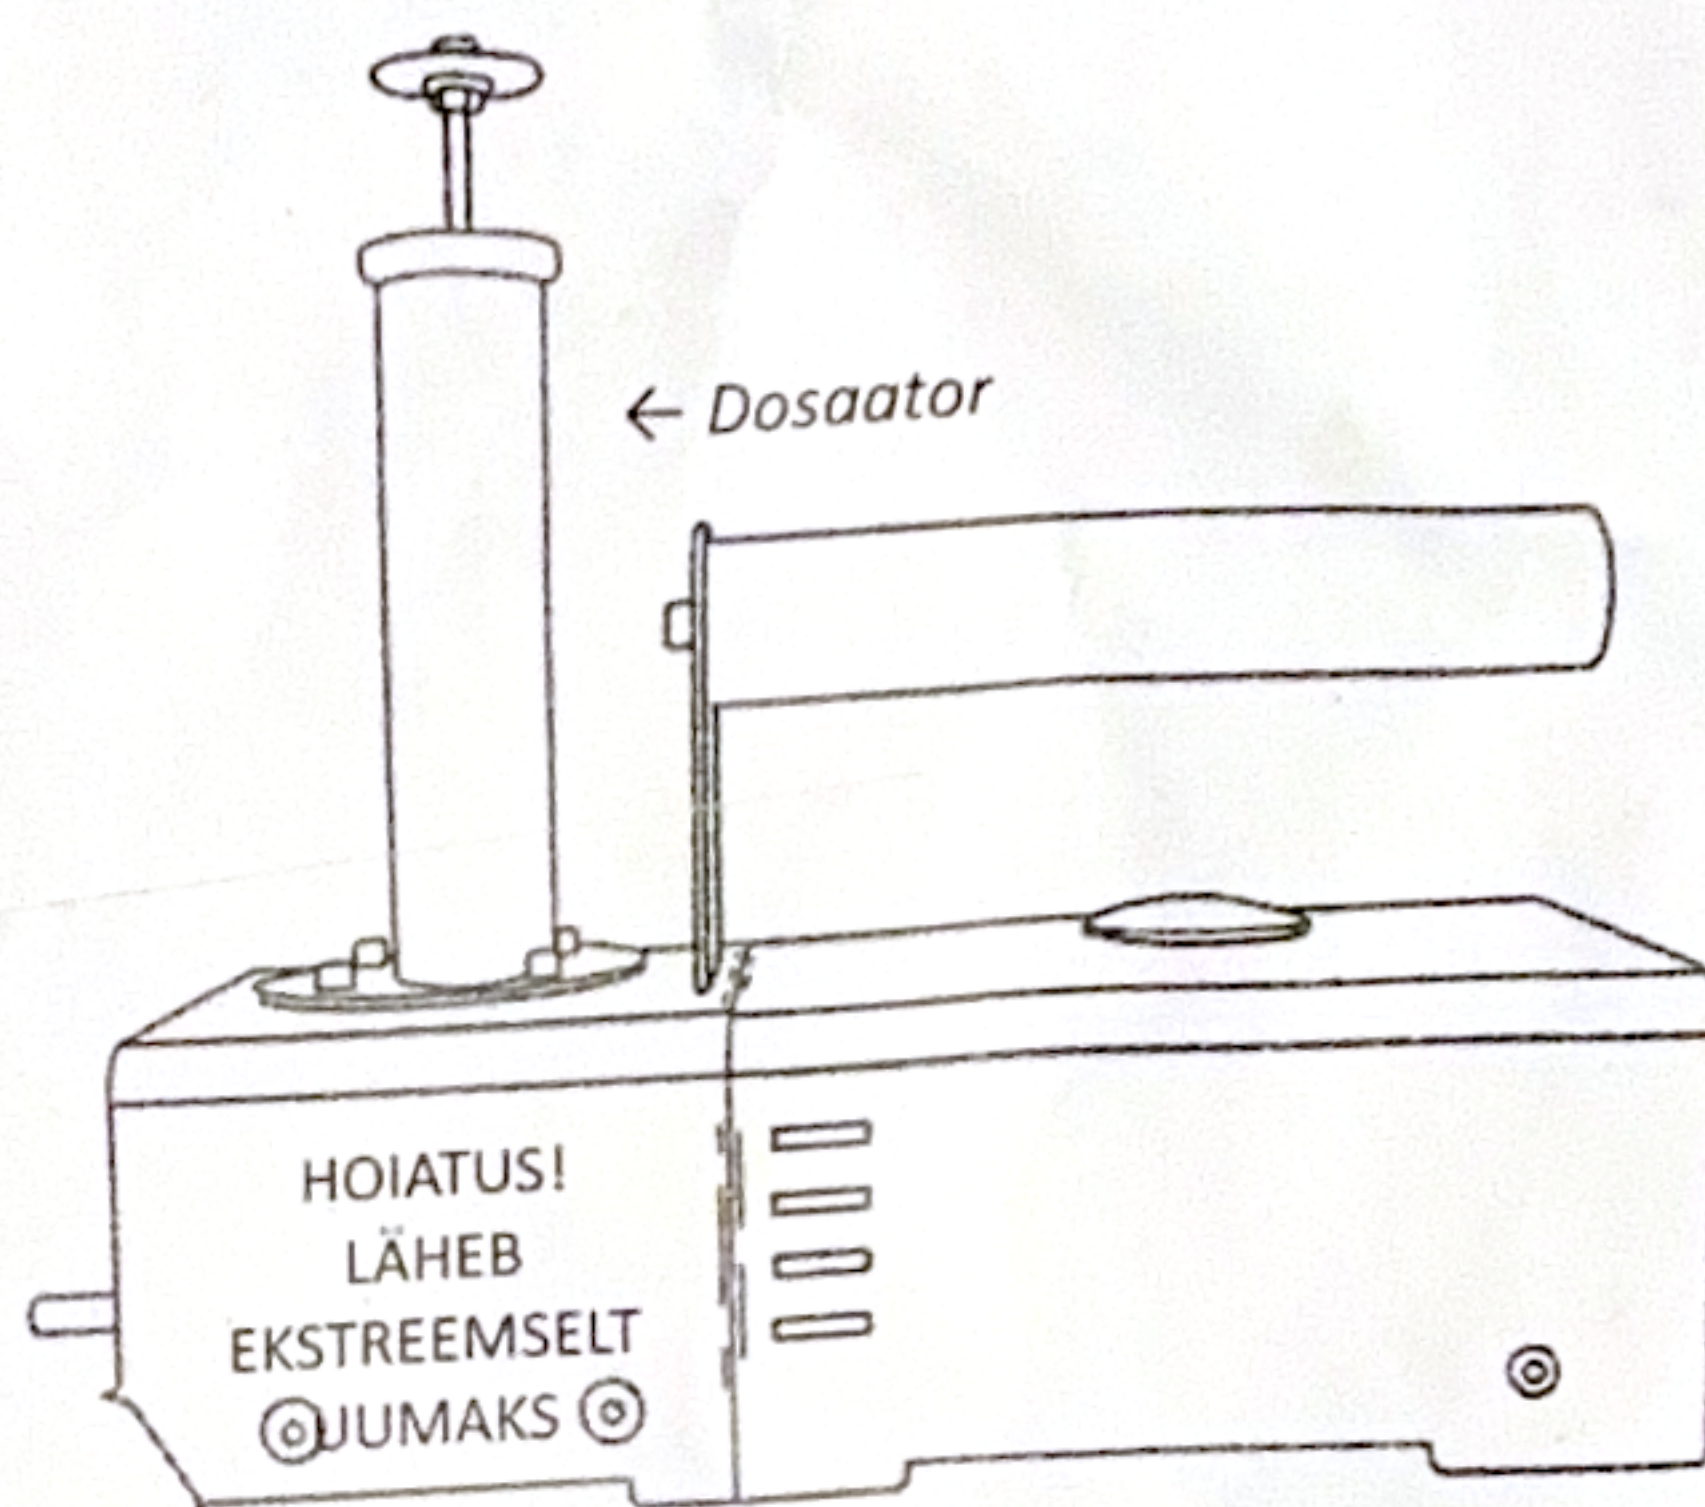

Kuidas kasutada oblikhappe aurutit InstantVap 18V

1. Paigaldage aku

- Enne aku paigaldamist seade peab olema välja lülitatud (OFF)
- Seade hakkab näitama reaajas olevat temperatuuri, kuid ei lähe kuumaks

2. Laske seadmel ennast seadistada ning 3- 5 sekundi pärast võib seadme sisse lülitada (ON-OFF nupp)

3. Enne töö alustamist kontrollida aku pinget. Pinge indikaator asub seadme ülemisel paneelil. Pinge jälgimine on oluline, kuna see pikendab aku eluiga. Ärge kunagi kasutage akut, mille pinge on alla 15V.

Seade lülitub automaatselt välja, kui pinge langeb kuni 15,4 V ja lülitub sisse kui asetatakse laaditud aku. Seadme käivitamiseks peab aku pinge olema üle 17,2V.

4. Oodake töö alustamisega.

- laske seadmel saavutada seadistatud temperatuur (SV). Soovitatav töötemperatuur on 230°C, mis on eelseadistatud.
- seadistage dosaator sobivale kogusele, tavaliselt 2g. Suru dosaator oblikhappe sisse, seejärel aseta aurutisse ja vajuta dosaatori kolb alla. Oblikhappe auru eraldumine toimub kuni 30sek.
- kui seadme temperatuur jõuab seadistatud temperatuuri lähedale, võib lisada uue doosi ja alustada järgmise taru töötlust.



5. Töö lõpetamine

- Lülitage seade välja ja laske sellel jahtuda. Eemaldage aku. Ärge kunagi jätke seda peale kasutamist seadmesse. Ärge laske akudel kaua tühjana seista, laadige need samal päeval. Puhastage aurutit nagu on kirjeldatud jaotises "Hooldus".


Kuidas doseerida oblikhappe kogust?

1. Eemalda dosaator seadmest.

Märkus: ole ettevaatlik, kuna dosaator kuumeneb!

2. Indikaatori asetsemine dosaatori torul

- Indikaatoril on sälgud (vt pilti)
- Numbrid tähendavad oblikhappe kogust, nt 1 = 1 gramm oblikhapet

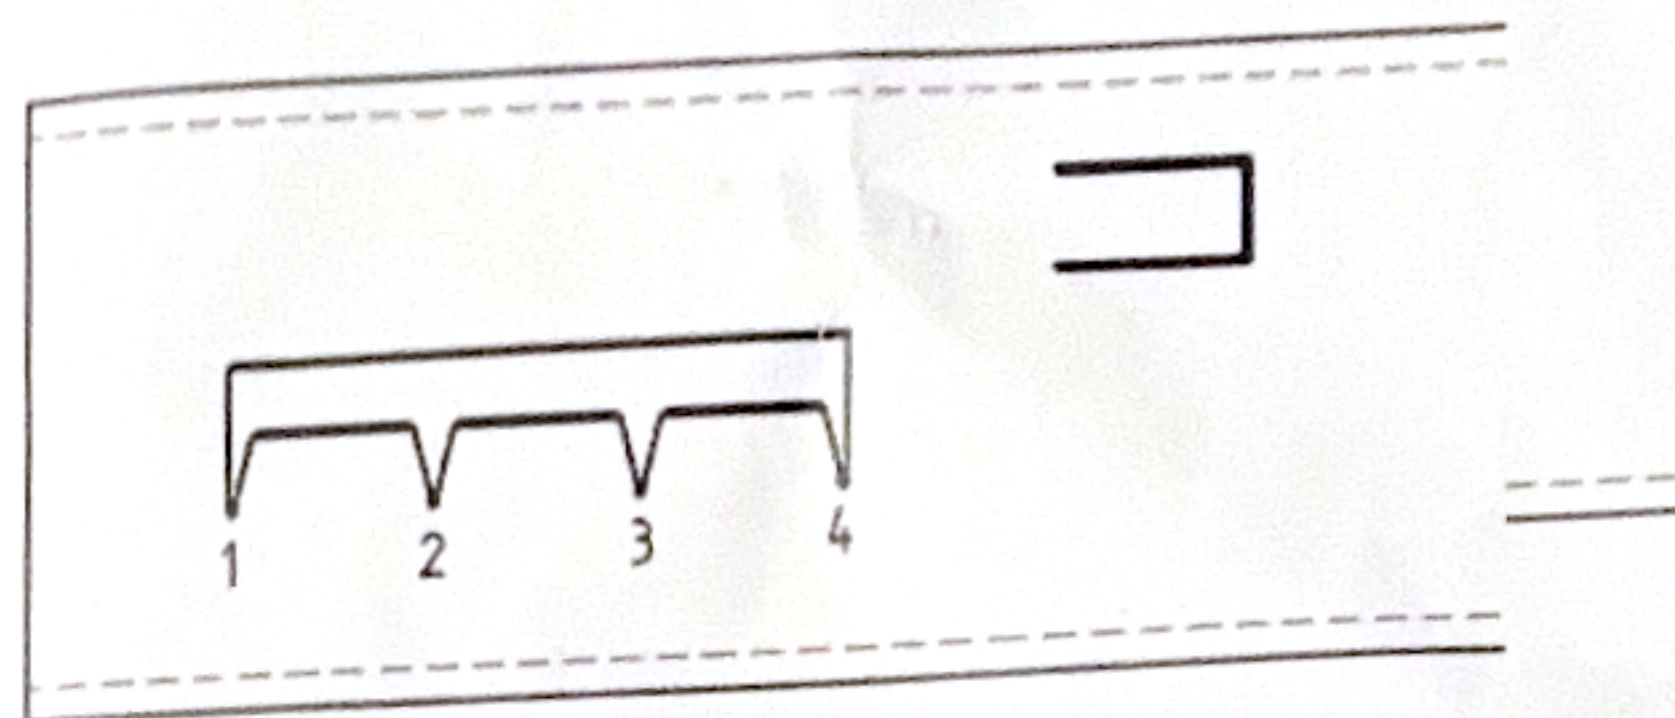

2. Reguleerige kogust, keerates käepidet

- Ärge keerake indikaatorit üle. Dosaator on 1-4 grammi skaalaga.

Hooldus

Pärast kasutamist puhastada seade.

1. Lase seadmel jahtuda kuni 80°C-ni. Kui aku on ühendatud ja seade on välja lülitatud, saate jälgida seadme hetketemperatuuri.

- Kuum seade võib tekitada auru ja põhjustada põletusi. Olge alati ettevaatlik!

2. Kui seade on jahtunud, loputage seade dosaatori toru kaudu veega.

- Ärge kasutage palju vett ja ärge üritage puhastada liiga ideaalselt. Mitte kunagi ei tohi voolava veega puhastada dosaatori toru ümbrust. **Veekahjustused ei kuulu garantii alla.**

3. Pärast seadme puhastamist on soovitatav seadet soojendada, et eemaldada veejäägid.

4. Jääkide eemaldamiseks dosaatoris loputage/nühkige seda veeämbri.

- Lisage dosaatori tihendile/O- rõngale tilk mineraalõli, et pikendada eluiga ja kasutusmugavust.

Aeg-ajalt on soovitatav lisada jahtunud seadmesse väike kogus vett (20ml) läbi dosaatori toru, seejärel asetada dosaator uuesti oma kohale ja soojendada seadet, pannes sees oleva vee keema. See puhastab seadme põhjalikumalt. Temperatuur ei tõuse üle 110°C enne, kuni kogu vesi on aurustunud.

Garantii

Anname oma seadmele 1-aastase garantii. Rikke korral võtke meiega ühendust.

Lisateavet ja näpunäiteid InstantVap ja oblikhappe aurustamise kohta leiate aadressilt:
www.mesindusekspert.ee

Kontakt:

Heiki Kruusalu, 562 79700

info@mesindusekspert.ee