

V-Care

ET V-Care Smart Toilet Prime kasutusjuhend

VitrA

Kallid kliendid

Täname, et ostsite V-Care'i.

V-Care viib teie vannitoa kujunduse, mugavuse ja parema hügieeni ning värskendava veepuhastusega uuele tasemele.

See juhend aitab teil meie WC-potti õigesti kasutada ja annab vastuseid, kui teil peaks tekkima küsimusi.

V-Care on toodetud ja arendatud kooskõlas Euroopa ja ülemaailmsete ohutusstandarditega. Õige kasutuse ja ohutuse tagamiseks palume teil enne esimest kasutamist hoolikalt lugeda seda juhendit.

Hoidke seda juhendit ja WC-poti garantiid edasiseks kasutamiseks kindlas kohas.

Sisukord

- 1. Ohutusjuhised**
- 2. Toote ülevaade**
- 3. Toote omadused ja lisatarvikud**
- 4. Kontroll-loend enne kasutamist**
- 5. Põhilised kasutusjuhised**
- 6. Detailsed kasutusjuhised**
- 7. Lisafunktsioonid**
- 8. Avaliku ala kasutuse seadistamine – RC sidumine**
- 9. Mobiilirakendus**
- 10. Põhihooldus**
- 11. Tõrkeotsing**
- 12. Veakoodi selgitus**
- 13. Toote spetsifikatsioon**

Ohutusjuhised

Järgige neid juhiseid, kuna see sisaldab teavet WC-poti ohutu ja õige kasutamise kohta ning ennetab ettenägematut ohtu või kahjustusi.

Ohutusjuhised jagunevad järgmiselt, sõltuvalt eeldatava ohu raskusest, kahjustusest ja ohu kiireloomulisusest.



Hoiatus

Surmav või raske vigastus
vale käsitlemise tõttu



Ettevaatust

Ebaõigest kasutamisest tingitud
vigastus



Mitte kunagi ei
tohi lahti võtta

Ärge kunagi lahti võtke



Täida alati!



Ärge kunagi
pihustage
veega

Mitte paigaldada
niisketesse kohtadesse.
See võib põhjustada
tulekahju või elektrilööki

Toote ülevaade

1. V-Care Prime, uue põlvkonna nutikas tualett VitrA-It. Kombineerib tualeti funktsionaalsuse ja bidee puhastusomadused, omades samas muljetavaldavat WC disaini ja suuremat mugavust.
2. Tipptasemel puutega kaugjuhtimispult: V-Care Prime'iga on kaasas kaugjuhtimispult, mis võimaldab kasutajal kõiki saadaolevaid funktsioone puudutusega juhtida.
3. Erinevad pesemisvõimalused: võnkuv ja pulseeriv pesemisvõimalus veelgi põhjalikuma puhastusefekti saamiseks.
4. Istme/vee temperatuuri reguleerimine: külmadeks talvepäevadeks on V-Care Prime'il istme ja vee temperatuuri reguleerimise võimalus veelgi mugavamaks kasutamiseks.
5. Vaikselt avanev/sulguv prill-laud ja kaas: V-Care Prime on varustatud vaikselt sulguva süsteemiga, mis võimaldab prill-laua ja kaane üles tõsta ja alla lasta pehmelt.
6. Roostevabast terasest isepuhastuv pihusti: V-Care Prime on varustatud roostevabast terasest pihustiga, mis annab kasutajatele sanitaarsema pesemiskogemuse. Pihusti puhastab end enne ja pärast kasutamist, et tagada paremad sanitaartingimused.
7. Kuivatusvalikud: mugavamaks kasutamiseks on V-Care Prime'il pärast pesemist lisaks kuivatusfunktsioonile ka kuivatustemperatuuri reguleerimise võimalus.
8. Anduri juhitud prill-laud ja kaas: prill-laud ja kaas avatakse/suletakse automaatselt, kui andur tuvastab kasutaja kohaloleku ja/või puudumise. Kasutaja võib prill-laua ja kaane avamiseks ja/või sulgemiseks kasutada kaugjuhtimispulti.
9. Automaatne lõhnastamine/lõhna imendumine: lõhna vähendamiseks aktiveerub lõhnastaja automaatselt kohe, kui kasutaja istub tualetile.
10. Madala temperatuuri põletuskaitse: madala temperatuuri põletuskaitse on ohutusmeetmena mõeldud eakatele, lastele ja puudega isikutele, kellel ei pruugi olla lihtne prill-laua temperatuuri ise reguleerida.
11. Külumiskaitse: sisselülitamisel lülitub kütteseadme automaatselt sisse, et vältida vee külmumist, kui vee temperatuur langeb alla 5 °C.
12. Enesediagnostika: V-Care Prime teeb enesediagnostika ja hoiatab kasutajat rikke korral vilkuvate LED-tulede ja meloodiaga.
13. Katlakivi eemaldamine: V-Care Prime on varustatud katlakivi eemaldajaga, et perioodiliselt vabaneda soovimatust katlakivist.
14. Vaikne režiim: hääletu režiim lülitab helisignaali välja juhtseadme tavalise töö ajal.
15. Saadaval on nutitelefoni rakendusega kaugjuhtimine.
16. Pimedas mugavamaks kasutamiseks on olemas valgustus.



HOIATUS

1. Kui paigaldate WC-poti niiskesse kohta, näiteks vannituppa, paigaldage kindlasti ka ventilaator või tagage, et ruumis oleks hea õhuringlus (see on tulekahju või elektrilöögi vältimiseks).
2. Veenduge, et elektrisüsteemil oleks korralikult toimiv maandus.
3. Elektrilisi pistikühendusi ei tohi märgade kätega ei ühendada ega lahti ühendada (elektrilöögi oht).
4. Puhastamise ajaks lülitage elektritoide välja (elektrilöögi oht).
5. Veekindla pistikühenduse monteerimisel seinas asuva hooldusjuhtme külge veenduge, et maandusjuhe oleks enne pingestatud ja nulljuhtmete ühendamist nõuetekohaselt ühendatud (selle puudumine võib põhjustada WC-poti kahjustusi ja/või elektrilööki).
6. Võimaldada seadme lahti ühendamise pärast paigaldamist, ligipääsetava pistiku või fikseeritud juhtmetiku lüliti abil. Lahtiühendus tuleb liita fikseeritud juhtmetikuga, järgides juhtmetiku reegleid.
7. Seadet tohivad kasutada vähemalt 8-aastased või vanemad lapsed ja piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimete või puuduvate kogemuste ja teadmistega isikud, kui neil on järelevalve või juhised seadme ohutu kasutamise kohta ja nad mõistavad kaasnevaid ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Puhastamist ja hooldust ei tohi lapsed ilma järelevalveta teha.



- Ärge tõmmake veekindlat pistikühendust jõuga.

Kahjustatud juhtmed ja/või pistikühendused võivad põhjustada elektrileket või tulekahju.



- Veenduge enne kasutamist, et juhtmed ja pistikühendused ei ole kahjustatud.

Kahjustatud pistikud võivad põhjustada elektrilöögi või tulekahju. Juhtmete ja pistikute parandamise asjus pöörduge müüja poole.



- Veekindlaid pistikühendusi ei tohi märgade kätega ei ühendada ega lahti ühendada.

Veekindla pistikühenduse puudutamine märgade kätega võib põhjustada elektrilöögi.



- Kui avastate kõrvalekaldeid, näiteks kummalisi lõhnu ja müra, ühendage veekindel pistikühendus lahti.

Pärast seda, kui olete kontrollinud, et WC-potist ei tule suitsu, pöörduge remondiks hoolduskeskusesse.



- Ärge pihustage WC-potile vett ega puhastusvahendit ning vältige kasutamist niisketes ruumides.

See võib põhjustada tulekahju või elektrilööki.

**HOIATUS**

Nende ettevaatusabinõude eiramine võib põhjustada surma või tõsise vigastuse.



- Veenduge, et külmumiskaitse funktsioon on külmade ilmade korral sisse lülitatud.

Külmumine võib kahjustada WC-poti torusid ja/või veepaaki, mis võib põhjustada veelekke ja põhjustada elektrilöögi.



- Ärge kasutage WC-potti, kui mõni selle osa on kahjustatud.

Selle tulemuseks võivad olla elektrilöögi põhjustatud vigastused.



- Ärge blokeerige kuivati ja/või lõhnastaja väljalaskeava.

See võib põhjustada tulekahju, riket ja müra.



- Ohutuse huvides eemaldage puhastamisel WC-pott elektrivõrgust.

Kui seda ei tehta, võib see põhjustada tulekahju, rikke ja elektrilöögi.



- Ärge seiske WC-potil ega rakendage sellele tarbetut jõudu.

See võib põhjustada vigastusi või rikkeid.



- Kasutage alati maandusliiniga hooldusjuhet.



ETTEVAATUST

Nende ettevaatusabinõude eiramine võib põhjustada vigastusi või füüsilist kahju.

- Ärge ühendage WC-potti millegi muuga kui kraaniveega.



Kui seda ei tehta, võib tulemuseks olla tsüstiit või dermatiit. See võib põhjustada ka toru ummistumisest tingitud rikkeid.

- Ärge rakendage tualetipoti istme kaanele liigset jõudu.



See võib vigastada istme kaant, mis võib põhjustada vigastusi.

- Ärge tõmmake liiga kõvasti veevarustuse voolikut.



See võib põhjustada vee leket.

- Olge ettevaatlik, et avamisel ja sulgemisel ei jääks sõrmed prill-laua ja kaane vahele.



- Olge ettevaatlik, et pihustile ja õhu väljalaskeavadele ei satuks uriini.



See võib põhjustada ebameeldivat lõhna või rikke.

- WC-poti teisaldamisel ärge hoidke/tõstke seda prill-lauast või kaanest.



Ainult prill-lauast või kaanest hoides/tõstes võivad need lahti tulla ja see võib põhjustada vigastusi

- Ärge kasutage laste režiimi, kui kedagi ei istu tualetil.



- Kui pärast katlakivi eemaldamise protsessi käivitamist tekib tsükli ajal elektrikatkestus, korrake katlakivieemaldus protsessi ilma katlakivi eemaldamise vedelikku lisamata, kui toide on taastatud.



- Kaugjuhtimispuul töötab raadiosignaaliga. Töösignaali sagedus on 2,4 GHz.





ÕIGE KASUTAMINE

Nende ettevaatusabinõude järgimine võib pikendada WC-poti kasutusiga ja säästa energiat.



- **Kuuma ilmaga seadke õhu ja prill-laua temperatuur madalamale.**

See võib aidata säästa elektrienergiat.



- **Kui vähegi võimalik, hoidke tualeti kaas alati suletuna.**

See võib aidata säästa elektrit, kui istmesoojendus on sisse lülitatud.



- **Tühjendage vesi ja lülitage toitelüliti välja, kui lahkute majast pikemaks ajaks.**

See aitab säästa elektrit ja vältida vee külmumist.



- **Ärge jätke WC-potti otse päikesevalguse kätte.**

See võib põhjustada värvimuutust või muuta tualetiistme temperatuuri ebaühtlaseks.



- **Hoidke WC-pott eemal süttivatest ainetest (näiteks sigaretid).**

See võib põhjustada tulekahju.



- **Puhastamisel kasutage lahjendatud köögis kasutatavat puhastusvahendit.**

Ärge kasutage järgmisi aineid: WC-pesuvahend, kodused pesuvahendid, benseen, vedeldaja, pulbrilised puhastusvahendid, nailonkäsni jne).

See võib põhjustada plastiku purunemise ja vigastusi.



- **Ärge toppige sõrmi või muid esemeid õhu väljalaskeavadesse.**

See võib põhjustada põletushaavu või elektrilööki.



- **Ärge laske tualetist alla esemeid, mis võivad põhjustada ummistusi, nagu ajalehed, paberid, mähkmed või hügieenisidemed.**

Sellised esemed nagu kammid, hambaharjad, pliiatsid põhjustavad sisemuses ummistusi. Seega, kui need juhtuvad tualetti kukkuma, võtke need enne vee tõmbamist välja.



- **Ärge ühendage WC-potti tööstusliku veevargiga.**

See võib põhjustada nahapõletikku.



- **Ärge demonteerige, parandage või modelleerige ümber.**

See võib põhjustada tulekahju või elektrilööki. Samuti tühistab see teie garantii.



- **Olge ettevaatlik, et te ei teeks toodet ja veekindlat pistikühendust vee, pesuvahendi või uriiniga märjaks.**

See võib põhjustada tulekahju või elektrilööki.



- **Puhastamisel ühendage veekindel pistikühendus lahti.**

Kui seda ei tehta, võib see põhjustada tulekahju või elektrilöögi.



- **Enne kuivati kasutamist on soovitatav kasutada tualettpaberit.**

Soovitatav täielikuks puhtuseks ja lühemaks kuivamisajaks.



ÕIGE KASUTAMINE

Nende ettevaatusabinõude järgimine võib pikendada toote kasutusiga ja säästa energiat.



- Lemmikloomi pidavatele kasutajatele on soovitatav automaatne avamise-sulgemise funktsioon välja lülitada.

Võib lemmikloomadele ebamugavusi või kahju tekitada.



- Kaugjuhtimispulti tuleb kohelda ettevaatlikult ja seda ei tohi kasutada teravate küüntega.

See võib kaugjuhtimispuldile kriimustusi tekitada.



- Kaugjuhtimispult hakkab vilkuma, kui patarei on tühi. Vahetage kõik patareid.

Kui seda ei tehta, võib see kaugjuhtimispulti kahjustada.



- Enne kuivati kasutamist on soovitatav vajutada loputusnuppu.


Takistab halva lõhna levikut.













- Ärge visake ära vaid hoidke alles veekaitse, et saaksite seda hiljem katlakivi eemaldamise tsükli ajal kasutada.

Toote omadused ja lisatarvikud

WC & iste

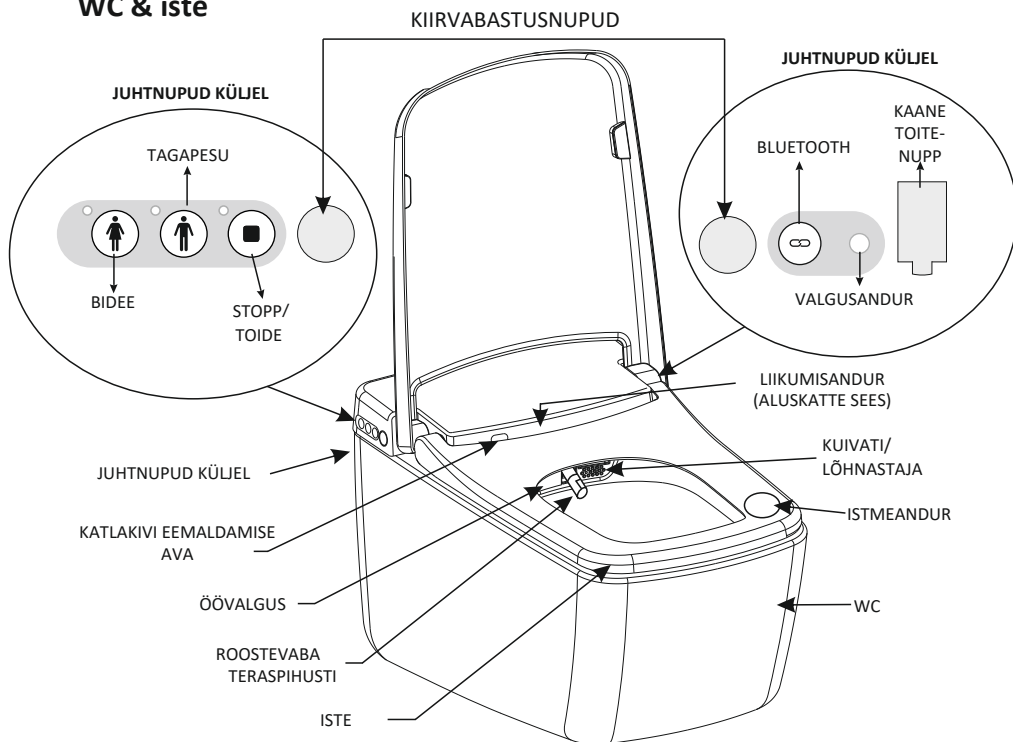

Karbi sisu

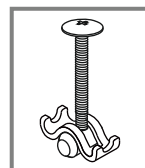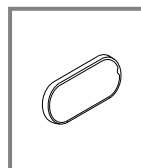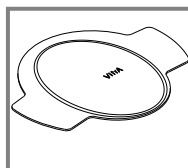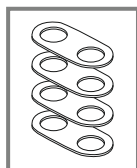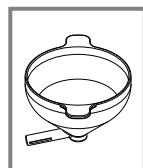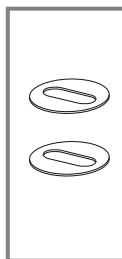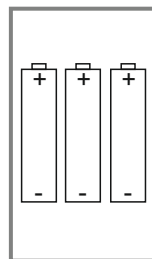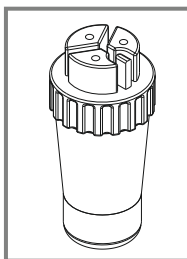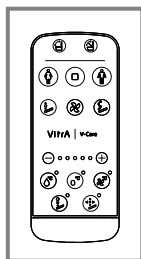

Kontroll-loend enne kasutamist

Veenduge, et tarnitud nimipinge oleks enne veekindla pistikühendusega ühendamist AC 220 V ~ 240 V. Seejärel lülitage sisse toitelüliti WC-poti allosas.



Ühendage veevärgi voolik ja avage veekraan.



Vajutage 3 sekundit korraga tagapesu ja bidee nuppu külgpaneelil, et pott veega täita. Kuulete piiksuvat heli, kui vesi hakkab voolama. Seda kuuldes ärge puudutage istet ega istuge sellel.



Piiksumine lõpeb, kui potis on piisavalt vett.



Puudutage istme paremat alumist osa, et kontrollida, kas istmeandur töötab õigesti. Kui andur töötab õigesti, kuulete piiksuvat heli.



Ikka veel istet puudutades vajutage tagapesu nuppu, et kontrollida, kas pesemisfunktsioon toimib õigesti.

Märkus: katke kindlasti pihusti väljalaskeava, et te sealt väljuva veega märjaks ei saaks.

Põhilised kasutusjuhised

Kontrollige, kas toide toimib õigesti, kontrollides LED-valgust .

Kui ei, lülitage toide sisse, vajutades küljel toite nuppu .

Istuge tualetile. Kuulete piiksuvat heli, mis annab märku, et iste on kasutaja tuvastanud.

Samal ajal aktiveerub lõhnastaja automaatselt.

Pärast WC kasutamist vajutage soovitud pesemiseks tagapesu  või bidee .

Te võite muuta erinevate reguleeritavate funktsioonide tasemeid, kui pesemisfunktsioon töötab.

Pesemise lõpetamiseks vajutage stoppnuppu .


Kui stoppnuppu  ei vajutata, peatub käimasolev pesemisfunktsioon automaatselt 40 sekundi pärast.

Kuivatamiseks vajutage kuivatusnuppu .

Kui te ei vajuta stoppnuppu , jätkab kuivati 3 minutit tööd.

Detailed kasutusjuhised

Vältige kaugjuhtimisseadme asetamist otse kolme ultraviolettlambi ja/või otsese päikesevalguse alla. See võib põhjustada häireid kaugjuhtimispuldi signaalides.

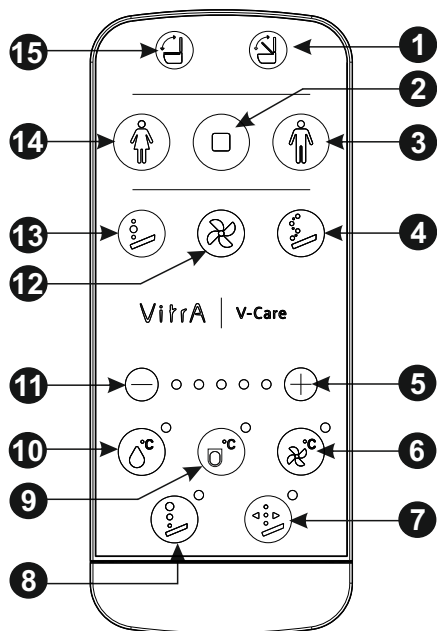

1 AVAB/SULGEB PRILL-LAUUA JA KAAANE

2 STOPP

- Mis tahes käimasoleva funktsiooni peatamiseks vajutage seda nuppu.
- Energiasäästurežiimi aktiveerimiseks vajutage 3 sekundit.

3 TAGAPESU

- Vajutage istudes, et pihusti liiguks õigesse asendisse tagapesu alustamiseks.

4 VÕNKUV PESU

- Vajutage pihusti liikumiseks edasi-tagasi, mis annab põhjalikuma puhastuse.

5 + (SUURENDA) TASEME REGULEERIMISE NUPUD

- Pärast reguleeritava funktsiooni nupu vajutamist vajutage reguleeritava taseme suurendamiseks klahvi „+“.

6 KUIVATI TEMPERATUUR

- Vajutage kuivati temperatuuri reguleerimiseks. Kasutage kuivati temperatuuri vähendamiseks või suurendamiseks kas „-“ või „+“.

7 PIHUSTI ASEND

- Vajutage pihusti asendi reguleerimiseks. Pihusti pikkuse lühendamiseks või pikendamiseks kasutage nuppe „-“ või „+“.

8 VEESURVE

- Vajutage, et reguleerida veesurvet. Kasutage „-“ või „+“, et vähendada või suurendada veesurvet.

9 ISTME TEMPERatuur

- Vajutage, et reguleerida istme temperatuuri. Kasutage „-“ või „+“, et vähendada või suurendada istme temperatuuri.

10 VEE TEMPERATUUR

- Vajutage, et reguleerida vee temperatuuri. Kasutage „-“ või „+“, et vähendada või suurendada vee temperatuuri.

11 – (VÄHENDA) TASEME REGULEERIMISE NUPUD

- Pärast reguleeritava funktsiooni nupu vajutamist vajutage reguleeritava taseme vähendamiseks klahvi „-“.

12 KUIVATI

- Vajutage istudes, et käivitada kuivatamine.

13 PULSEERIV PESU

- Vajutage, et reguleerida veesurvet korduvalt kõrgelt madalale, et saavutada masseeriv efekt.

14 BIDEE

- Vajutage istudes, et saada pihusti soovitud asendisse ja käivitada bidee funktsioon.

15 AVAB/SULGEB ISTME KAAANE

Detailed kasutusjuhised

Taga-
pesu

Istudes vajutage tagapesu aktiveerimiseks 40 sekundiks.



Veesurve võib muutuda nõrgemaks, kui tagapesu aktiveeritakse kohe pärast vee tõmbamist.

Bidee

Istudes vajutage bidee funktsiooni aktiveerimiseks 40 sekundiks.



Veesurve võib muutuda nõrgemaks, kui bidee-funktsioon aktiveeritakse kohe pärast vee tõmbamist.

Pihusti
asend


Vajutage, et seada taseme reguleerimise nupud pihusti asendi režiimi. Vajutage „+“ või „-“, et reguleerida pihusti soovitud asendisse.



Pihustil on 5 erinevat asendit. Eelmise kasutaja säte kehtib siis, kui praegune kasutaja ei korrigeeri seda. Pihusti asend on mis tahes aktiveerimise hetkel reguleeritav.

Vee-
surve

Vajutage, et seada taseme reguleerimise nupud veesurve režiimi. Vajutage „+“ või „-“, et saada soovitud veesurve.



Olemas on 5 veesurve taset. Eelmise kasutaja säte kehtib siis, kui praegune kasutaja ei korrigeeri seda. Veesurve on mis tahes aktiveerimise hetkel reguleeritav.

Vee
temperatuur

Vajutage, et seada taseme reguleerimise nupud vee temperatuuri režiimi. Vajutage „+“ või „-“, et saada soovitud veetemperatuur.



Olemas on 5 veetemperatuuri taset. Eelmise kasutaja säte kehtib siis, kui praegune kasutaja ei korrigeeri seda.

Istme
temperatuur

Vajutage, et seada taseme reguleerimise nupud istme temperatuuri režiimi. Vajutage „+“ või „-“, et saada soovitud istme temperatuur.



Olemas on 5 istme temperatuuri taset. Eelmise kasutaja säte kehtib siis, kui praegune kasutaja ei korrigeeri seda.

Võnkuv
pesu

Kui pesemine on aktiveeritud, vajutage, et pihusti hakkaks võnkuvalt liikuma. Pihusti liigub edasi-tagasi, mis annab põhjalikuma puhastuse.



Peatamiseks vajutage veel korra.

Pulseeriv
pesu

Kui pesemine on aktiveeritud, vajutage pulseeriva veesurve käivitamiseks. See reguleerib veesurvet korduvalt kõrgelt madalale, et saavutada masseeriv efekt.



Peatamiseks vajutage veel korra.

Detailed kasutusjuhised

Kuivati

Vajutage istudes, et käivitada kuivatamine.



Käivitub 3 minutiks enne automaatset peatumist. Kui soovite lõpetada enne, kui 3 minutit on läbi, vajutage stoppi või lihtsalt tõuske istmelt.

Kuivati temperatuur

Vajutage, et seada taseme reguleerimise nupud kuivati temperatuuri režiimi. Vajutage „+“ või „-“, et saada soovitud kuivati temperatuur.



Olemas on 5 kuivati temperatuuri taset. Eelmise kasutaja sätte kehtib siis, kui praegune kasutaja ei korrigeeri seda. Kuivati temperatuur on mis tahes aktiveerimise hetkel reguleeritav.

Automaatne iste ja kaas

Istme kaane avamiseks ja/või sulgemiseks vajutage nuppu „istme kaas“.



Sõltuvalt istme ja kaane esialgsest asendist avab nupu vajutamine ainult kaane või istme ja sulgeb ainult istme või kaane. Istme kaas sulgub automaatselt, kui liikumisandur ei tuvasta 90 sekundi jooksul mitte mingisugust liikumist.

Automaatne iste ja kaas

Istme kaane avamiseks ja/või sulgemiseks vajutage nuppu „istme kaas“.



Sõltuvalt istme ja kaane esialgsest asendist avab nupu vajutamine ainult kaane või istme ja sulgeb ainult istme või kaane. Istme kaas sulgub automaatselt, kui liikumisandur ei tuvasta 90 sekundi jooksul mitte mingisugust liikumist.

Lisafunktsioonid

Lõhnastamine
sees/väljas

Automaatseks lõhnastamiseks
vajutage kas **SISSE** või **VÄLJA**.



Vajutage ja hoidke
3 sekundit

Kui see on sisse lülitatud, aktiveeritakse lõhnastamine automaatselt alati, kui istme andur tuvastab kasutaja. Seejärel lülitub see välja 1 minut pärast kasutaja lahkumist istmelt.

Pihusti
puhastus

Et pihusti liiguks välja ja seda
saaks käsitsi puhastada,
vajutage 3 sekundit tagapesu
ja bidee nuppu koos.



Vajutage ja hoidke 3
sekundit

Pihusti algseesse asendisse naasmiseks vajutage stopp. Samal otstarbel saab kasutada ka vasakpoolsel juhtpaneelil olevaid tagapesu ja bidee nuppe.

Energiasäästu-
režiim

V-Care Prime energiasäästu-
režiimi sisselülitamiseks vajutage
kaugjuhtimispuldil 3 sekundit
stopp-nuppu.




Vajutage ja hoidke 3
sekundit

Helisignaal annab märku energiasäästurežiimi algusest. Energiasäästurežiimi lõpetamiseks vajutage uuesti 3 sekundit nuppu stopp (energiasäästurežiimi lõppemisest annab märku veel üks piiksuv alarm).

Istmeandur

Kasutaja nahk käivitab
istmeanduri. Kui istmeandur
kasutaja tuvastab, läheb V-
Care „valmis“ režiimi.



Iste

Ükski funktsioon ei tööta, kui iste on vaba (välja arvatud automaatne iste ja istme kaas Comfort-versiooni jaoks). Andur asub istme kella viie asendis.

Liikumis-
andur
sees/väljas

Vajutage seda liikumisanduri SISSE
või **VÄLJA** lülitamiseks.



Vajutage ja hoidke
3 sekundit

Kui see funktsioon on sisse lülitatud, avaneb istme kaas automaatselt, kui tajub kasutaja lähenemist V-Care Prime'ile. Kui 90 sekundi jooksul ei tuvastata liikumist, sulguvad nii iste kui ka kaas automaatselt.

Põletus -
kaitse



V-Care Prime on varustatud
madala temperatuuri
funktsiooniga põletuskaitsega, et
kaitsta lapsi, vanureid ja puuetega
inimesi kogemata kõrvetada
saamise eest.

Kui istme temperatuur püsib üle 38 °C temperatuuril kauem kui 10 minutit, aktiveerub madala temperatuuri funktsioon automaatselt, et viia istme temperatuur alla 38 °C.

Energiasäästu-
režiim

Kui energiasäästurežiim on
SEES, seatakse istme ja vee
temperatuur automaatselt 24
°C, kui neid ei kasutata.

Energiasäästurežiim lülitub automaatselt välja, kui kasutaja istub istmele, viies temperatuuri eelmise kasutaja seadetele. 10 minutit pärast kasutaja lahkumist istmelt lülitub energiasäästurežiim uuesti sisse, et temperatuurid 24 °C-ni tagasi viia.

Külmumis-
kaitse

V-Care Prime on varustatud
külmumiskaitse funktsiooniga, et
vältida paagis oleva vee
külmumist külma ilmaga.

Külmumiskaitse funktsioon ei toimi, kui toide on toitenupust või pistikupesast täielikult välja lülitatud.

Kui veetemperatuur langeb alla 5 °C, aktiveerub külmumiskaitse funktsioon automaatselt.

Lisafunktsioonid

Patarei laetuse näit

Kui patarei on umbes 10% oma mahust, vilguvad kaugjuhtimispuldi LED-tuled kasutaja hoiatamiseks.



Puldi tuled ei vilgu ooterežiimi ajal. Vilgub ainult kasutamise ajal.

Toide sees/väljas

V-Care Prime'i sisse- või väljalülitamiseks vajutage 3 sekundit paremal külgpaneelil asuvat nuppu STOPP/TOIDE.



Vajutage ja hoidke 3 sekundit.

Nupuga STOPP/TOIDE väljalülitamine ei lülita elektrit täielikult välja. Elektrit täielikuks katkestamiseks kasutage V-Care Prime'i all vasakul nurgas asuvat toitelülitit.

Laste režiim

Lapse režiimi kasutamiseks vajutage 3 sekundit paremal külgpaneelil nuppu BIDEE + STOPP. (Töötab olenemata sellest, kas andur kasutajat tuvastab või mitte).



Vajutage ja hoidke 3 sekundit.

Töötab 40 sekundit võnkumisel 1. tasemel veesurve ja 5. taseme pihusti pikkusega.

Katlakivi eemaldamise tsükl

Katlakivi eemaldamiseks vajutage 3 sekundit kaugjuhtimispuldil nuppu VEETEMPERAATUUR + ISTME TEMPERAATUUR. (Töötab ainult siis, kui keegi ei istu istmel).



Vajutage ja hoidke 3 sekundit.

Ükski teine funktsioon ei tööta katlakivi eemaldamise protsessi ajal.

Vaikne režiim

Häälentu režiimi kasutamiseks vajutage 3 sekundit kaugjuhtimispuldil nuppu PIHUSTI ASEND + VEESURVE.




Vajutage ja hoidke 3 sekundit.

Vaikse režiimi peatamiseks vajutage uuesti 3 sekundit kaugjuhtimispuldil nuppu PIHUSTI ASEND + VEESURVE.

Ühenduvus

Alustage ühildamist mobiilirakenduse avamisega ja järgige mobiilirakenduses kirjeldatud samme.



Õõvalgus

Õõvalguse kustutamiseks ja kasutamise lõpetamiseks vajutage 3 sekundit kaugjuhtimispuldil nuppu VÕNKUV + PULSEERIV.




Vajutage ja hoidke 3 sekundit.

Õõvalguse kasutamiseks korra sama järjestust.

Kiirvabastus

Põhiseadme tagurpidi liikumiseks vajutage korraga paremal ja vasakul juhtpaneelil olevaid kiirvabastusnuppe.

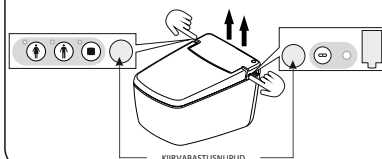

Avalikul alal kasutuseks seadistamine – puldiga sidumine

Puldiga sidumine

See toode kasutab raadiosagedust põhiseadme ja kaugjuhtimispuldi vaheliseks suhtlemiseks.

Põhiseadme ja kaugjuhtimispuldi sidumine on seega vajalik.

Kaugjuhtimispult on tähistatud ID-koodiga ja sidumine võimaldab kaugjuhtimispuldil oma ID põhiseadmesse trükkida.

Samm 1. Vajutage ja hoidke küljepaneelil nuppe STOPP + EESPESU 3 sekundit.

Pange tähele, et ID määramisel ei tohi keegi WC-potil istuda.


Kostab piiksuv heli ja küljepaneelil STOPP

nupul vilgub roheline LED. See tähendab, et toode on puldiga sidumise režiimis.



Vajutage ja hoidke 3 sekundit.

Samm 2. Vajutage ja hoidke 3 sekundit kaugjuhtimispuldil nuppe + ja –.



Vajutage ja hoidke 3 sekundit.

Pärast seadistamist vilgub kaugjuhtimispuldi kogu taseme indikaator 3 korda.



Üks piiksuv heli näitab, et puldiga sidumine on lõpule viidud.

Mobiilirakendus

Mobiilirakendus annab täiendavaid eeliseid, nagu mugavus, kasutusandmete kuvamine, kaugjuhtimine ja tarkvarauuendused. V-Care Smart Toilet Prime'i olekut saab jälgida ja juhtida mobiilirakenduse kaudu kõikjal, kus on võrguühendus.

Mobiilirakendus annab kasutajale optimaalse funktsionaalsuse ja kasutusmugavuse.

Ühenduvus

V-Care Smart Toilet Prime'il on turvaline krüpteeritud juurdepääs kohaliku võrgu ja mobiilside kaudu. Tänu võrguühendusele on V-Care Smart Toilet Prime'i püsivara alati ajakohane. Kohaliku võrgu toetatud Interneti-ühenduse funktsioon võimaldab teil oma WC-potti eemalt jälgida ja juhtida.



Lae alla

Mobiilirakendus V-Care Smart Toilet Prime on saadaval iOS- ja Android-platvormidele. Oma mobiiltelefoni laadimiseks minge rakenduste poodi ja käivitage rakendus pärast allalaadimist.



CLooge Vitra kasutajakonto

Täiendavate eeliste, näiteks kasutamise lihtsuse, mugavuse ja parema hügieeni jaoks tualetis, looge palun Vitra kasutajakonto. Rakendus võimaldab teil oma konto luua.



Võrgu seadistamine

Smart Toilet Prime'ile võrguühenduse loomine on äärmiselt oluline, et kasutada ära kaugjuurdepääsu, saada tarkvarauuendusi, tõhusama kasutamise soovitusi ja kohalikke teavitusi.



Siduge seade

Pärast kasutajakonto loomist suunab mobiilirakendus teid oma seadet ja mobiiltelefoni siduma. Järgige mobiilirakenduse antud juhiseid.




Avastage oma rakendust

Kogege V-Care Smart Toilet Prime'i mobiilirakendust, mis avarab aja ja koha piire laiendatud juhtimis-funktsioonidega.

Põhihooldus


Kuidas katlakivi eemaldamise tsüklit käivitada

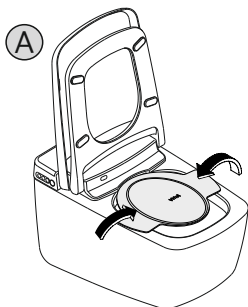

Asetage VEEKAITSE istme ja WC vahele. (A)

Vajutage VEETEMP + ISTME TEMP + nuppe kaugetimispuldil 3 sekundit, et käivitada katlakivi eemaldamine. (Sellest hetkest kostab üks piiksuv heli).


Pihusti liigub välja. Seejärel voolab vesi 20 sekundit läbi pihusti potti.

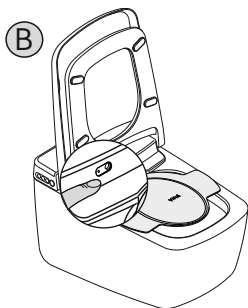

Kui veevool peatub, avage (B) katlakivi eemaldamise kate ja sisestage lehter läbi ava. (D) Valage kogu katlakivi eemaldamise lahus aeglaselt lehtrisse, valamise lõppemisel eemaldage lehter ja sulgege kate. (Sellest hetkest kostab kahekordne piiks)

Oodake umbes 3 minutit. Selle aja jooksul pehmendab katlakivi eemaldamise lahus katlakivi sette paigis.

Pärast 3 minuti möödumist teeb V-Care Prime järgmist; 3 40-sekundilist tsüklit TAGAPESU + 40 sekundit BIDEE + 40 sekundit PIHUSTI PUHASTUST. (Sellest hetkest kostab üks piiksuv heli)

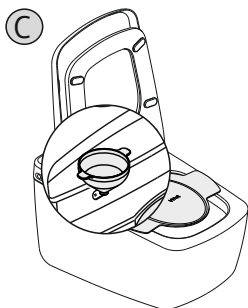

Pihusti tõmbub tagasi algssesse asendisse ja katlakivi eemaldamine on lõpetatud. Eemaldage veekaitse. (Piiksuv heli lakkab) Kogu katlakivi eemaldamise protsess ei kesta kauem kui 10 minutit.



- ❗ • Ühe katlakivi eemaldamise tsükli jooksul ei tohi WC-poti sisse valada rohkem kui ühte pudelit (125 ml) katlakivi eemaldamise lahust.
- Pärast katlakivi eemaldamist puhastage WC-potti järelejäänud vesi pehme lapiga.
- Ärge kasutage katlakivi eemaldamise ava kate avamiseks teravaid esemeid.
- Katlakivi eemaldamise tsüklit tuleb korrata iga nelja kuu tagant (3 korda) aastas.
- Tolmu, mustuse jms vältimiseks puhastage lehtrit enne katlakivi eemaldamise tsüklit veega.
- Ärge kasutage muid vedelikke peale WC-potiga kaasas oleva Durgoli katlakivieemaldusvahendi.

Põhihooldus

Kuidas põhiseadet puhastada




- ① Leotage pehmet lappi vees ja väänake sellest liigne vesi välja.
- ② Valades lapile väikese koguse neutraalset pesuvahendit ja pühkige määrdunud kohad puhtaks.
- ③ Lõpetuseks poleerige puhastatud ala eraldi kuiva lapiga.



V-Care Prime'i puhastamisel pidage meeles järgmist..


- a. Ärge kasutage happelisi või aluselisi puhastusvahendeid, kuna need võivad panna metallosad roostetama.
- b. Tualeti pesuvahendid võivad WC-poti plastosa kahjustada aines leiduva lenduva gaasi tõttu. WC-puhastusvahenditega puhastamisel lõpetage puhastamine kiiresti ja hoidke pärast puhastamist kaas lahti.
- c. Jälgige, et tualeti puhastusvahend ei satuks WC-poti plastosale.

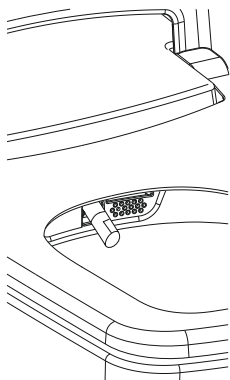

- ① Käsitsi puhastamiseks pihusti liigutamiseks vajutage 3 sekundit tagapesu ja bidee nuppe.
- ② Pühkige pihustit õrnalt pehme lapiga.
 - Olge ettevaatlik ja ärge kahjustage pihusti ava.
 - Ärge kasutage kareda pinnaga lappe.
 - Avage iste ja tualeti kaas.
 - Puhastamisel hoidke pihustit õrnalt.
- ③ Pihusti algsesse asendisse viimiseks vajutage kaugjuhtimispuldi stopp-nuppu. Kui stopp-nuppu ei vajutata, läheb pihusti 3 minutit pärast selle väljapoole liikumist tagasi algsesse asendisse.

- Võite ka pöörduda teenusepakkuja poole, et vajadusel pihusti ots välja vahetada.

Patareide vahetamine

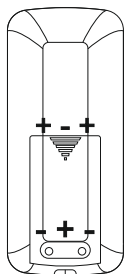

- ① Eemaldage kaugjuhtimispult hoidikust.
- ② Eemaldage kaugjuhtimispuldi tagaküljel olev patareikate, kergelt kaant allapoole lükates ja libistades.
- ③ Eemaldage tühjad patareid ja vahetage need uute vastu. Sisestage patareid õiges polaarsuses. Patareide pikema tööea jaoks kasutage leelispatareisid (LR03 AAA).

Solenoidklapi hooldus

- ① WC-potis kasutatav solenoidklapp tuleb volitatud teeninduses välja vahetada iga 10 aasta järel.

Taaskasutus



See tootel või selle trükitud materjalides toodud märgistus näitab, et seda ei tohi tööea lõppedes koos muude olmejäätmetega ära visata. Kontrollimatu jäätmete kõrvaldamise tagajärjel keskkonnale või inimeste tervisele tekitatava võimaliku kahju vältimiseks eraldage see muud tüüpi jäätmetest ja taaskasutage vastutustundlikult, et edendada materiaalsete ressursside säästvat taaskasutamist. Kodutarbijad peaksid pöörduma kas jaemüüja poole, kust nad selle toote ostsid, või kohaliku omavalitsuse ametiasutusse, et saada üksikasjalik teave selle kohta, kuhu ja kuidas seda toodet keskkonnaohutuks ringlussevõtuks viia. Ettevõtted peaksid võtma ühendust oma tarnijaga ja kontrollima ostulepingu tingimusi. Seda toodet ei tohi utiliseerimiseks segada muude kommertsjäätmetega.

Tõrkeotsing

PROBLEEMID	MIDA KONTROLLIDA
Kui STOPP/TOIDE nupu LED tuli vasakul külgs paneelil on välja lülitatud ja pesemisfunktsioonid ei tööta	- Ega pole esinenud voolukõikumist või elektrikatkestust? - Kontrollige, kas saate seadme sisse lülitada, vajutades nuppu STOPP/TOIDE 3 sekundit. - Kas seadme all paremas nurgas olev toitelüliti on sisse lülitatud? - Kas veekindel pistikühendus on korralikult ühendatud?
Kui STOPP/TOIDE nupu LED tuli vasakul külgs paneelil on sisse lülitatud ja pesemisfunktsioonid ei tööta	- Kas istute istmel? Pidage meeles, et pesemisfunktsioonide aktiveerimiseks peate istuma istmel. - Kas istute korralikult ja ei ole liiga palju ühe külje poole kaldu? - Kas kaugjuhtimispuldi patareid on piisavalt täis? - Kas kaugjuhtimispuldi ülekandeala pole blokeeritud? - Kas põhiseadme vastuvõtupiirkond pole blokeeritud?
Kui vee või istme temperatuur on liiga madal	- Kas temperatuuri reguleerimine on sisse lülitatud? (Vee temperatuuri jaoks) - Kas seade on sisse lülitatud? (Istme temperatuuri jaoks)
Kui vesi ei voola pihustist või voolab nõrgalt	- Kas teie piirkonnas on veesurve piisavalt tugev? - Kas pihusti otsa pole midagi soovimatut kinni jäänud? - Kas veevarustuskapp on täielikult avatud? - Kas veevarustusvoolik (painduv voolik) pole painutatud? - Kas veevarustuskappi või voolikusse ei ole midagi kinni jäänud?
Kui on veeleke	- Kas veevarustustoru ja põhiseadme vahelises ühenduses on leke? - Kas veevarustusvoolik lekib, on painutatud või kahjustatud?
Kui kaugjuhtimispult ei tööta või LED-tuled ei sütti	- Kas kaugjuhtimispuldi patareides on piisavalt voolu? - Kas kõik patareid on õige polaarsusega sisestatud? - Kas kaugjuhtimispuldi saatjat või vastuvõtjat blokeerib midagi?

- Järgmistel juhtudel ühendage veekindel pistik lahti ja pöörduge abi saamiseks oma teenusepakkuja poole.
- Põhiseade annab piiksuvaid alarme ega tööta.
- Veetemperatuur jääb pidevalt külmaks ka siis, kui see on reguleeritud soojaks.
- Kui kaugjuhtimispult on vette kukkunud.
- Põhiseadmes on pidev leke.
- * Ärge puutuge seadet, kui see on purunenud. Ärge laske purunenud ala kaudu vett lekkida ja pöörduge volitatud teenindusse.

Veakoodi selgitus

Veakoodi määratlus	Veakoodi LED-indikaator
Veetemperatuuri anduri viga	Hoiatussignaal piiksuv heli + vilgub tagapesu LED (vasakpoolne juhtpaneel)
Istme temperatuurianduri viga	Hoiatussignaal piiksuv heli + vilgub eespesu LED (vasakpoolne juhtpaneel)
Veevarustuse viga	Vilkuv tagapesu LED + vilkuv esipesu LED (vasakpoolne juhtpaneel) (Juhtub siis, kui veemahuti ei ole korralikult täidetud 1 min 30 sekundi jooksul pärast kasutamist)
Veetaseme anduri viga	Vilkuv STOPP/TOIDE LED (vasakpoolne juhtpaneel)
Tualeti istme või kaane automaatse avamise/sulgemise mootori viga	LED vilgub valgelt (parempoolne juhtpaneel) (Vilkuv valge: kaane summuti, istme summuti)

- Kui näete mõnda ülaltoodud viga, pöörduge volitatud teeninduse poole.

Toote spetsifikatsioon

Toote nimi			Vitra V-Care Prime	
Mudeli nimi			V-Care Prime 7231/431530 (PRIME)	V-Care Prime 7232/431530 (PRIME)
Nimipinge ja sagedus			AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz	
Maksimaalne energiatarve			714~846 W	
Vajalik veesurve			0,7~7,5 kgf/cm² (0,069 MPa~0,735 MPa)	
Seadme suurus			(L) 380 mm × (S) 602 mm × (K) 315 mm	
Kaal			5,5 kg	
Pesemisfunktsioon	Veepaagi maht		760 cm³	
	Pihusti tüüp		Mootoriga juhitud ühesuunaline pihusti (integreeritud veejuga nii bidee funktsiooniks kui tagapesuks)	
	Pihusti seadistustasemed		saadaval 5 taset	
	Pesu tüüp		Veepumba ja õhupumba kombinatsioon	
	Veetarbimine	Bidee	Max 720 cm³/min (480 cm³ / 40 sek)	
		Tagapesu	Max 720 cm³/min (480 cm³ / 40 sek)	
	Veesurve reguleerimine		Saadaval 5 taset	
	Veesoojendi energiatarve		641~763 W	
	Veetemperatuuri reguleerimine		Saadaval 6 taset (VÄLJAS, 32 °C – 34 °C – 36 °C – 38 °C – 40 °C)	
	Turvavarustus		Automaatselt lähtestav termostaat (50 °C: välja, 40 °C: sisse), termokaitse (53 °C) Veetaseme andur, termistor	
Kuivatamine	Muu		Võnkuv, pulseeriv pesu, külmumiskaitse	
	Kuivatustemperatuuri reguleerimine		Saadaval 5 taset (VÄLJAS, 1~5 tase)	
	Kütteseadme energiatarve		200~238 W	
	Turvavarustus		Lähtestav bimetaliltermostaat (105 °C) Termokaitse (195 °C)	
Soojendusega iste	Istme temperatuuri reguleerimine		Saadaval 6 taset (VÄLJAS, 32 °C – 34 °C – 36 °C – 38 °C – 40 °C)	
	Istmesoojendi võimsus		50~60 W	
	Turvavarustus		Termokaitse (72 °C), termistor	
	Muu		Madala temperatuuri põletuskaitse, istmeandur (elektrostaatiline puutetüüp)	
Lisa-funktsioonid	Kaugjuhtimispuult		RF (2,4 GHz) tüüp	
	Rakendus		Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11 b/g/n	
	Elektrooniline summuti		Istme ja istme kaane automaatne avamine/sulgumine	
	Kaitselüliti		Sisseehitatud kaitselüliti (15 mA 0,1 sekundi jooksul)	
	Energiasääst		Saadaval 1 tase	
	Toide SISSE/VÄLJA		2 saadaval (üks seadme sisse-/väljalülitamiseks, teine elektrienergia täielikuks katkestamiseks)	
	Külmumiskaitse		Lülitub automaatselt sisse, kui veetemperatuur langeb alla 5 °C	
	Pihusti puhastamine		2 saadaval (automaatne puhastamine enne ja pärast igat kasutamist ning käsitsi puhastamine)	
	Lõhnastamine		Aktiivsöefilter	

VitrA

