



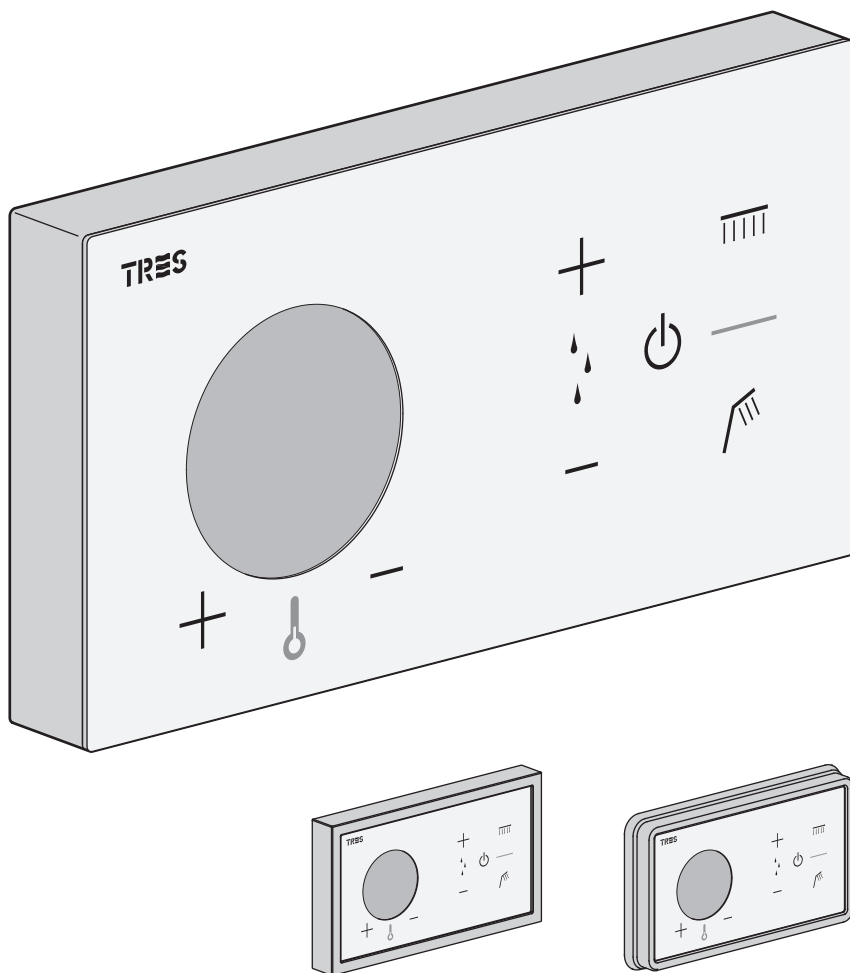


Enne kasutamist lugege juhendit

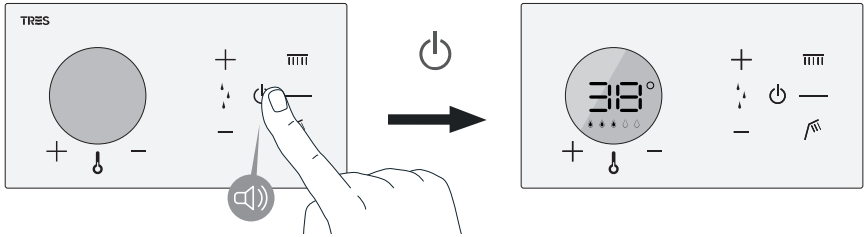


1




2

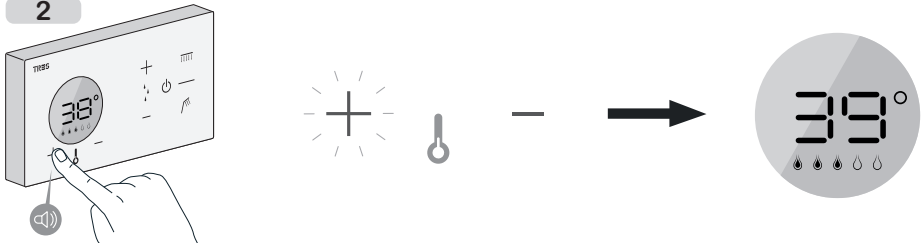


3

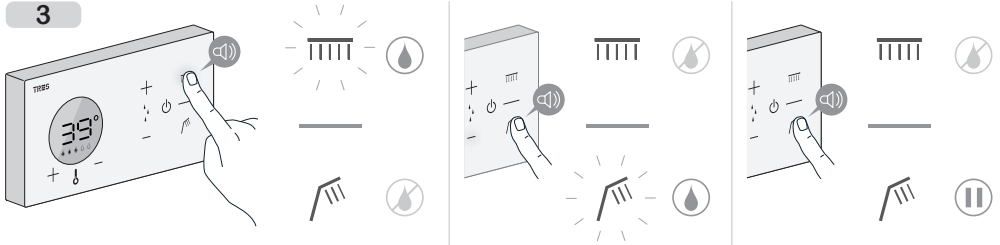

4

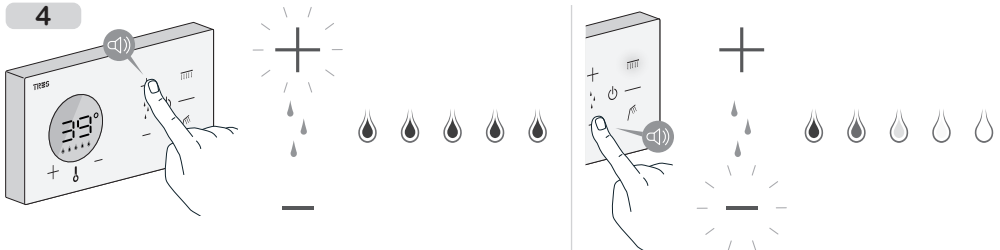


5

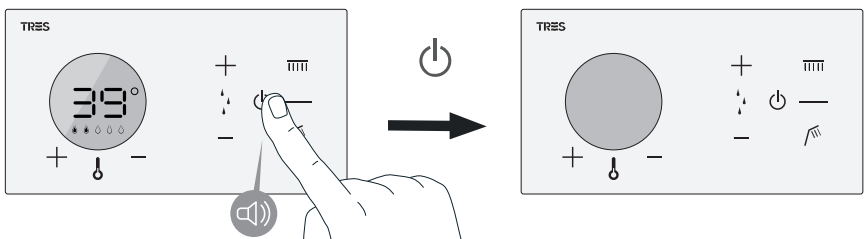


REŽIIMI „TEMPERatuur ON SAAVUTATUD“ SISSE- JA VÄLJALÜLITAMINE


1

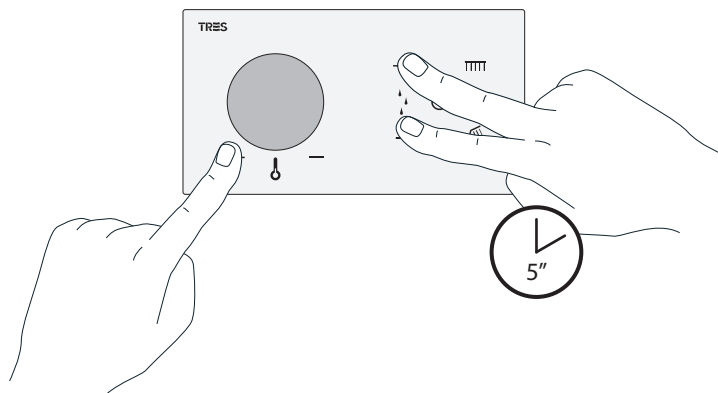



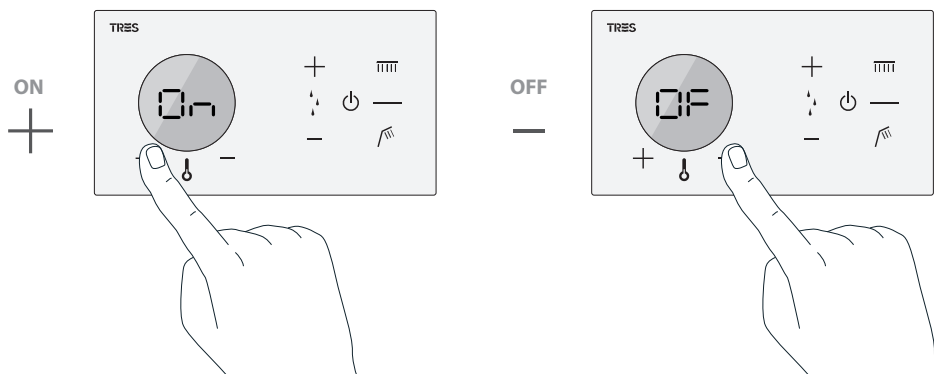


2

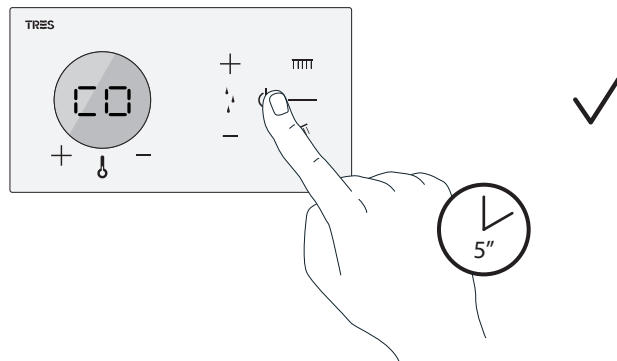

3



JUHTNUPUD

	Sisse/välja nupp	See nupp süttib, kui toide on sees. Esmapuudutusega kõlab piiks ja paneel süttib, valgustades saadaolevaid funktsioone. Teine puudutus lülitab paneeli välja.
	+ Voolu juhtimine (+)	Selle nupu puudutamisel kõlab iga kord piiks, suurendades veevoolu 5-st võimalikust tasemest ühe taseme võrra. Ei luba puudutamist ja hoidmist. Kui on reguleeritud maksimumini, kostab kaks piiksu.
	- Voolu juhtimine (-)	Selle nupu puudutamisel kõlab iga kord piiks, mis vähendab veevoolu ühe taseme võrra 5-st võimalikust tasemest. Ei luba puudutamist ja hoidmist. Kui on reguleeritud miinimumini, kostab kaks piiksu.
	+ Temperatuuri reguleerimine (+)	Selle nupu puudutamisel kõlab iga kord piiks, mis suurendab temperatuuri ühe taseme võrra. Võimaldab puudutamist ja hoidmist. Kui on reguleeritud maksimumini, kostab kaks piiksu.
	- Temperatuuri reguleerimine (-)	Selle nupu puudutamisel kõlab iga kord piiks, mis vähendab temperatuuri ühe taseme võrra. Võimaldab puudutamist ja hoidmist. Kui on reguleeritud miinimumini, kostab kaks piiksu.
	Dušiotsak juhtimine	Selle nupu puudutamisel kõlab piiks ja aktiveerub vee väljavool dušiotsakust. Nupp vilgub, näidates, et väljalaskeava on aktiivne. Uuesti puudutamine paneb süsteemi pausile, säilitades eelnevalt valitud veevoolu ja temperatuuri väärtused.
	Käsiduši juhtimine	Selle nupu puudutamisel kõlab piiks ja aktiveerub vee väljavool käsidušist. Nupp vilgub, näidates, et väljalaskeava on aktiivne. Uuesti puudutamine paneb süsteemi pausile, säilitades eelnevalt valitud veevoolu ja temperatuuri väärtused.

FUNKTSIOONID JA REŽIIMID

OOTEL: kui duši ei kasutata, on ekraan väljas ja teavet ei kuvata. Nupp „Sisse/Välja“ jääb põlema valge valgusega.

SISSE: kui vajutada nuppu „Sisse“, siis ekraan ja nupud, mis näitavad saadaolevaid funktsioone, süttivad.

Kui vett ei voola, kuvatakse ekraanil 38 °C, mis on eelvalitud vaiketemperatuur, koos viimase kasutatud voolutasemega. Temperatuuri või voolu taset saab muuta, vajutades [] või [ff], kui vesi ei voola. Süsteemi käivitamiseks võib valida mis tahes väljalaskeava.



Temperatuuri valimisel, kui vee väljalaskeava on aktiveeritud, kuvatakse tegelik temperatuur ekraanil vilkuvana, kuni saavutatakse eelvalitud temperatuur. Väljalaskeavade avamine või sulgemine ei muuda eelnevalt valitud temperatuuri. Kui siseneva külma vee temperatuur on valitud temperatuurist kõrgem või kuumaa vee temperatuur madalam, võrdsustab süsteem vee väljalasketemperatuuri sisselasketemperatuuriga ja näitab seda vilkuvana ekraanil.


The temperature level selected is shown numerically and as a colour scale:

Sinine: LO — 33 ° / fuksia: 34° — 40° / punane: 41° — 46°

TEMPERATUUR SAAVUTATUD: vaikimisi on süsteemil funktsioon, mis sulgeb vee väljalaskeava, kui seatud temperatuur on saavutatud. Vajutage soovitud väljalaskeava nuppu, nii et vesi saaks edasi voolata. Selle funktsiooni saab aktiveerida või desaktiveerida, järgides juhiseid leheküljel 3.

OHUTUSSEISKAMINE: süsteem blokeerib väljalaskeava järgmistel asjaoludel:

- Külma- või kuumaveevärvastuse rikke korral. See avaneb automaatselt uuesti, kui veevarustus hakkab tööle.
- Elektrikatkestuse korral.
- Kui temperatuur tõuseb kogemata üle 50 °C, siis süsteem blokeerub, et vältida kõrvetamist.  Taaskäivitamiseks vajutage nuppu . Kui süsteem ikka ei tööta, helistage TRES-i tehnilisele teenistusele.
- Pärast 15-minutist töötamist lülitub süsteem ise automaatselt välja, kui ei tuvasta mingit tegevust.

VÄLJA: kui vajutatakse nuppu „Välja“, sulgub süsteem automaatselt, kui mõni väljalaskeava on avatud, ja mõni sekund toimub automaatne kalibreerimine, mille jooksul kuvatakse ekraanil teade „  “. Kui see on valmis, lülituvad ekraan ja kõik nupud välja (välja arvatud nupp „SISSE/VÄLJA“).



TÕRKEOTSING

TALITLUSHÄIRE	VÕIMALIK PÕHJUS	LAHENDUS
• Mäрге ekraanil: E I	• Ekraani ja kontrollseadme vahelise ühenduse tõrge	• Kontrollige ühendusi • Pöörduge TRES-i tehnilise toe poole
• Mäрге ekraanil: E 2	• Termostaatiline juhtimisriike	• Pöörduge TRES-i tehnilise toe poole
• Mäрге ekraanil: E 3	• Temperatuurandiuri lugemise tõrge	• Pöörduge TRES-i tehnilise toe poole
• Mäрге ekraanil: E 4	• Termostaatiline juhtimisriike, kui saavutatakse maksimaalne temperatuur	• Ühendage süsteem lahti ja ühendage siis uuesti • Pöörduge TRES-i tehnilise toe poole
• Mäрге ekraanil: E 5	• Ohutuspeatus. Temperatuur üle 50 °C	• Käivitage süsteem uuesti, vajutades nuppu SISSE/VÄLJA • Pöörduge TRES-i tehnilise toe poole
• Mäрге ekraanil: E 6	• Kuum vesi saab otsa desinfitseerimistsükli lõpetamata • Nõutud temperatuuri ei saavutata	• Kontrollige paigaldamise olekut • Taaskäivitage desinfitseerimistsükkel
• Kuum vesi ei saavuta valitud temperatuuri	• Kuumaveevaru temperatuur ei ole vahemikus 55...65 °C • Kuuma vee surve on madalam kui külma vee surve • Sooja ja külma vee ühendused on tagurpidi. • Määratud termostaadi kassett • Määratud kuumaveefilter	• Tõstke sisetuleva vee temperatuuri • Suurendage kuuma vee survet või vähendage külma vee survet • Vahetage veeühendused • Pöörduge TRES-i tehnilise toe poole • Puhastage sisselaskefilter
• Külma vee temperatuur on kõrgem valitud temperatuurist	• Külma veevarustuse temperatuur on valitud temperatuurist kõrgem • Külma vee surve on madalam kui kuuma vee surve • Sooja ja külma vee ühendused on tagurpidi • Määratud termostaadi kassett • Määratud külma vee filter	• Suurendage külma vee survet või vähendage kuuma vee survet • Vahetage veeühendused • Pöörduge TRES-i tehnilise toe poole • Puhastage sisselaskefilter
• Puutenupud ei tööta	• Elektrivarustust ei ole • (Vee/seebi) tilgad põhjustavad kontakti nuppude vahel	• Kontrollige elektrivarustust • Eemaldage pinnalt vee või seebi tilgad
• Madal voolutugevus	• Määratud filtrid	• Puhastage filtrid
• Ebastabiilne veevool või temperatuur	• Väga tasakaalustamata külma/kuuma vee sisselaskesurve	• Tasakaalustage mõlemad surved; soovitatav on 3 bar
• Vett ei tule välja	• Külma või kuuma veega varustamise tõrge • Põletusevastane süsteem on aktiveeritud • Süsteemi tõrge	• Kontrollige veevarustust • Ühendage süsteem lahti ja ühendage siis uuesti • Pöörduge TRES-i tehnilise toe poole

HOOLDUS

Oluline on toodet regulaarselt puhastada, et süsteem korralikult töötaks. Selleks järgige järgmisi juhiseid:

- Puhastage toode alati vee või neutraalse vedela pesuvahendiga. Ärge kasutage kunagi happelisi või abrasiivseid puhastusvahendeid.
- Loputage puhta veega ja kuivatage pehme puuvillase lapiga.

 Termilist desinfitseerimisfunktsiooni võib kasutada süsteemi desinfitseerimiseks. Lisateabe saamiseks pöörduge TRES-i tehnilise toe poole. Vajutage funktsioonist väljumiseks nuppu SISSE/VÄLJA .