

Грабли RAZER RAKE

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



СОДЕРЖАНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ.....	2
БЕЗОПАСНОСТЬ.....	2
СОДЕРЖАНИЕ УПАКОВКИ	3
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	3
СБОРКА	4
РАБОТА	4

ПРИМЕНЕНИЕ

Грабли *Razer Rake* предназначены для удаления подводной и поверхностной водной растительности из рек, озер, прудов и других водоемов.

БЕЗОПАСНОСТЬ




Перед первым использованием граблей, внимательно прочтите настоящее руководство и обратите особое внимание на все ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.

Несоблюдение инструкций и предупреждений, содержащихся в данном руководстве, может привести к травмам или смерти пользователя и/или окружающих.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

- Грабли предназначены для ручного использования с берега или мостика для удаления водной растительности и уборки береговой территории. Любое другое место использования или цели запрещены.
- Запрещается тянуть грабли машиной, лодкой или другим транспортным средством.
- Детям, животным и другим посторонним лицам запрещено находиться в радиусе 30 метров от точки броска граблей.
- Перед использованием граблей убедитесь, что в зоне работ нет электрических кабелей, которые можно повредить или вызвать опасность поражения электрическим током. Обратите внимание, что электрические кабели могут также находиться и под водой.
- Надевайте защитные перчатки, подходящую одежду и защитную обувь.
- Перед использованием всегда проверяйте состояние граблей и крепления буксировочной верёвки.
- Никогда не позволяйте детям пользоваться граблями и храните их в недоступном для детей месте.
- При заимствовании, аренде, перепродаже или иной передаче граблей, настоящее руководство по эксплуатации является неотъемлемой частью передаваемого предмета. В случае потери руководства по эксплуатации, его можно получить у поставщика или продавца.
- Если вы обнаружите в руководстве какие-либо трудные для понимания пункты, или у вас возникнут другие вопросы, связанные с товаром, для получения дополнительной информации обратитесь к поставщику или продавцу.

СОДЕРЖАНИЕ УПАКОВКИ

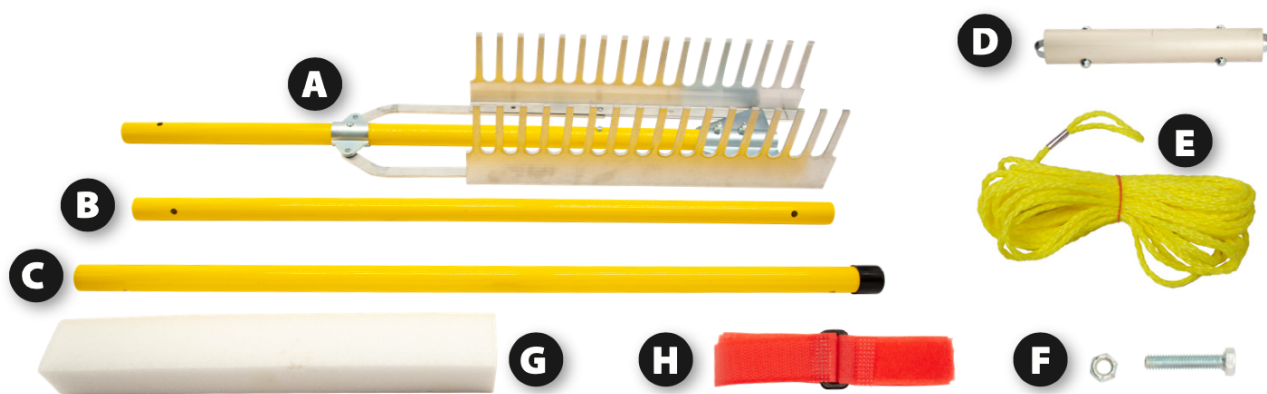

A – Колodka граблей с первым звеном рукоятки

B – Второе звено рукоятки

C – Третье звено рукоятки

D – Соединительная муфта

E – Буксировочный трос*

F – Гайка и болт крепления буксировочного троса*

G – Поплавки

H – Ремни для крепления поплавков

*Буксировочный трос может быть установлен на заводе

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Код товара – 580130

Вес – 2,7KG

Размеры упаковки – 17cm x 14cm x 92cm

Размеры в собранном виде – 260cm x 92cm x 14cm

Рабочая ширина – 90cm


Длина буксировочной верёвки – 7,5m

СБОРКА

1. Соедините колодку граблей (A), второе звено рукоятки (B) и третье звено рукоятки (C) используя для этого соединительные муфты (D). Убедитесь, что пружинные кнопки зафиксированы в предназначенных местах.



2. Раскройте колодку граблей и зафиксируйте её в рабочем положении пружинной кнопкой.

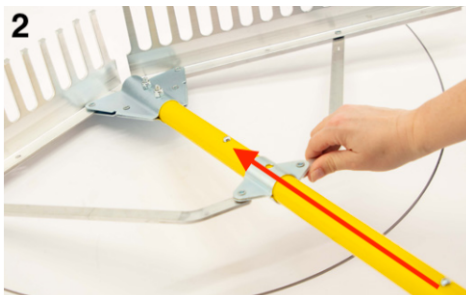

3. 4. Если вы хотите использовать грабли на поверхности воды, прикрепите поплавки (G) перед граблями с помощью ремней (H). Для достижения наилучших результатов прикрепите ремни к концам поплавков.



РАБОТА

Грабли *Razer Rake* предназначены:

- Для удаления с поверхности воды растительности и мусора. Для того чтобы грабли оставались на плаву, прикрепите к ним поплавки.
- Для удаления и уничтожения корней водных растений и осевших на дне водоёма материалов, таких как листья деревьев и пр.
- Для приведения в порядок берега водоёма.

