
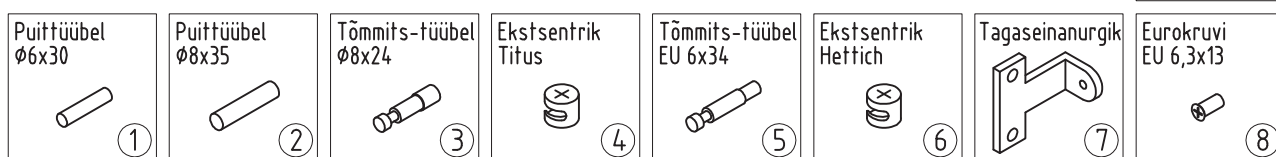


MORE

ANTRESOOL A2

KOKKUPANEKUJUHEND

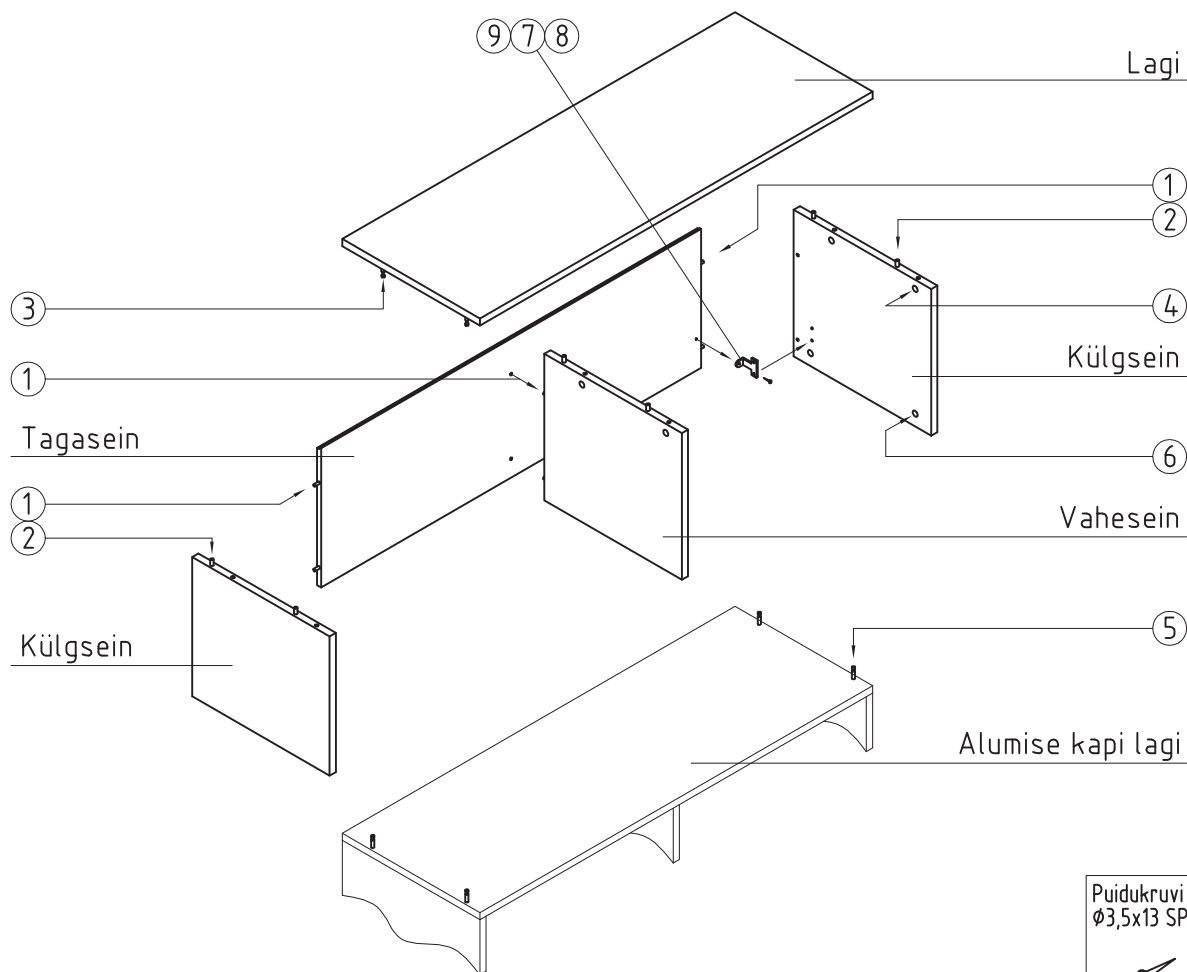

Korpuse montaaž

1. Paigaldada külgseina ülemise serva avadesse Ø8 puittüüblid 2 ja avadesse Ø15 ekstsentriskud 4
2. Paigaldada vaheseina ülemise serva avadesse Ø8 puittüüblid 2 ja avadesse Ø15 ekstsentriskud 4 ning tagumise serva avadesse puittüüblid 1
3. Paigaldada tagaseina otsaserva avadesse puittüüblid 1
4. Paigaldada laele tõmmits-tüüblid 3 (vastavalt külg- ja vaheseina ekstsentriskute asukohale)
5. Moodustada külg-, vahe- ja tagaseinest raamistik ning paigaldada tagaseinanurgikud: külgseintele eurokruvidega 8, tagaseina külge puidukruvidega 9
6. Tõsta lagi paika seinatüüblitele ja tagaseina-tapile; keerata kinni ekstsentriskud 4

Antresooli paigaldus

1. Eemaldada alumise kapi lae avadelt Ø5 kattedkorgid ja keerata nendes tõmmits-tüüblid 5
2. Paigaldada antresooli külgseina alumise serva avadesse Ø15 ekstsentriskud 6
3. Tõsta antresool alumise kapi lae tüüblitele ning keerata kinni ekstsentriskud 6