




## TÖÖLAUAD

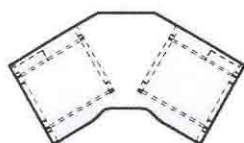


Töölaud **V**

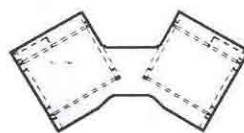

Töölaud **V3**

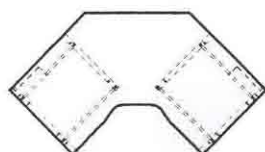

Töölaud **W**

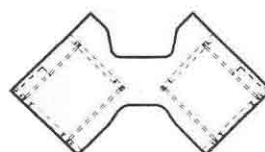

Töölaud **W3**

1. Ava pakendid
2. Paigalda lauasarjade (S1) otsad raamjalgades (RJ) olevatesse pesadesse.
3. Paigalda jäikusvardad (JV) sarja (S1) ja raamjala (RJ) külge. Kinnita need mööblimutrite (2) abil.
4. Kinnita sarjad raamjala külge poldi (1) M6x35 abil
5. Pane lauaplaat tagurpidi põrandale. Paigalda selle peale tagurpidi keeratud laua raam.  
Mõõda raam lauaplaadi suhtes paika. Kinnita raam lauaplaadi külge läbi sarjade puuritud avade, kruvide (3) 4x35 abil. Vajadusel kasuta montaažitõru abi.
6. Keera laud ringi

