


## BAFFLE UZSTĀDĪŠANAS VADLĪNIJAS


### Baffle uzstādīšanas soļi

1. Sākumā nosakiet baffle plātņu izvietojumu uz griestiem. Atzīmējiet āķu pozīcijas tā, lai tās atbilstu baffle plātņu iekaru attālumam un nodrošinātu, ka piekares troses paliek vertikālas.
2. Uzstādiet āķus griestos, izmantojot griestu tipam piemērotus stiprinājumus. Ģipškartona griestos pārliecinieties, ka āķi ir nostiprināti nesošajā konstrukcijā.
3. Iekariniet Baffle plātnes āķos, kas savienojas ar plātnēs iestrādātajām M6 cilpskrūvēm.

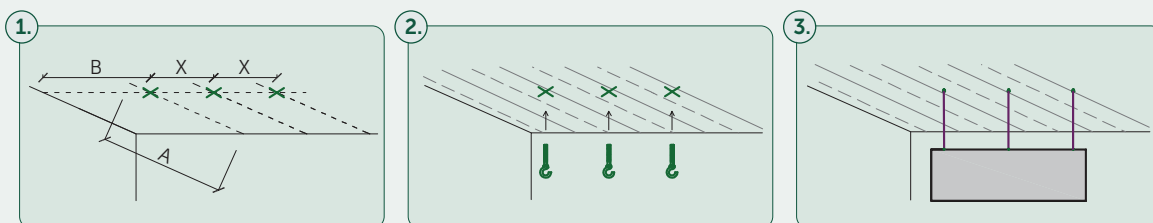


### Iekaru risinājumi

Iepriekš aprakstītie uzstādīšanas soļi attiecas uz visām piekares iespējām. Izvēlieties vēlamo piekares veidu:

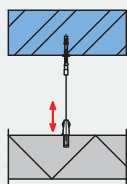



#### 1. Troses fiksatori (regulēšana pie baffle)

Integrētas 1.5 mm piekares troses (maksimālais garums 2 m). Augstuma regulēšana tiek veikta pie baffle, izmantojot troses fiksatorus. Stiprinājums pie griestiem tiek nodrošināts ar āķiem.

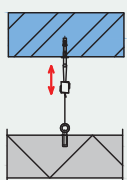

#### 2. Piekares troses (regulēšana pie griestiem)

Integrētas 1.5 mm piekares troses (maksimālais garums 2 m). Troses ir piestiprinātas pie baffle M6 cilpskrūvēm, un augstuma regulēšana tiek veikta pie griestiem, izmantojot piekares troses.

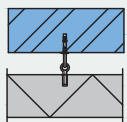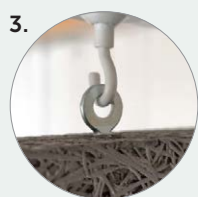

#### 3. Tiešā stiprināšana (bez trosēm)

Baffle plātnes tiek montētas tieši pie griestu konstrukcijas, izmantojot āķus, kas savienojas ar plātnē iestrādātajām M6 cilpskrūvēm. Nodrošina stingru uzstādīšanu bez piekares trosēm un bez augstuma regulēšanas.

### ! Ar Baffle plātnēm jārikojas uzmanīgi. Lai izvairītos no bojājumiem, ievērojiet šādas vadlīnijas:

1. Pirms uzstādīšanas ļaujiet plātnēm aklimatizēties apkārtējās vides apstākļiem.
2. Uzglabājiet plātnes horizontāli, nekad ne uz stūriem vai malām, lai izvairītos no saspiešanas.
3. Paceļot plātnes uzstādīšanai, nespiediet tās, lai novērstu malu bojājumus.
4. Dažas nedēļas pēc uzstādīšanas var parādīties putekļi no montāžas procesa. Noņemiet tos ar putekļsūcēju, izmantojot birstes uzgali.