

# Abovo Wood kalasabaparketi paigaldusjuhend

**Abovo Wood materjalid on mõeldud laialdaseks kasutamiseks sobivate tingimustega äri ja elamuprojektides. Abovo Wood pörandaid on võimalik paigaldada mitmesugustele aluspörandatele:**

- näiteks betoon, vineer, OSB ja muudele tugevatele aluspindadele;
- pörandaküttesüsteemidega aluspörandatele;

Paigalduseks on soovitatav kasutada Abovo Woodi edasimüüjate poolt soovitatud professionaalseid paigaldajaid. Ebaprofessionaalne paigaldus võib põhjustada paigaldusvigu, mille kõrvaldamine on kulukas või vajab materjali täielikku vahetust.

**NB!** Enne parketi paigaldust on kohustuslik tutvuda paigaldusjuhistega, mille eiramisel kaotab toode garantii!

## ÜLDISED KOHUSTUSED

---

Toote kvaliteeti ja võimalike defektide esinemist tuleb kontrollida enne materjali paigaldust. Juhul kui olete avastanud defektsed lauad, tuleb sellest müüjale teatada viivitamatult ja defektset materjali ei tohi paigaldada. Juba paigaldatud materjal loetakse paigaldaja ja kliendi poolt aksepteerituks. Tingimus kehtib ka siis, kui parketi tellija ei viibi paigalduse juures. Tootja ei vastuta paigaldatud vigaste laudade asendamisega või parandamisega kaasnevate lisakulude eest.

Klient peab mõistma, et puit on looduslik materjal ja parketilaudadel ja lippidel võib esineda puusüü ja toonierinevusi vastavalt erinevatele seleksioonidele. Tootja ei saa garanteerida ühesuguse puusüü ja ühtse puidu tonaalsusega laudade olemasolu.

Soovitatav on tellida materjali lõikevaruga ca 5-7% tavaliste ruumide puhul ja 12-13% diagonaalis seintega ruumide puhul.

**NB!** Et vältida puitpörandate kahjustusi ehituse ajal, on soovituslik puitpörandad paigaldada viimasena ja katta seejärel katematerjliga (näiteks Tuprotec).

## PAIGALDUSEELNE KONTROLL

---

Enne paigaldust tuleb alati kontrollida aluspörand ja ruumide sisekliima vastavust kehtivatele normatiividele ja nõuetele. Toodetele, mille kahjustused on tingitud paigalduseelselt kontrollimata aluspörandast või kontrollimata sisekliimast, ei laiene tootjagarantii.

Järgnevad paigalduseelsed nõuded aitavad hinnata, kas aluspörandad ja sisekliima on paigalduseks sobivad.

### **Puitpöranda paigalduseelse kontrolli nõuded:**

- Aluspörand peab olema tugeva struktuuriga, tasane, kuiv ja puhas.
- Paigaldatava ruumi õhutemperatuur peab olema vahemikus **18–25°C ja suhteline õhuniiskus (RH%) 40–60%**. Juhul kui mõõtmistulemused ei vasta tingimustele, siis tuleb kasutada õhukuivateid või -niisuteid, lisa kütet või jahutust enne, kui alustate materjali paigaldusega. Meeles tuleks pidada, et temperatuuri ja niiskuse tingimusi tuleb säilitada ka eksploatatsiooni käigus.

- Kõik aluspõrandate all olevad keldriruumid ja muud ruumid peavad olema hästi ventileeritud kas akende või tuulutusavade kaudu. **Betoonist aluspõrandate niiskussisaldus ei tohi ületada suhtelist niiskust (RH%) pinnalt mõõtes 75% ja 2,5-7,5 cm sügavuselt mõõdetuna 85%**. Aluspinna niiskust tuleks mõõta 3 erinevast kohast iga 100 m<sup>2</sup> kohta.
- Aluspõranda ebatasasus ei tohi olla suurem kui 2mm 2 meetri kohta.
- Ärge avage parketi pakendeid materjalide saabudes, vaid ladustage need 24 tunniks kinniselt ruumidesse kuhu parketid paigaldatakse. Avage pakendid siis, kui alustate põranda paigaldamist.
- Veenduge, et aluspõranda betooni tüüp sobib aluspõrandaks liimitavale puidust põrandakattele.

### **ETTEVAATUST! Puidutolm on tõsine oht**

Puidust põrandate lõikamisel või paigaldamisel kandke tolmmaske ja kaitseprille. Puidutolm võib põhjustada hingamisteede probleeme, samuti silmade ja nahalööbeid. Rahvusvaheline Vähiuuringute Agentuur on klassifitseerinud puidupulbri kantserogeenseks. Ärritunud piirkondade veega loputamine 15 minuti jooksul aitab leevendada kerget ärritust, kuid tugeva ärrituse korral konsulteerige arstiga.

---

### **PAIGALDAMISEKS VAJALIKUD TÖÖRIISTAD**

---

- 8–15 mm kiilud
- Märkenöör
- Tolmumask
- Haamer
- Juhtlatiga ketassaag ja nurgasaag
- Puidu paranduskomplekt (pahtel, kitt või peits)
- Paigaldusklots
- Mõõdulint
- Parketiraud
- Pehme kaltsud
- Nurgik
- Mõõdistusseadmed sisekliima ja aluspõranda niiskuse ja temperatuuri mõõtmiseks.

---

### **KALASABA MUSTRI PAIGALDAMINE**


---

**MÄRKUS!** Kalasaba mustri paigaldamisel ei tohi kasutada ujuvat ehk liimita paigaldamise meetodit.

### **Samm 1 – Kruntimine (ainult betoonpõrandal)**

- Kandke krunt aluspõrandale (krundi vajadus ja pealekandmisviis sõltub liimitootja juhistest)

### **Samm 2 – Alustamine**

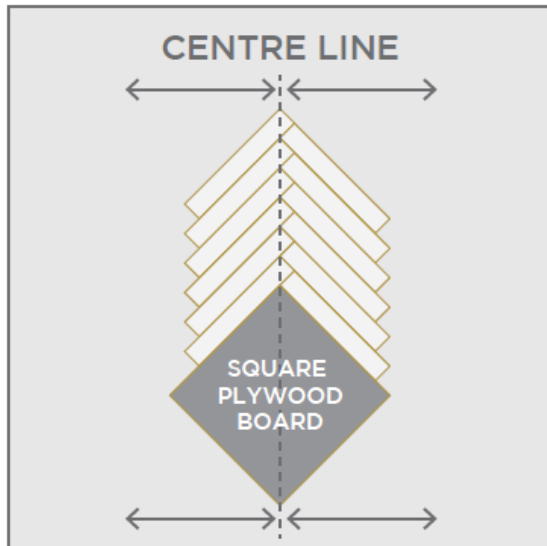

- Määrake mustri paiknemine ruumis ja mustri suund. Tavaliselt järgib muster ruumi pikitelge ja valguse langemise suunda.
- Paigaldage märkenöör mööda toa keskjoont.
- Alustage paigaldust järgides alati märkenööri. Paigaldage materjal valitud kalasaba mustri järgi ühe-, kahe- või kolmekordse kalasabana.
- Kasutage täpselt ruudukujulist vineerist tugiplaati, mis on sama või suurema külje pikkusega kui paigaldatavate parketilippide pikkus, nii et seda saab kasutada šabloonina ja esimese paigaldatud parketiridade toena. Vineerist šabloon tuleks paigaldada teemantikujulisena, selle vastasnurgad joondatud keskjoonega. Šablooni on soovitatav kasutada põrandate paigaldamisel suurematesse ruumidesse.

### **Samm 3 – Paigaldamine**

- Hea lõpptulemuse saavutamiseks on väga oluline esimeste ridade täpne paigaldus. Halvasti paigaldatud lipi ebatäpsus hakkab iga järgneva parketireaga võimenduma.
- Kalasaba tipp peab olema täpselt märkenööriga joondu. Kui esimese rea liim on korralikult kuivanud (vaadake liimitootjate juhiseid), alles siis võib järgmiste ridadega paigaldust jätkata.
- Paigaldamise ajal kontrollige regulaarselt märkenööri.
- Seina äärtesse jäetakse sõltuvalt ruumi suuruselt 8-15mm paisumisvuugid. Need vahed kaetakse hiljem liistude või täidetakse mastiksiga.

**MÄRKUS!** Värskest iimitud põrandale ei tohi kuni 24 tunni jooksul paigutada rasket mööblit ning vältida värskest liimitud põrandale astumist.


## PRANTSUSE KALASABA (45°) MUSTRI PAIGALDAMINE

**MÄRKUS!** Seda mustrit ei tohi paigaldada ujuvalt!

### Samm 1 – Kruntimine (ainult betoonpõrandal)

- Kandke krunt aluspõrandale (krundi vajadus ja pealekandmise viis sõltub liimitootja juhistest)

### Samm 2 – Alustamine

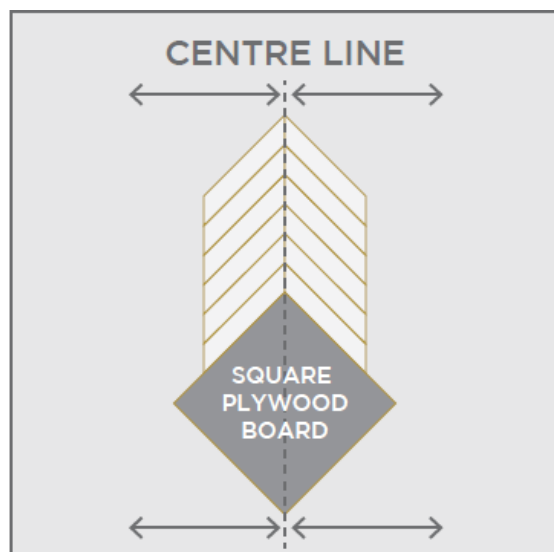

- Määrake mustri paiknemine ruumis ja mustri suund. Tavaliselt järgib muster ruumi pikitelge ja valguse langemise suunda.
- Paigaldage märkenöör mööda toa keskjooht. Alustage paigaldust järgides märkenööri.
- Kasutage täpselt ruudukujulist vineerist tugiplaati, mis on sama või suurema külje pikkusega kui paigaldatavate parketilippide pikkus, nii et seda saab kasutada šabloonina ja esimese paigaldatud parketiridade toena. Vineerist šabloon tuleks paigaldada teemantikujulisena, selle ülemine ja alumine punkt joondatud keskjoonega. Šablooni on soovitatav kasutada põrandate paigaldamisel suurematesse ruumidesse.
- Pärast esimese rea kalasabamustri paigaldamist mõõtke rea laius ja märgistage tuba abistavate paralleelsete joontega.

### Samm 3 – Paigaldamine

- Hea lõpptulemuse saavutamiseks on väga oluline esimeste ridade täpne paigaldus.
- Prantsuse kalasaba lippide ülemised otsad peavad omavahel täpselt kokku jooksuma ja olema täpselt joonu märkenööri. Halvasti paigaldatud lipi ebatäpsus hakkab iga järgneva parketireaga võimenduma. Kui esimese rea liim on korralikult kuivanud (vaadake liimitootja juhiseid), alles siis võib järgmiste ridadega paigaldust jätkata.
- Prantsuse kalasaba lippidel ei ole punne, vaid on sooned. Pärast iga laua kohale asetamist kandke liim otse parketilipi soonde ja paigaldage sulundid (veedrid).
- Paigaldamise ajal kontrollige regulaarselt märkenööri.
- Seina äärtesse jäetakse sõltuvalt ruumi suuruselt 8-15mm paisumisvuugid. Need vahed kaetakse hiljem liistude või täidetakse mastiksiga.

**MÄRKUS!** Värskest liimitud põrandale ei tohi kuni 24 tunni jooksul paigutada rasket mööblit ning vältida värskest liimitud põrandale astumist.

## PROTSEDUURID PÄRAST PAIGALDAMIST

Põranda lõpetamiseks tehke pärast iga paigaldusprotsessi need lihtsad sammud.

- Ärge kõndige valminud põrandal vähemalt 24 tundi (täpne liimi valmimise aeg vaadake liimitootja kasutusjuhendist) ja ärge paigutage vast valminud põrandale mööblit järgmise 24 tunni jooksul.
- Eemaldage kiilud ja paigaldage ülemineku osad.
- Puhastage põrand põhjalikult tolmuimejaga.
- Õlitatud põranda korral on soovituslik teostada pärast paigaldust hooldusõlitus, et pakkuda lisakaitset ja lükata järgmise hooldusõlituse vajadus kaugemale.
- Paigalage põrandaliistud.
- Kui ruumis on vaja pärast parketi paigaldust teostada veel töid, siis tuleb parkett katta kattematerjaliga (nt. Tuprotec), et kaitsta põrandat võimalike kahjustuste eest.
- Kinnitage mööbli jalgade alla vildist padjad, et vältida põranda kahjustumist.
- Hoidke paigaldusest üle jäänud parketilipid alles, et vajadusel neid kasutada kui peaks olema vajadus kahjustada saanud lippe vahetada.

## HOOLDUS

---

Hooldusjuhendid leiate aadressilt [www.rmstudio.ee/juhenid](http://www.rmstudio.ee/juhenid)