

MEISTER LAMINAADI PAIGALDUSJUHEND

Laminaat põrandakatte paigaldus on lihtne, kuna seda saab paigaldada ka “ujuvalt” ehk ilma liimita. Liimita paigaldusel tuleb aluspõranda ja parketi vahele asetada spetsiaalne aluskate (soovitame kasutada Tuxplex aluskatet). Meister laminaat sobib paigaldamiseks põrandaküttele. Tootel on olenevalt kollektsioonist 2 erinevat tüüpi lukk-süsteemi.

Masterclic Plus lukksüsteem - laminaadilaua lühikese külje lukksüsteem on ehitatud nii, et see lukustab laua lühikesed küljed siis, kui järgmine laudade rida on paigaldatud. Masterclic Plus lukksüsteemiga on kollektsioonid: Melango, Talamo, Micala and the classic collections LB 85 (tiles) and LD 95 (planks).

Multiclic lukksüsteem - laminaadilaua lühikese külje lukksüsteem on ehitatud nii, et lühikeste külgede lukustamiseks tuleb lauad omavahel horisontaalselt kinni koputada, kasutades selleks parketirauda ja haamrit. Multiclic lukksüsteemiga on kollektsioonid Classic LD 75, LC 75 and LC 55.

Meister on loonud ka väga hea videomaterjali, mis annab väga detailse ülevaate kuidas korrektselt laminaati paigaldada. Videod on kättesaadavad tootja veebilehel: <https://www.meister.com/en/advice/installation.html>.

Vajaminevad tööriistad

- Saag
- Haamer
- Mõõdulint
- Pliiats
- Kiilud
- Parketiraud või koputusklots
- Nurgik
- Akutrell (nt. radiaatori torude läbi viimiseks)

Ettevalmistus

Paigaldusele eelnevalt peab materjal avamata pakendis aklimatiseeruma samas ruumis kuhu see paigaldatakse.

Aluspõrand


Enne kui paigaldusega alustada, siis tuleb veenduda, et aluspõrand peab olema puhas, kuiv, tasane ja kindel (ilma läbivajumisteta). Osadel Meister laminaatidel on tagaküljel helisummutav kate, kuid võimaliku aluspõrandast eralduva niiskuse tõkestamiseks, tuleb kasutada Meister laminaadi all aluskatet (soovitame Tuxplex aluskatet).

Paigaldamine vana põrandakatte peale

Meister laminaati saab paigaldada ka vana põrandakatte peale (nt. plaadid, PVC, laudpõrand), kui see on tasane, kindel, ei vaju läbi ning ei ole suuri vahesid, mille tõttu tekivad laminaadi alla õõnsused. Ärge paigaldage laminaati vanale vaipkattele ja eemaldage see enne laminaadi paigaldamisega alustamist, et veeenduda vaipkatte all oleva aluspõranda sobivuses.


Mastercllic Plus lukk-süsteemiga laminaadi paigaldus

1. Samm

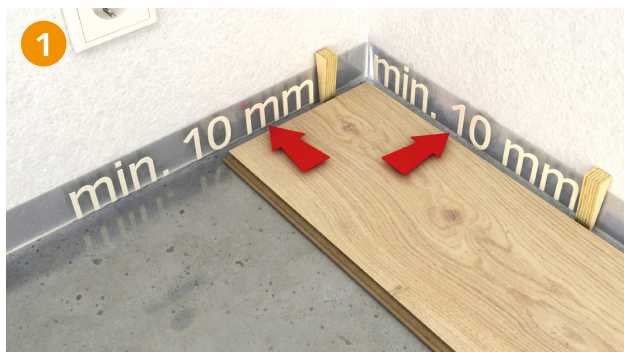



Pange paika laminaadi paigaldamise suund ruumis, arvestades muu hulgas naturaalse valguse langemise suunda ja ukse asukohta ruumis. Alustage põranda paigaldust vasakult poolt ning asetage esimene laud ruumi nurga nii, et laua lühema külje punn jääks seinale poole. Lõigake seinale vastu jääv punn ära. Asetage seinale äärtesse kiilud, et tagada paigaldatava ruumi mõõdust tulenevalt piisav paisuvuuk. Piisava vuugi jätmiseks arvestage 1,5 mm iga seinast paigaldatava meetri kohta.

2. Samm

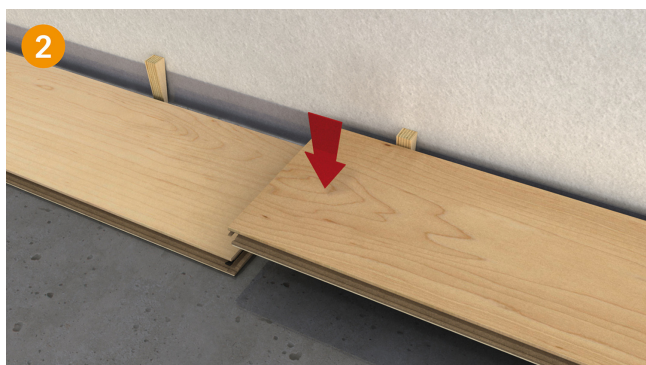

Asetage järgmine laud seinale äärde nii, et teise laua lühikese külje punn asetaks esimese laua lühikese külje soonde.


3. Samm

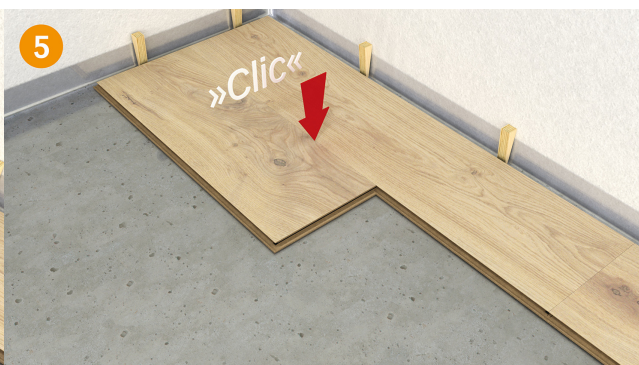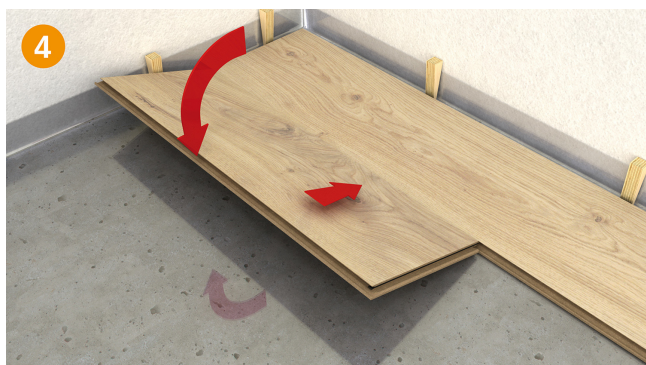

Veenduge, et esimeses rea laud on seina suhtes sirgelt ja seejärel mõõtke välja esimese rea viimane laua pikkus ning asetage paika. Veenduge, et seina äärde jääb piisav paisuvuuk. Kui laud on paigas, siis asetage seina ja laua vahele kiil, et vältida laudade nihkumist paigalduse käigus.


Kui eelneva rea ära lõigatud tükk on vähemalt 40 cm pikkune, siis alustage selle lauaga vasakult uue rea paigaldamist. Selleks asetage kalde all teise rea esimese laua punn esimese rea esimese laua soonde ja vajutage laud sujuvalt alla, lükates lauda edasi ja alla esimese rea laua suunas. Teise rea esimene laud lukustub oma kohale. Sarnase liigutusega asetage oma kohale järgmine laud. Veenduge, et teise laua alla surumisel oleks rea esimese laua otsalukk tihedalt vastu teise laua otsalukku. Sarnaselt eelmise laua paigaldusele, suruge lauda alla ja see fikseerub tihedalt esimese rea külge.

4. Samm

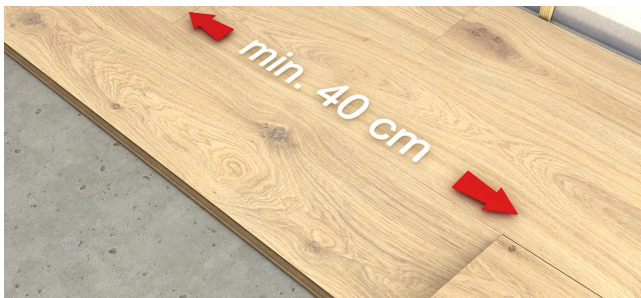


Paigaldage ülejäänud laminaadi read sama meetodiga. Pöörake tähelepanu, et kõrvuti asetsevate laminaadi ridade otsa ühenduskohtade nihe peab olema vähemalt 40 cm, et tagada stabiilsus ja lukksüsteemi parim toimimine.

5. Samm

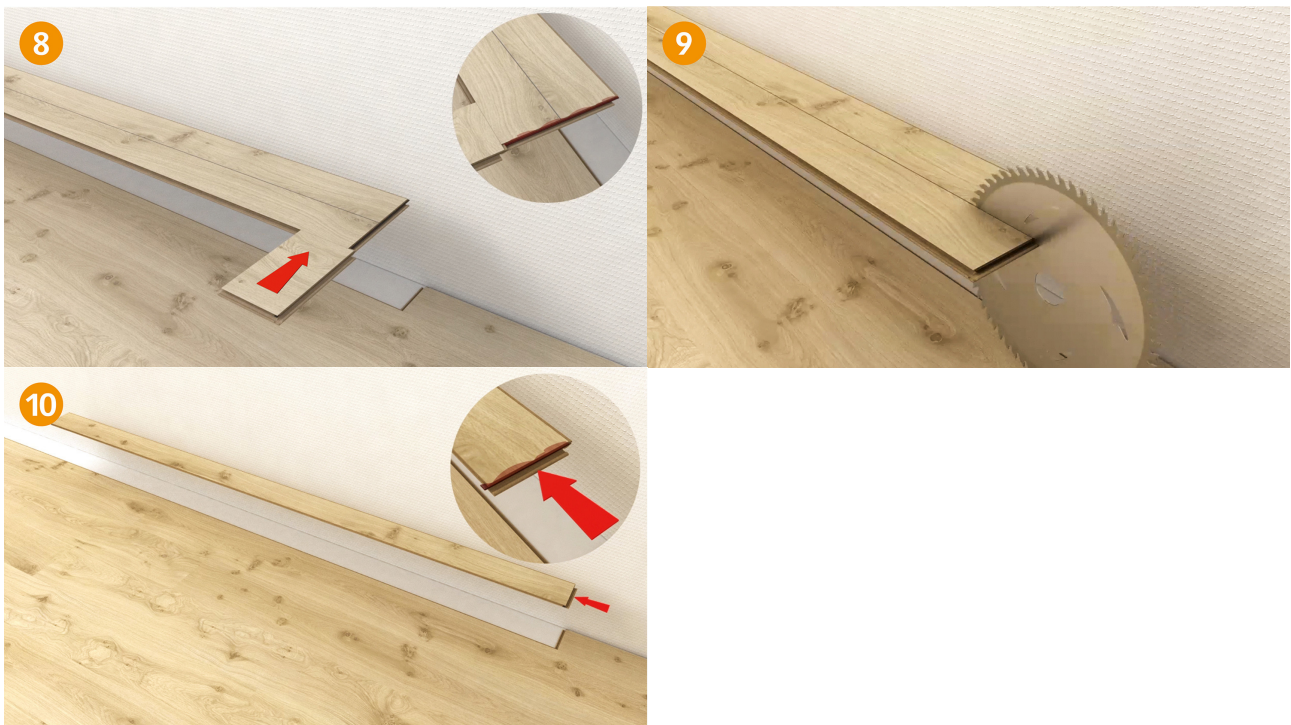

Viimase rea laudade mõõtu lõikamisel arvestage kindlasti ka ruumi suurusele sobiva paisuvuugiga. Mõõtu lõikamiseks saate kasutada kas mõnd järgi jäänud laminaadi lauda või siis pöörake laud tagurpidi, ehk viimistletud pool alla, lükake vastu seina ja märkige laua tagaküljele vajaminev mõõt, arvestades paisuvuugiga. Enne lõiget eemaldage laua lühema külje lukust plastik detail, libistades seda välja teise parketi tükiga. Alustage laua mõõtu lõikamist küljes, kust eemaldasite plastik detaili. Kui olete laua mõõtu lõiganud, siis asetage plastik detail oma kohale tagasi ja lõigake lühemaks nii, et plastik detail jääks pikem kui lõigatud laud.


6. Samm. Viimase rea paigaldus

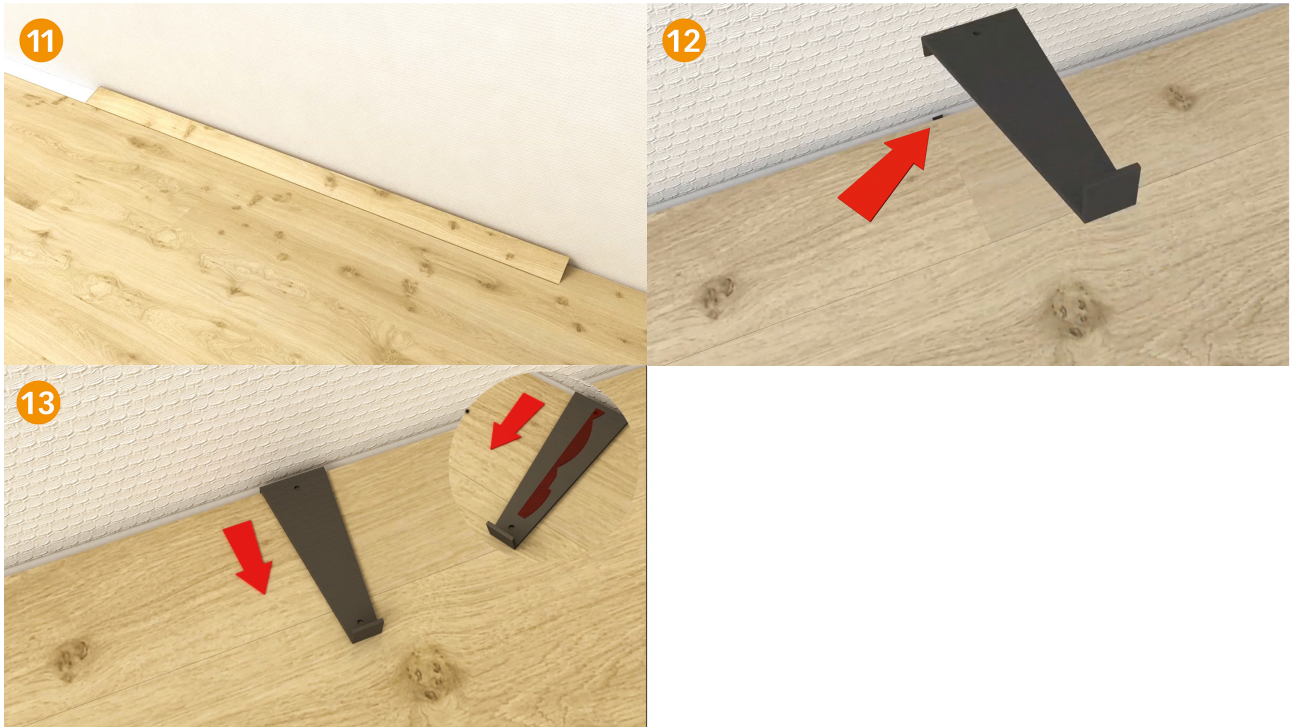

Asetage sarnaselt eelnevatele ridadele viimase rea laua punnid eelviimase rea laua soonde. Viimase rea otsalukkudes pikemaks jäetud plastik detailid lükake eelviimase rea suunas, kasutades selleks näiteks parketirauda. Plastik detaili lükkamisega eelviimase rea suunas lukustub laua otsalukk oma kohale.

Multiclic lukk-süsteemiga laminaadi paigaldus

E

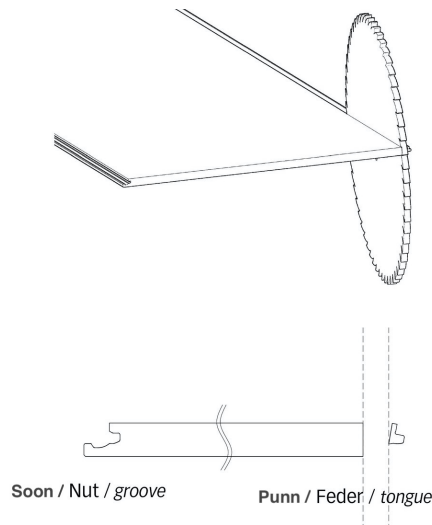

1. Samm

Pange paika laminaadi paigaldamise suund ruumis, arvestades muu hulgas naturaalse valguse langemise suunda ja ukse asukohta ruumis. Saagige laua lühikesel ja pikal küljel punn maha. Alustage paigaldust vaskult, asetades esimene terve laud ruumi nurka nii, et ära lõigatud punn jääb seina poole. Asetage seina äärtesse kiilud, et tagada paigaldatava ruumi möödust tulenevalt piisav paisuvuuk. Piisava vuugi jätmiseks arvestage 1,5 mm iga seinast paigaldatava meetri kohta.

2. Samm




Asetage järgmine laud seina äärde nii, et teise laua lühikese külje punn asetuks esimese laua lühikese külje soonde. Koputage parketiraua ja haamri abil laudade otsalukud omavahel horisontaalselt kokku. Paigaldage esimese rea ülejäänud lauad samal viisil. Lõigake rea viimane laud mõõtu nii, et seina ja laua vahele jääb vähemalt 10 mm vahe.

3. Samm

Tallinna salong
Pärnu mnt. 110
+372 650 1200


info@rmstuudio.ee
www.rmstuudio.ee

Tartu salong
Sõbra 54
+372 7404 245

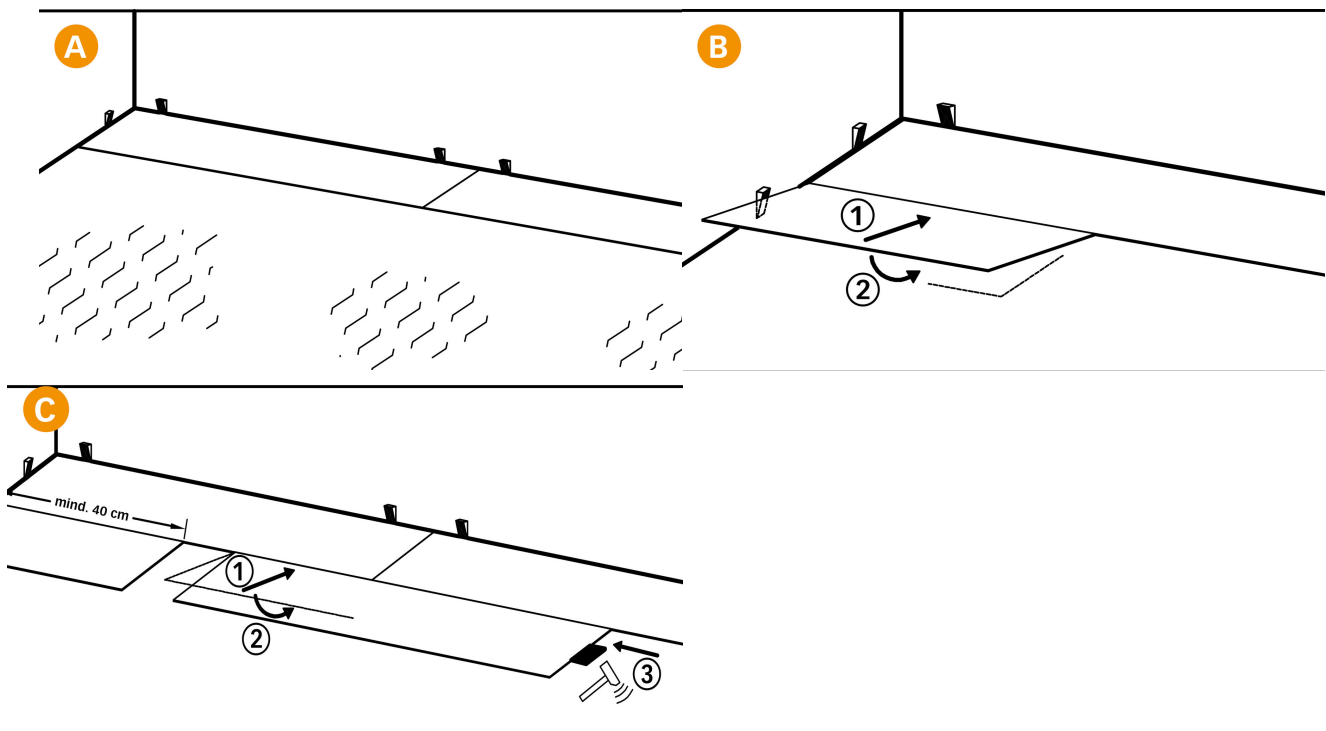


Veenduge, et laud esimeses reas on paigaldatud sirgelt. Lõigake teise rea esimene laud ca. 80 cm pikkuseks. Teise rea paigaldamiseks, asetage laua pikema külje punn esimese rea pikema külje soonde. Nihutage teise rea esimene laud seina äärde nii, et saate seina ja laua vahele asetada kiilu. Teise rea teise lauapaigaldamiseks, asetage laua pikema külje punn esimese rea pikema külje soonde. Veenduge, et teise rea pika külje punn on fikseeritud esimese rea pika külje soonde ja laud lamab ühtlaselt maas. Nüüd fikseerige teise rea laudade lühikesed küljed kokku, kasutades selleks parketirauda või koputusklotsi ja koputage laud ettevaatlikult haamriga kokku.

4. Samm

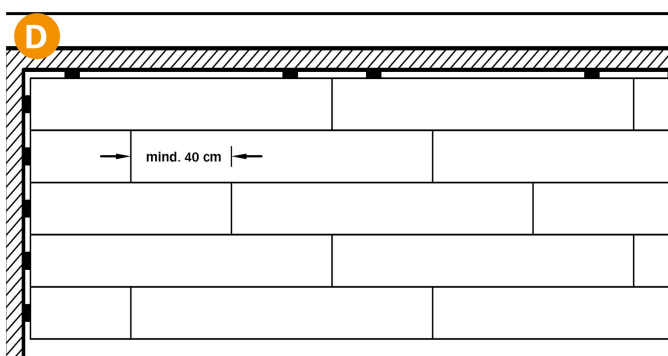

Paigaldage ülejäänud read samal meetodil. Jälgige, et kõrvuti asetsevate ridade laua otsaühenduste nihe oleks vähemalt 40 cm, et tagada valmis põranda stabiilsus ja ühenduskohtade tugevus.

5. Samm

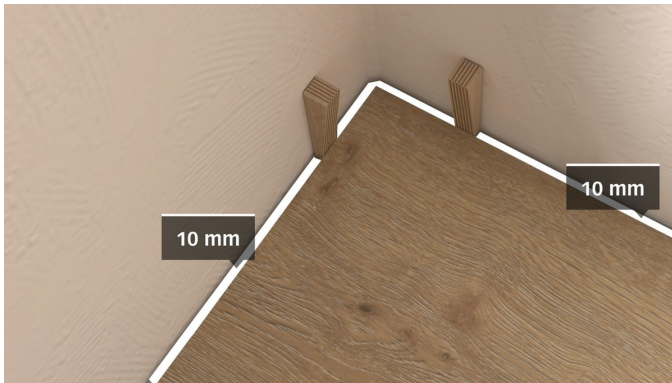

Lõigake viimase rea laudad mõõtu arvestades paisuvuugiga vähemalt 10 mm või siis 1,5 mm iga meetri kohta mõõdetuna seinast-seinani.

Sisekliima tingimused

Materjali paigaldamise ajal ja hilisema ekspluatatsiooni käigus tuleb hoida stabiilseid sisekliima tingimusi. Sellega hoiate ära juhitamatute reaktsioonide tekkimist (näiteks materjali kahanemine/paisumine/kaardumine/pragunemine), mis võivad olla pöördumatu iseloomuga.

- Ruumi õhutemperatuur: 18-24 °C
- Põranda pinnatemperatuur: 18-27°C
- Põranda pinnatemperatuuri muutus võib ööpäevas olla maksimaalselt 3°C.
- Ruumi suhteline õhuniiskus: 40-60%