

Vielaris parketi paigaldusjuhend

***** Vielaris Mansion Waves parketi paigaldus nõuab häid tehnilisi teadmisi ja tuleb paigaldada professionaalsete paigaldajate poolt. Ebaprofessionaalne paigaldus võib põhjustada paigaldusvigu, mille kõrvaldamine on kulukas või vajab materjali osalist või täielikku vahetust.

TOOTE KASUTUSALA

Vielaris Mansion Waves parkett sobib paigaldamiseks:

- liimituna aluspinnale;
- betoon või vineer aluspõrandale, millel on tagatud pinna tugevus ja välistatud läbivajumine;
- põrandaküttega aluspõrandale.

Vielaris Mansion Waves parkett ei sobi paigaldamiseks niiskettesse ruumidesse. Ebasobivatesse sisekliima tingimustesse paigaldatud materjalile ei kehti tootjagarantii.

***** Enne paigaldust on oluline põhjalikult tutvuda materjali paigaldusjuhendiga. Paigaldusvigade ilmnemisel ei kehti tootjapoolne garantii.

PAIGALDUS UUSEHITISSE

Parketi paigaldus tuleb teostada viimaste tööde seas, et vältida võimalikku paigaldatud parketi mehaanilist kahjustumist või muudest töödest tingitud ebasoodsate sisekliima tingimuste tekkimist. Enne materjali paigaldamist kontrollige, et:

- hoonele on paigaldatud kõik aknad ja välisuksed.
- hoones on lõpetatud kõik tööd, mis võivad oluliselt mõjutada sisekliima tingimuste kiiret muutumist (näiteks betooni- ja ladumistööd, kipsi- krohvi-, ja värvimistööd ja muud märjad tööd). Enne põrandakatte paigaldamist veenduge, et eelnimetatud tööd on valmis ja möödunud on piisav kuivamisaeg.
- kõik aluspõrandate all olevad keldriruumid ja muud ruumid peavad olema hästi ventileeritud kas akende või tuulutussavade kaudu. Betoonist aluspõrandate niiskussisaldus ei tohi ületada suhtelist niiskust (RH%) pinnalt mõõtes 75% ja 2,5-7,5 cm sügavuselt mõõdetuna 85%. Soovitavalt kasutada aluspõrandal niiskustõket (nt. Wakol Primer).
- hoonel peab olema paigaldatud vihmaveetorud ja drenaaž, mis juhib vihmavee hoonest eemale.
- hoone kütte-, ventilatsiooni- ja jahutusseadmed on testitud ja töökorras enne põrandakatte paigaldamist, et vältida ebasoodsate sisekliima tingimuste esinemist või tingimuste järsku muutust.
- põrandakütte süsteem peab olema testitud enne parketi paigaldusega alustamist ja peab olema töös vähemalt 2 nädalat enne parketi paigaldust. Põrandaküte tuleb 24 tundi enne paigaldust paigaldatavas ruumis välja lülitada.
- aluspõranda ettevalmistused on piisavad paigalduse alustamiseks.

PAIGALDUS RENOVEERITAVAS HOONES

Paigalduseelsed tingimused renoveeritavas hoones on samad mis uusehitise korral.

Paigalduse ajaks eemaldage paigaldatavast ruumist kõik mööbel, kunstiteosed ja muud paigaldust segavad väärisesemed.

Eemaldage paigaldatavast ruumist vana põrandakate, kõik põrandaliistud ja üleminekud.

Pöörake tähelepanu parketi paigaldusele uste juures ning teostage vajalikud mõõtmised ja lõiked, et parketi paigaldus ukse lengi alla oleks võimalik. Kasutage parketi tükki, et mõõta korrektne lõike kõrgus.

Parketi paigaldamisel vanale põrandakütte süsteemile tuleb veenduda, et süsteem on täielikult töökorras ja ei põhjusta kasutamise käigus normatiividega vastuolus oleva liigse soojuse



kandumist parketile. Soovituslik on probleemide vältimiseks kaasata spetsialisti abi. Lülitage paigaldataval alal pörandaküte välja 24 tundi enne tööde algust.

SISEKLIIMA

Hoone sisekliima peab vastama tingimustele nii paigalduse ajal, kui hilisema eksploatatsiooni käigus.

- Ruumi suhteline õhuniiskus 40-60%
- Ruumi õhutemperatuur 18-24°C
- Parketi pinnatemperatuur ei tohi kunagi ületada 27°C

Materjali ei tohi objektile tarnida, kui eelnimetatud sisekliima tingimused ei ole täidetud.

Korrektheid sisekliima tingimusi tuleb säilitada nii paigalduse kui ka hilisema eksploatatsiooni käigus, et tagada materjali parim toimimine ja stabiilsus.

Kui sisekliima tingimused vastavad normidele, siis võib materjali objektile transportida.

Ladustage parketipakid teineteise suhtes risti, et pakkide vahel oleks tagatud võimalikult hea õhu liikumine

Ladustage materjal kinnistes pakendites ja avage pakid alles paigaldamise käigus. Ärge jätke lahtiseid pakke seisma.

PUIDU STRUKTUUR JA TONAALSUS

Puit on looduslik materjal ja parketil võib esineda puusüü ja toonierinevusi vastavalt erinevatele selektsioonidele. Ühetaoliste mustrite ja tonaalsuse ühte ruumi ossa grupeerumise vältimiseks, tuleb materjali osade kaupa paigaldamise käigus lahti võtta, kontrollida ja sorteerida, et tagada materjali ühtlesem jaotumine ruumis. Kui materjal on paigaldatud, siis loetakse materjal kliendi poolt aksepteerituks ja tehas materjali ei asenda.

ALUSPÖRANDA ETTEVALMISTUS JA PAIGALDUS

Enne materjali paigaldust tuleb kontrollida aluspõranda seisukorda, vastavust nõuetele ja veenduda, et on tehtud vajalikud paigalduseelsed ettevalmistused.

Aluspõrandad peavad olema puhtad, kuivad, ei esine läbivajumisi ja tasased (2 meetrise latiga mõõtes ei tohi ebataasasus olla suurem kui 2 mm).

Mõõtkte betoonist aluspõrandate niiskussisaldust ja veenduge, et see ei ületa lubatud suhtelist niiskust (RH%) pinnalt mõõtes 75% ja 2,5-7,5 cm sügavuselt mõõdetuna 85%. Soovitatavalt kasutada aluspõrandal niiskustõket (nt. Wakol Primer).

Vineerist aluspõrand peab vastama RYL standarditele. Vineer peab olema kindlalt kinnitatud, ei tohi olla pinnast väljaulatuvaid kinnitusvahendeid ning astudes ei tohi olla läbivajumisi või tekkida häält.

Aluspõranda vineeri niiskuse kaaluprotsent ei tohi olla suurem kui 12% ja aluspõranda vineeri ja parketi niiskuse kaaluprotsendi erinevus ei tohi olla suurem kui 4%.

Määrake mustri asetuse ja suund ruumis. Tavapäraselt asetub muster mööda ruumi pikitelge, kuid aluseks võib võtta ka muud hoone või paigaldatava ruumi üldised tegurid (nt. kamin või sissepääs ruumi).

Põhjalik ettevalmistus ja läbimõeldud mustri asetuse ruumis on aluseks Vielaris Mansion Waves mustri paigaldamiseks. Jälgige mustrit ja selle joondust, et vältida vigade tekkimist, mis järgmiste ridade paigaldusel hakkavad võimenduma.

Kui mustri alguspunkt on leitud, siis alustage paigaldust mustri keskmisest osast ja seejärel paigaldage mustri ääretükid.

Valmistage ette parketi ja veedri pakid. Mansion Waves ääretükid on toodetud kahe eri profiiliga, et ühed ääretüki sulund sobiks mustri vasakule küljele ja teised ääretüki sulund sobiks mustri paremale küljele. Eraldage parema- ja vasaku külje ääretükid teineteisest ja asetage paigaldamise ajal vastavalt oma paremale ja vasakule küljele. Eelnevalt kinnitage ääretükkidele ka veedrid.

Katke liimiga mõistlik ala põrandast kus parketi paigaldust alustate, arvestades liimitootja juhistes toodud liimi töödeldavuse aega. Kasutage spetsiaalsetl parketiliimi, mille sobivuses olete enne paigaldusega alustamist veendunud, tutvudes põhjalikult liimitootja kasutusjuhendiga (nt. Wakol parketiliim). Võtke mustri keskmine tükk, kontrollige paigaldatavat detali visuaalselt ja seejärel



asetage oma kohale pörandal. Seejärel kontrollige ja paigaldage mustri ääretükid. Kontrollige, et tükid on omavahel korrektselt koos ja joondatud. Jätkake paigaldusega valitud suunas, mis on materjali paigalduseks sobivaim, arvestades ruumi spetsiifikat.

Paigalduse käigus jälgige, et liim ei satu parketi soonde, mis võib hiljem tekitada raskusi materjali kokku sobitumisel. Liimi sattumisel parketi pinnale eemaldage see koheselt vastavalt liimitootja juhistele, et vältida püsivaid liimijälgesid parketil.


Väga ebastabiilse niiskuse ja temperatuuriga kliimas või suure paigaldatava ala korral (ruum suurem kui 800 m²), tuleb arvestada suuremate paisuvuukidega.

PAISUVUUGID

Puit paisub ja tõmbub kokku vastavalt ümbritsevale temperatuuri ja niiskuse tingimustele. Puidu loomuliku liikumise võimaldamiseks tuleb jätta parketi perimeetrisse (seinte ääres ja üleminekul teisele pörandakattele) 10-15 mm paisuvuugid. Samuti tuleb 10-15 mm vuugid jätta kõigi muude takistuste juures nagu näiteks trepid, käsipuud, seinakapid, postid, torud, ukсед ja uksepakud jms. Parketi viimase rea paigaldamisel tehke lõige nii, et parketi ja seina vahele jääks vähemalt 10 mm paisuvuuk.

PAIGALDUSE LÕPETAMINE

Puhastage pörand põhjalikult pärast paigaldust ja seejärel paigaldage pörandaliistud ja üleminekud. Veenduge, et pörandaliistud on kinnitatud seinale mitte pörandale. Oodake 24 tundi enne ruumi möbleerimist. Parketi paigaldamisel pörandaküttele, oodake vähemalt 24 tundi (või vastavalt liimitootja juhistes toodud liimi valmimise ajale) enne, kui lülitate pörandakütte uuesti sisse. Tõstke pörandakütte temperatuuri 2°C haaval. Pörandakütte temperatuur peab olema termostaadiga reguleeritav ja kontrollitav. Veenduge, et parketi pinnatemperatuur ei ületaks 27 °C.

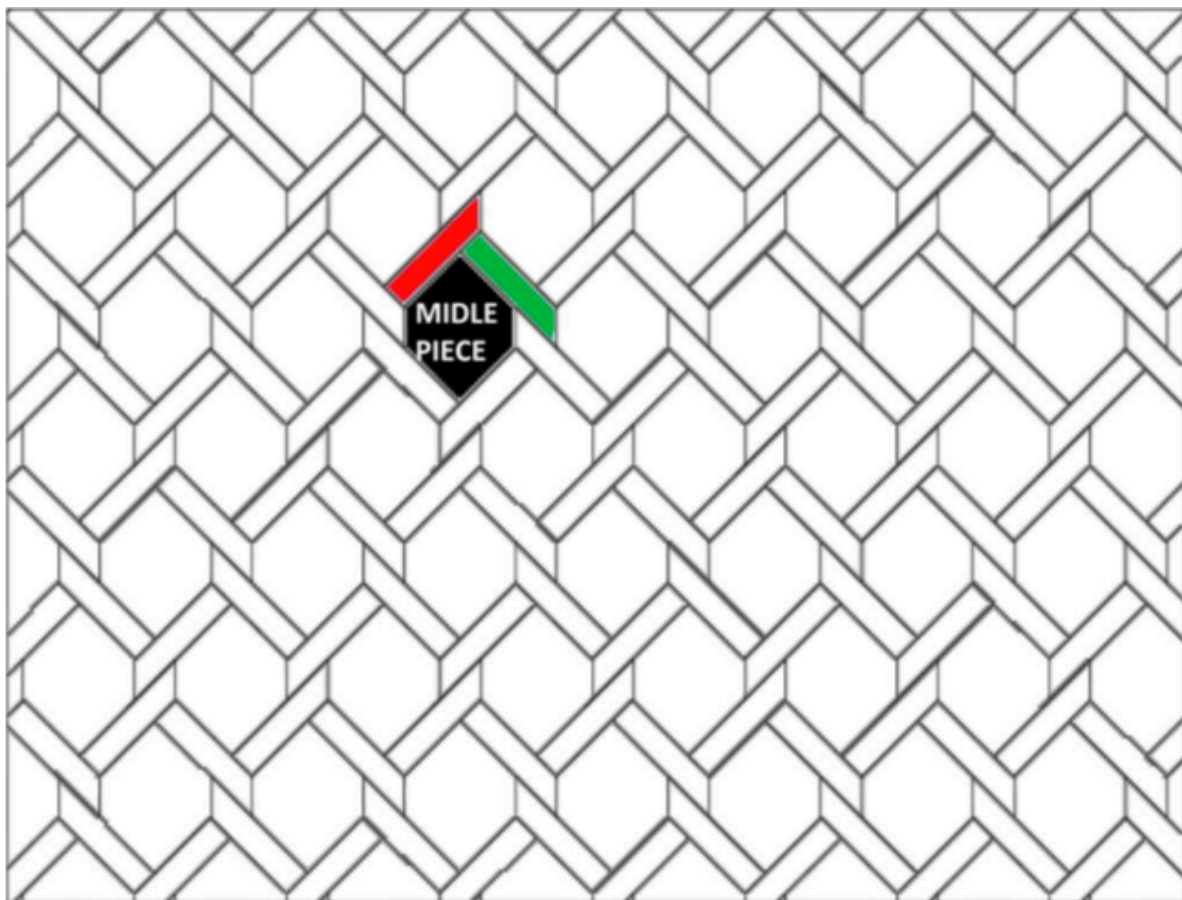

**Vielaris Mansion Waves parketi muster*