

Wicanders parketi paigaldusjuhend

14 mm Wiseloc parkett paigaldatakse nn ujuvpõrandana, st. parkett kinnitatakse sulundliidese abil üksteise külge ühtseks plaadiks (ilma liimita) ning seda ei kinnitata aluspinna külge.

Enne paigaldamist

Enne paigaldamist loe käesolev juhend hoolikalt läbi. Uutes hoonetes tuleb ruume konstruktsiooni niiskuse vähendamiseks enne põranda paigaldamist vähemalt kuu aega kütta ja tuulutada.

Tööriistad

Paigaldamisel on vaja järgmisi tööriistu: väikeste hammastega saag, vasar, nuga, nurgik, vajadusel ka käsipuur, mõõdulint, harilik pliiaats, puitkiilud.

Aluspõrand

Aluspõrand peab olema kuiv, sile ja tugev. Sobivateks aluspindadeks on näiteks betoon, puitlaastplaat, vineer ja vana puitpõrand. Parketi võib paigaldada ka sünteetilise või viilkatte peale. Enne paigaldamist tuleb aluspind korralikult puhastada.

Aluspõranda niiskust

Betoonpinna niiskust peab olema alla 3 massiprotsendi või suhteline niiskust alla 75%. Paigaldamise ajal peab ruumi suhteline õhuniiskust olema 40-60% ning temperatuur 18-24 C. Ka pärast paigaldamist tuleb temperatuuri ja niiskust kütte ja ventilatsiooni abil samal tasemel hoida.

Aluse siledus

Kasuta vähemalt 2 m pikkust latti ning kontrolli hoolikalt üle kogu põranda ala. Kui aluspinnal esineb 2 m kohta üle 2 mm suuruseid ebatasasusi, tuleb aluspind sobiva pahtli abil tasandada. Ebatasane puitalus lihvitakse või hõõveldatakse

Niiskusisolatsioon

Uutes hoonetes tuleb betoonalusele laotada alati 0,2 mm paksune isolatsioonikile, mille servad asetatakse vähemalt 200 mm võrra järgmise tüki peale. Sammisolatsiooniks laotatakse isolatsioonikile peale näiteks 2 mm paksune õõnes polüretaanplastik, lainepapp või korkmatt. Soovitame kasutada Toplexit, kus niiskus-, tasandus-, ja helitõkkefuntsioon on ühendatud ühes tootes. Eraldi niiskutõkkekilet ega tasandusmaterjali vaja ei ole.

Põrandaküte

Põranda pinnatemperatuur ei tohi kunagi olla kõrgem kui 27 C. Puidu omaduste tõttu ei soovitata paigaldada põrandakütte peale pöögi-, kase- ja vahtraparketti.



WICANDERS®

RM STUDIO

Paisumisvuugid

Õhusniiskuse mõjul toimub puitpõranda kokkutõmbumine või paisumine ehk nn elamine. Seepärast tuleb tavalistes eluruumides jätta parketi paigaldamisel põranda ja seinte vahele 10 mm laiune paisumisvuuk. Suuremate põrandate (laiemad kui 6 m) puhul tuleb paisumisvuuk jätta 1,5 mm põranda iga laiusmeetri kohta (mõõdetakse parketitahvlite pikisuuna suhtes risti). Näiteks 8 m laiuse põranda puhul tuleb igal pool jätta põranda ja seina vahele 12 mm laiune paisumisvuuk.

Ka torude, lävepakkude, uksepiitade ja postide ümber tuleb jätta samasugune paisumisvuuk. Kohta, kus põrand liitub teise põrandaga, jäetakse samuti paisumisvuuk. Paisumisvuuk tuleb jätta ka siis, kui põranda laius on üle 12 m. Paisumisvuugi tegemiseks paigaldatakse seinte äärde (parketi ja seina vahele) puitkiilud. Kui parkett on paigaldatud, tuleb kiilud eemaldada.

Paigaldussuund

Tavaliselt paigaldatakse parkett päevavalguse langemise suunas (s.t. akna suhtes piki). Kui aga aluseks on laudpõrand, paigaldatakse parkett selle suhtes risti.

Paigaldamine

- Lauad paigaldatakse kinnitades need üksteise külge servadesse tehtud Profiloc ühenduste abil.



- Uksepiitade juures tuleb uksepiita saagida nii, et parketilaud mahuks koos aluskattega selle all.

- Pane aluspõrandale spetsiaalne alusmaterjal (nt. Tuplex alusmaterjal).

- Hoiu parketti paar päeva (vähemalt 48h) ruumis, kuhu see paigaldatakse ja ava pakend vahetult enne paigaldamist. Kõige parem on paigaldada lauad ruumis langeva päevavalguse suunas. Kui aluspõranaks on laudpõrand, paigaldatakse lauad põrandalaudade suhtes risti. Pane esimene laud pika külje keeltapiga vastu seina.

- Paigalda järgmise laua lühike külg eelmise suhtes nurga all ja aseta laud vastu põrandat.



Tallinna salong
Pärnu mnt. 110
+372 650 1200

info@rmstuudio.ee
www.rmstuudio.ee


Tartu salong
Sõbra 54
+372 7404 245



WICANDERS®

RM STUDIO

- Sae viimane laud parajaks ja pane kohale. Alusta järgmist rida saagimisest üle jäänud lauaga, minimaale pikkus 30 cm.
- Paigalda parketitahvlid selliselt, et põikisuunalised ühenduskohad oleksid kõrvutistes lauaridades üksteistest vähemalt 0,5 m kaugusel.

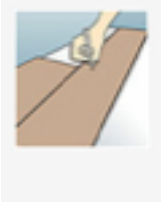


- Suru järgmise rea esimene laud väikese nurga all vastu eelmist lauda ja lase vastu põrandat. Veendu, et eelmise rea laua soone põhi on puhas. Kui laudade vahele jääb väike pragu, koputa ühenduskohale peopesaga.



- Pane paigalduskiil paigaldatud laua otsa alla



- Pane kõigepealt järgmise laua ots eelmise lauaga väikese nurga all kohale ja seejärel paigalda pikem serv.

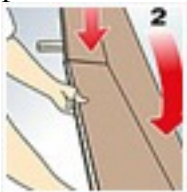

- Eemalda paigalduskiil ja koputa kiilu küljega laud kohale



- Seina ja laua pika külje vahele on vaja asetada kiilud alles siis, kui näiteks 3. lauarida on paigaldatud



Tallinna salong
Pärnu mnt. 110
+372 650 1200

info@rmstudio.ee
www.rmstudio.ee

Tartu salong
Sõbra 54
+372 7404 245

Pea meeles:


Puit on elav materjal ning iga parketitahvel sisaldab puiduliikidele omaseid värvivarjundeid oma oksakohtade ja puusüüga. Kui sa märkad defektseid või kahjustada saanud parketitahvleid, ära paigalda neid! Palu need müüjal välja vahetada korralike vastu. Olles kord vigased tahvlid maha paigaldanud, ei vastuta tootja ega müüja sellega kaasnevate kahjude eest. Paigaldamise käigus viga saanud parketi eest ei vastuta müüja vaid paigaldaja.

Torud ja muud takistused

Küttetorud vms. jaoks puuritakse tahvlisse auk puuriga, mille läbimõõt on vähemalt 20 mm suurem kui toru läbimõõt. Pärast tahvli paigaldamist liimi välja saetud tükk uuesti tagasi ja kata toru ümbritsev pragu äärikuga.

Viimane rida

Sae viimase rea tahvlid kitsamaks, et nad oleksid sobiva laiusega. Hõõvelda eelviimase rea laudade soonega poole alumine sulundiserv maha, pane liimi eelviimase laua soonesse ja suru viimane laud paika löögirauaga. Ära unusta seina lauaga kaitsta. Aseta kiilud paisumisvuukidesse.

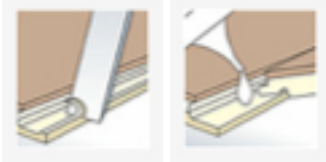

Viimistlemine

Eemalda kõik põrandat ümbritsevad kiilud ning kata paisumisviuugid äärelistudega, mis tavaliste elutubade puhul peaksid olema vähemalt 10 mm laiused. Ära suru liistu liiga tugevalt vastu põrandat, see võib takistada põranda elamist. Viimistle pahtliga, kuid ära kasuta silikoonpahtlit.

Kui ruumides tehakse hiljem veel mingeid töid, kata põrand pärast parketi paigaldamist kinni. Kanna hoolt, et ruumis oleks hea ventilatsioon, siis ei pääse niiskus äsja paigaldatud parkettpõrandat kahjustama. Uute hoonete puhul peaks parketi paigaldamine olema viimaseks sisetöök. Soovi korral saad lisateavet parketi müüjalt.

NB! Parketitahvlid väljastatakse lakituna või õlitatuna kasutusvalmina. Pretensioonid võimalike vigade kohta tuleb esitada toote müüjale enne parketi paigaldamist!