


ONEFLOR KALASABAMUSTRISSE PAIGALDATAVA LVT PÖRANDAKATTE PAIGALDUSJUHEND

3L lukusüsteemiga ja integreeritud alusmaterjaliga



LUKUSTUSSÜSTEEMIGA KALASABAMUSTRISSE PAIGALDATAV LVT-PÖRANDAKATE

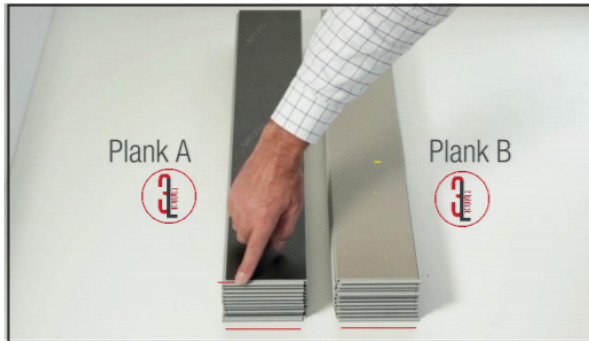

LAMELLIDE LÕIKAMINE

Asetage lamell (A) tasasele pinnale. Asetage T-nurgik täpselt lamelli nurka ja tehke sisselõige vaibanoaga. Asetage lõigatud plank mõnele kõrgemale äärelle ja suruge lõigatud osa kuni tüki lahtimurdumiseni. Täielikuks eemaldamiseks painutage lõigatud tükki veidi ülespoole.



ETTEVALMISTUS

Vajalikud paigaldusvahendid: mõõdulint, pliats, vaibanuga, T-nurgik, kummihaamer, lahtivõtmiskiil.



ESIMISE LAMELLI PAIGALDUS

Paigaldage lamell (A) lõigatud äärega vastu seina 45 kraadise nurga all.



TEISE LAMELLI PAIGALDAMINE

Paigaldage lamelli (B) pikem külj lamelli A otsa (punniga osa enda poole). Kontrolli, et kõikide lamellide punniga osad jääksid paigaldaja poole.



SOBITA PAIKA JA LUKUSTA

T-nurgiku abil sobita lamellid omavahel täpselt kokku. Lamellide omavaheliseks lukustamiseks löö ühendatavale kohale kergelt kummihaamriga.


ONEFLOR KALASABAMUSTRISSE PAIGALDATAVA LVT PÕRANDAKATTE PAIGALDUSJUHEND

3L lukusüsteemiga ja integreeritud alusmaterjaliga



KOLMANDA LAMELLI PAIGALDAMINE

Paigalda kolmanda lamelli (A) pikem külg teise lamelli (B) lühemasse külge. Ühenda lamellid omavahel kummihaamriga kergelt vastu ühenduskohta lüües.

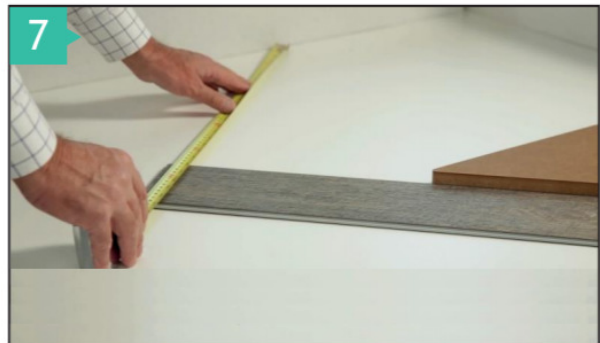

VIIMANE LAMELL REAS

Korda protsessi kuni oled jõudnud vastasseinani. Mõõda lamelli kaugus seinast (arvesta lamelli laiussega). Märki viimase lamelli pikkus ja lõika lamelli ots 45 kraadise nurga all. Paigalda lamell kasutades eelpool toodud võtteid.



LÜKKA ESIMENE RIDA VASTU SEINA

Kui oled lõpetanud esimese rea laudade paigalduse lükka terve rida ettevaatlikult vastu seinna.



NURKADE TÄITMINE

Jätka paigaldust vastu seinna jäävate kolmnurksete osade täitmisega lõigates ja mõõtes lamelle vastavalt eelnevalt kirjeldatule. Järgmise lamelli paigaldamiseks kergita veidi eelnevat rivi ja libista punniga pool rivi alla. Kasuta vaheldumisi A ja B lamelle. Ära unusta lukustada lamellide ühenduskohti.



KÕIGEPEALT LAMELL A, SEEJÄREL LAMELL B

Igal järgneval real paigalda kõigepealt lamellid A ja seejärel lamellid B. Jätka sarnaselt kuni oled jõudnud järgmise seinani. Täida kolmnurksed osad sarnaselt joonisele 9.

VAATA PAIGALDUSVIDEOT:

<https://www.youtube.com/watch?v=80XWReYYXnc>

LISAINFO: AU FLOOR OÜ, tel. 56 350002

info@aufloor.ee, www.aufloor.ee