

DUŠISEINA PAIGALDUSJUHEND


AQUALINE

Seina pakend sisaldab:

1. Klaas
2. U-liistud (pikk ja lühike)
3. Magnetihend

99CB/1110-100200 Dušisein 100 x 200 x 8mm
99CB/1110-80200 Dušisein 80 x 200 x 8 mm
99CB/1110-90200 Dušisein 90 x 200 x 8 mm

- Dušiseina paigaldamiseks on vaja kahte inimest.
- Mitte mingil juhul ei tohi klaasi serv puutuda vastu kõva põrandat või seina, sest see võib põhjustada klaasi purunemise
- Käesolev juhend eeldab, et duširuumi seinad on sirged ja täisnurksed. Kui seinad ei ole sirged ja täisnurksed, siis peab dušinurga paigaldamisel muutma juhendis toodud mõõtusi vastavalt tegelikule olukorrale.
- Põranda maksimaalne kalle võib olla 1cm/1m kohta

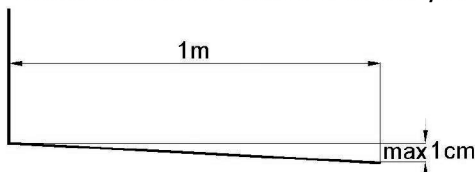


- Dušinurga võib paigaldada lisaks põrandale ka vastava mõõduga dušialuse peale

1. Dušiseina paigaldamisel pead lähtuma sellest, kui lai on dušiuks (kas 80 või 90 või 100 cm). Mõõda 78cm (kui ukse laius on 80cm) või 88cm (ukse laius 90cm) või 98cm (kui ukse laius 100cm) duširuumi nurgast ja tee seinale märgi. Kui sa paigaldad dušiseina ilma ukseta, võid U-liistu kauguse seinast valida vastavalt oma soovile (vahemikus 79cm-100cm).


2. Võta pikem U-liist ja aseta see loodi abil vertikaalselt seinale nii, et U-liistu serv oleks märgitud punktiga tasa ja liistu ots oleks vastu põrandat (Joonis 1). Märgi liistu asukoht seinale ning võta liist seinalt ära.

3. Puhasta liistualune seinapind piirituse või atsetooniga. Kinnita U-liist montaažliimiga seinale. Vajadusel võib kinnitamiseks kasutada roostevabast terasest kruve (kruve ja tüübleid komplektis ei ole). Sel juhul on vajalik aukude puurimine seinale ja liistu sisse.

4. Võta lühem U-liist ja aseta see põrandale, otsaga vastu seinal olevat U-liistu ning paralleelselt vastas-seinaga ehk 78cm (ukse laius 80cm) või 88cm (ukse laius 90cm) või 98cm (kui ukse laius 100cm) kaugusele seinast (Joonis 2). Kui sa paigaldad dušiseina ilma ukseta, peab lühema U-liistu kaugus vastasseinast olema sama, mis seinal oleval U-liistul. Märgi liistu asukoht põrandale ning võta liist põrandalt ära.

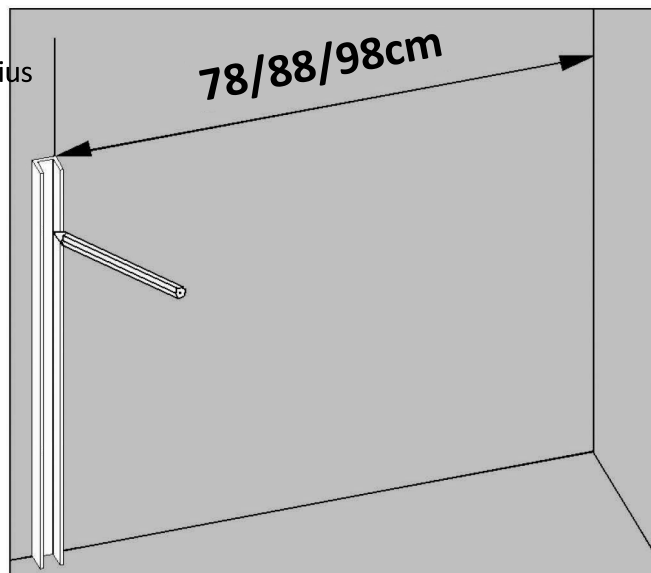


Joonis 1

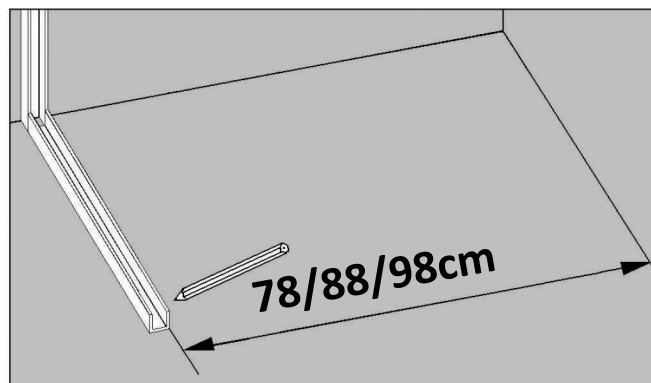

Joonis 2


5. Puhasta liistualune põrandapind piirituse või atsetooniga. Kinnita U-liist montaažliimiga põrandale.

6. Lase seinal ja põrandal olevate U-liistude sisse 6mm läbimõõduga ühtlane silikoonitriip (Joonis 3).

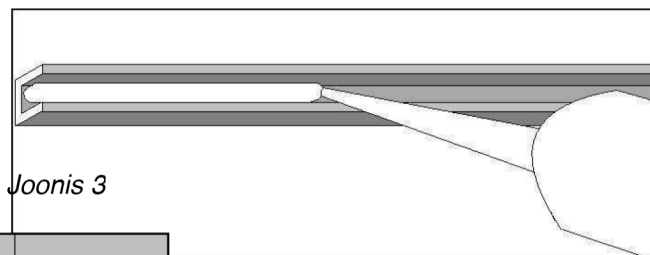


Joonis 3

7. Aseta dušiseina klaas U-liistude sisse ja suru seina poole, et silikoon klaasiga nakuks (Joonis 4). Jälgi loodi abil, et klaasi serv jääks vertikaalselt (Joonis 5). Vajadusel võid lisada klaasi ja U-liistu vahele toetavaid puidust kiile. Eemalda klaasi ja liistu vahelt välja pressinud üleliigne silikoon.

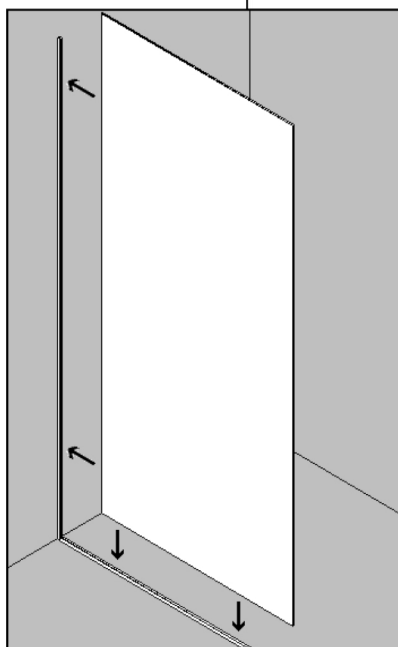

Joonis 4

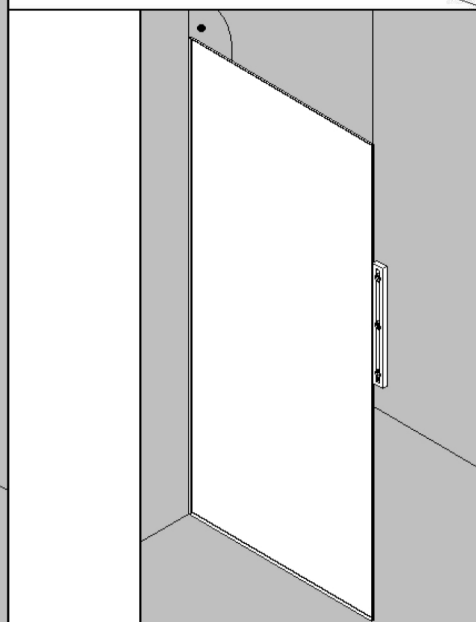


Joonis 5

8. Paigalda klaasseina välimisele servale 1 magnetihend.


9. Paigalda teleskoop-toru:

- Toru peab asetsema seinaga täisnurga all ning kinnitus klaasile peab asuma klaasi nurgast max 20cm kaugusel (Joonis 6).
- Toru kinnitamiseks peab puurima seinale tüübli jaoks augu ($\varnothing 7\text{mm}$, sügavus 45-50mm), mille tšenter peab asuma klaasi ülemisest servast 17mm jagu kõrgemal. Lükka tüübel auku nii, et tüübli välimine ots jääks seinaga tasa.tasa.
- Keera teleskoop-toru seinakinnituspuks seinale kinni.
- Paigalda teleskoop-toru ühe otsaga seinal olevale püksile ning teise otsaga klaasi ülemisele servale. Klaasi ja toru kinnitusklambri vahele paigalda kindlasti toruga komplektis olevad tihendid, et klaas metalliga kokku ei puutuks.
- Kontrolli loodi abil, et klaasi asend oleks vertikaalne ning fikseeri toru.

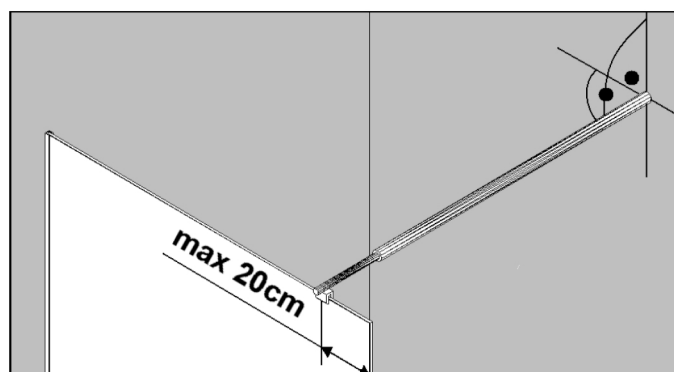

Joonis 6

10. Lase duširuumi sissepoole U-liistude servadesse ühtlane silikoonitriip (Joonis 7). Eemalda üleliigne silikoon. Silikoon kuivab täielikult 24H jooksul. Enne silikooni täielikku kuivamist ei tohi sellele vett peale lasta.

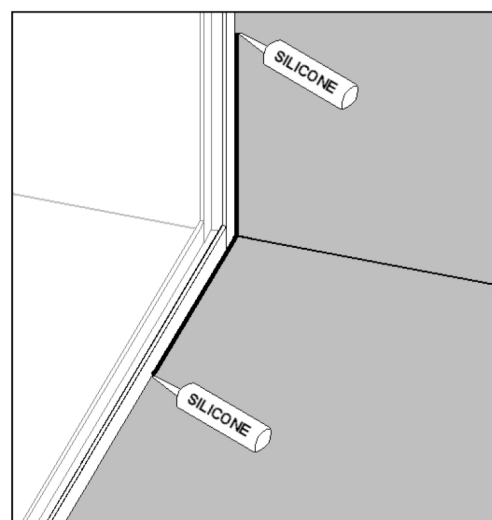

Joonis 7