


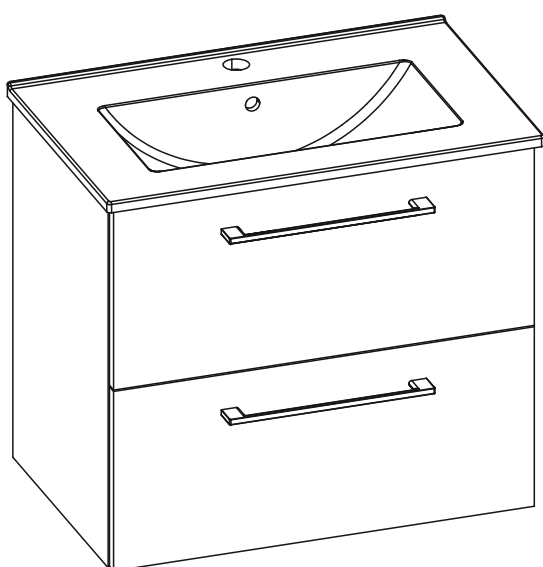


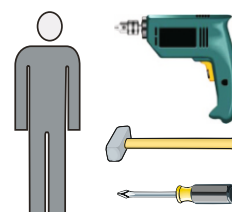


AK50
AK50H
AK60
AK60H
AK80
AK80H





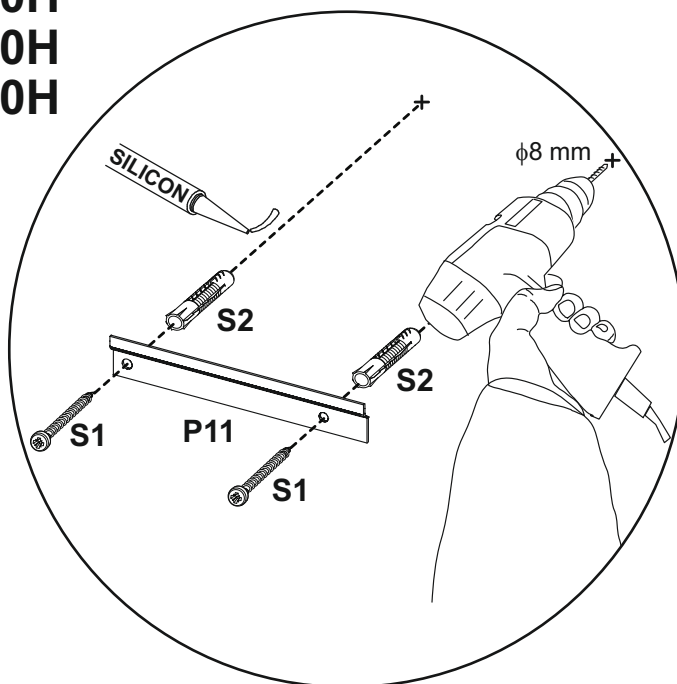


P11	H2	K1	S1	S2
		 M4x22	 ST6x60	 UX8
x 2	x 2	x 4	x 4	x 4



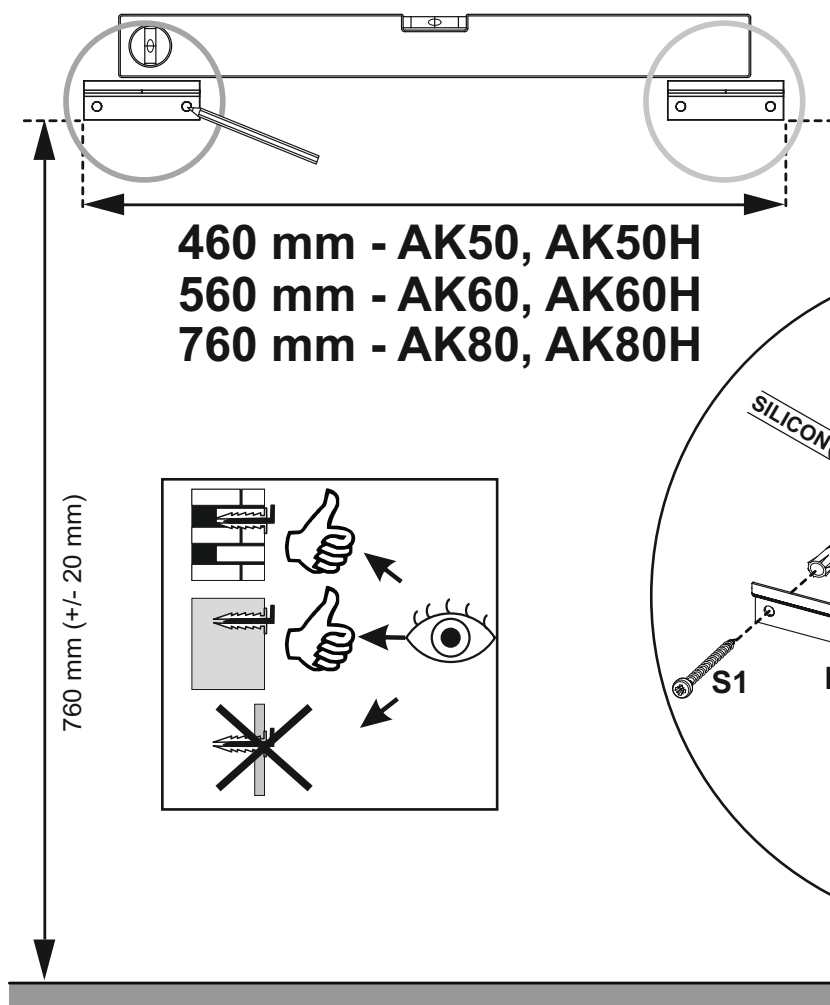


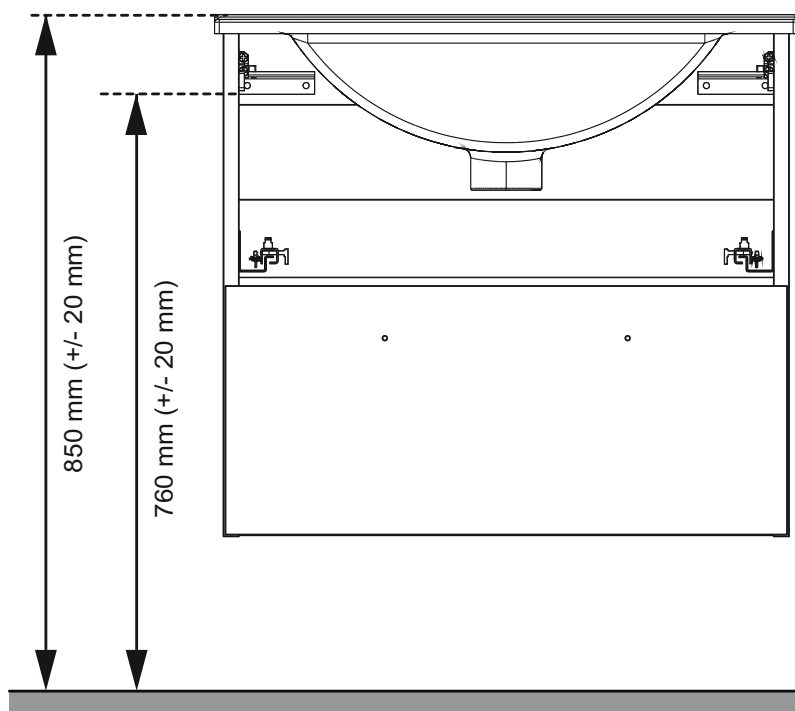




02.

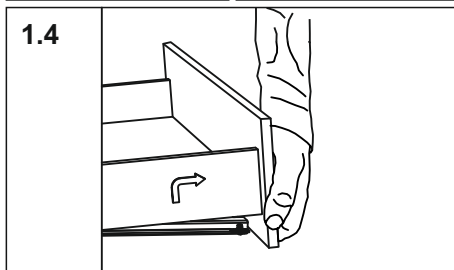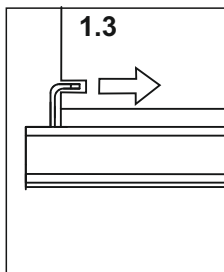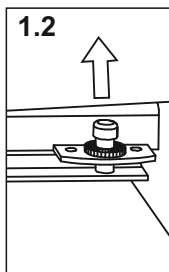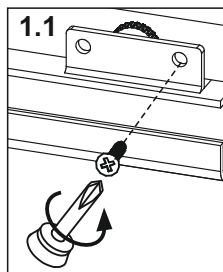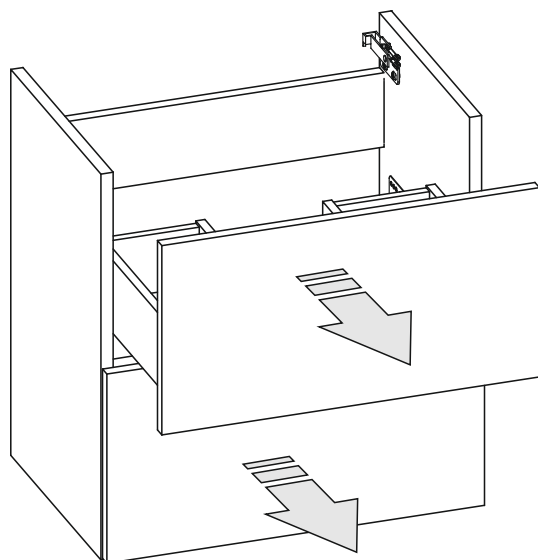



03.

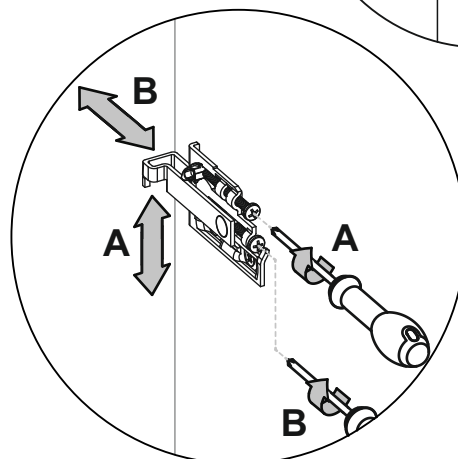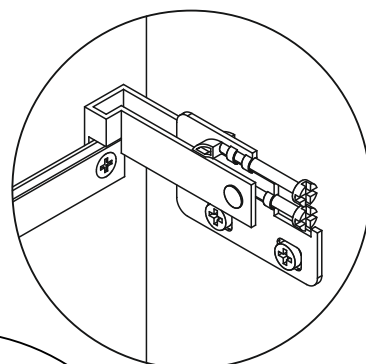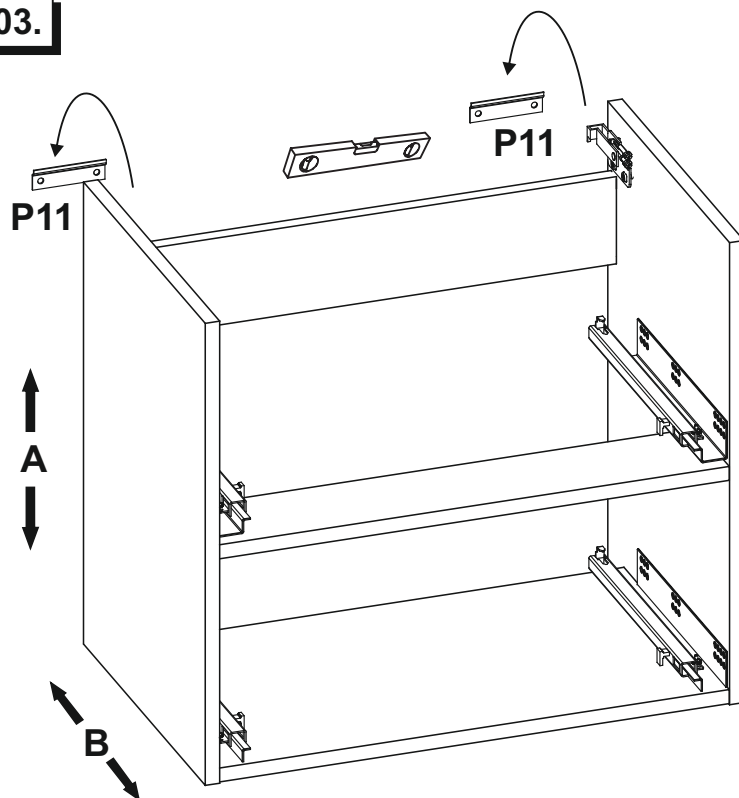


04.

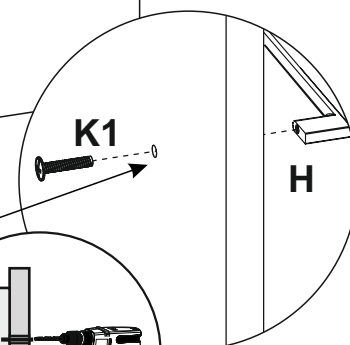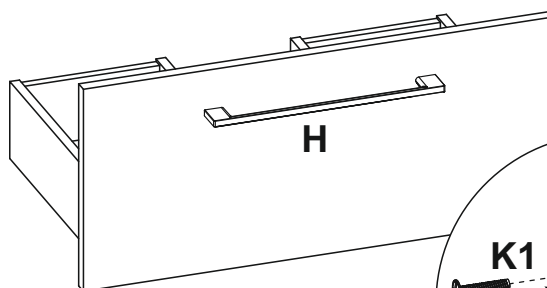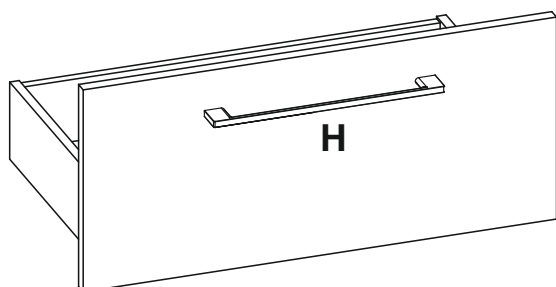


Poraa reiät vetimille. Tue laatikon etupinta tiukasti puukappaleeseen, muuten etupinnan maalipintaan voi tulla näkyvä halkeama. Vinkki: voit porata reiät muunlaisillekin vetimille. Puuri augud käepidemetele. Toeta sahtli esikülje tugevasti puuklotsi vastu, muidu võib esikülje värvipinda tulla nähtav jälg. Võid puurida augud ka teistsugustele käepidemetele.

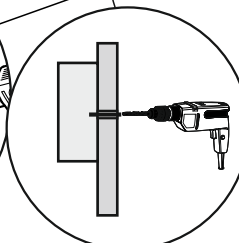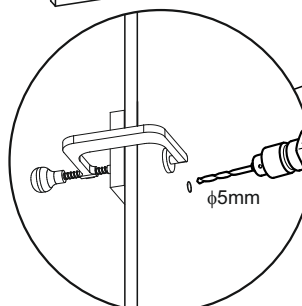


05.

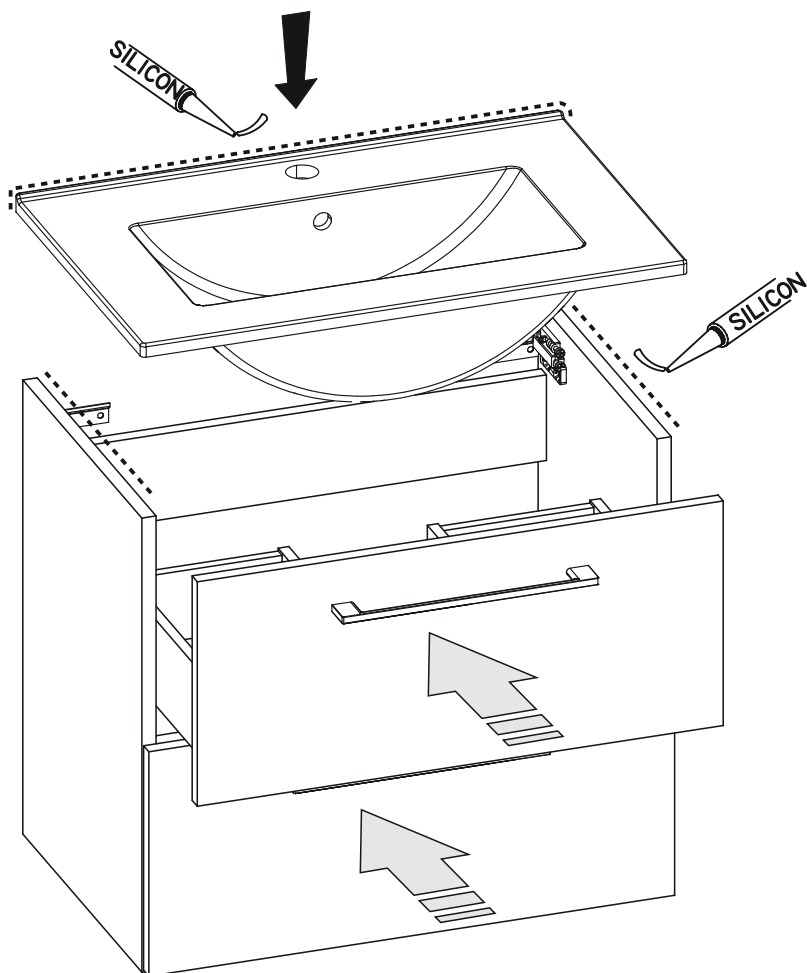


5.1

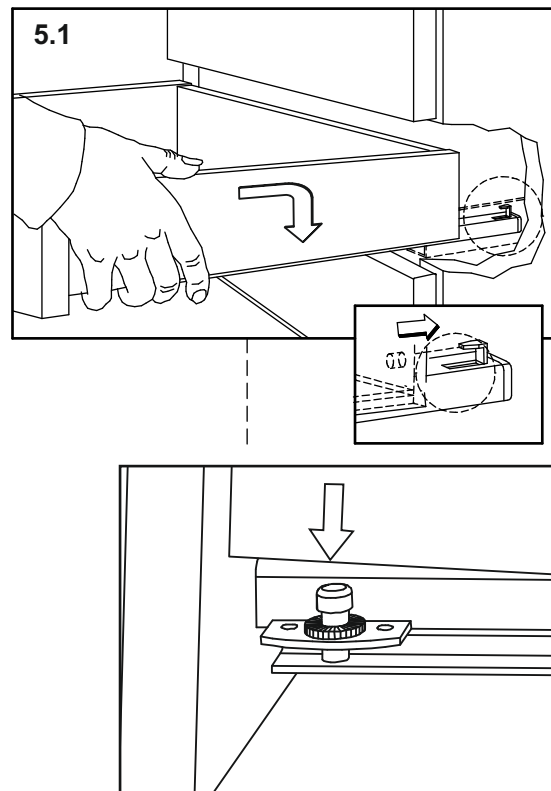

06.

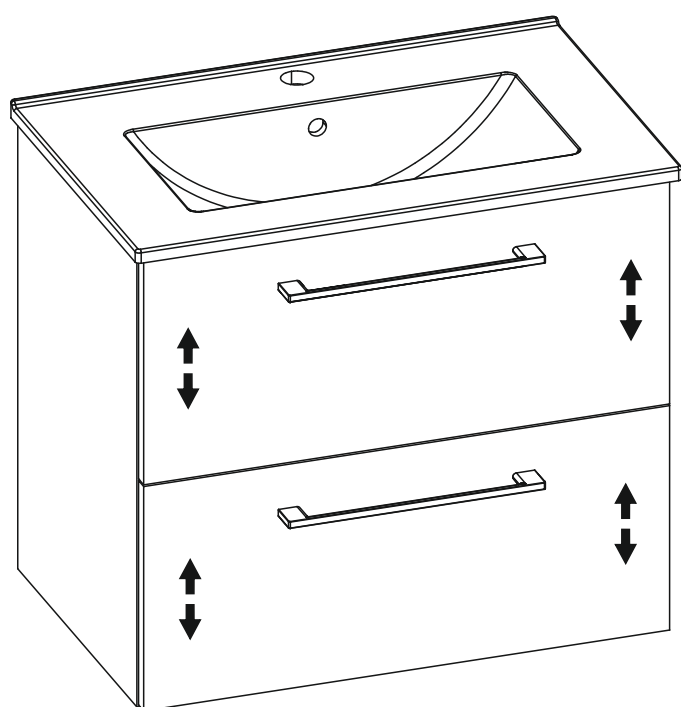

06.2

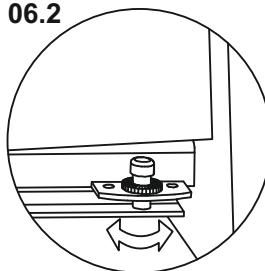

06.1

06.3

