



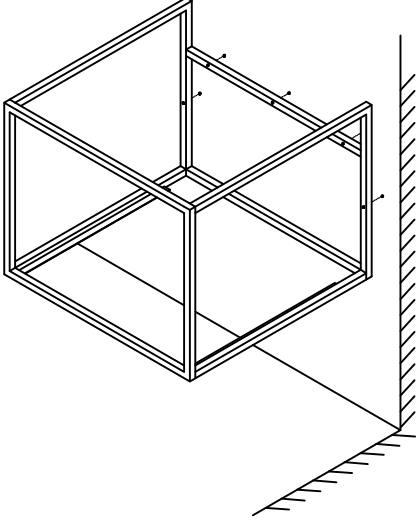
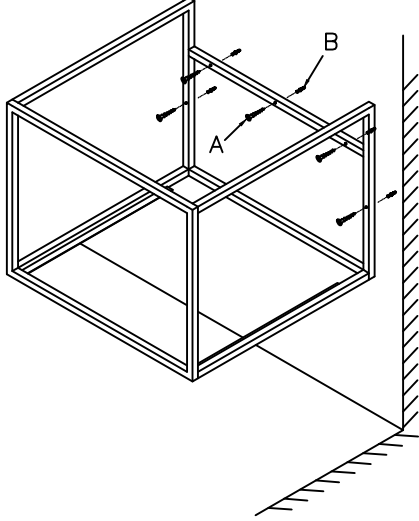
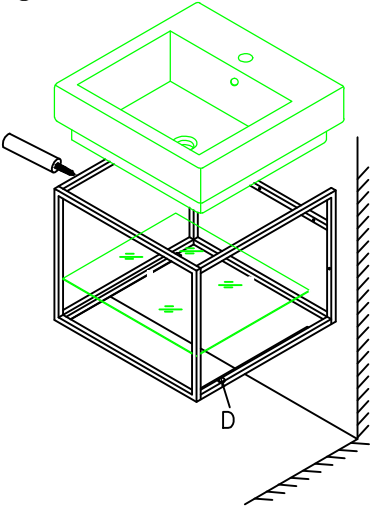
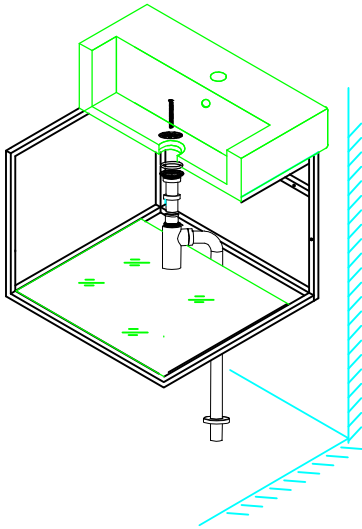
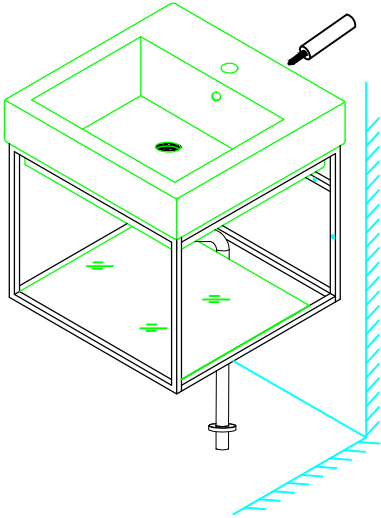


Varmista, että kylpyhuoneesi seinät kestävät kalusteiden painon. Vaihda tarvittaessa pakkauksessa mukana tulevat kiinnitysruuvit ja proput sopivampiin. Hyviä kiinnitysvinkkejä: **wurth kiinnitysopas**. Jos seinässä on vesieristys, tiivistä ruuvien reiät sopivalla massalla.

 A 5 pcs	 B 5 pcs	 C 5 pcs	 D 8 pcs
<p>1</p>  <ol style="list-style-type: none"> Mittaa altaan metallirungolle sopiva korkeus Merkitse ruuvien reikien paikat seinään Poraa 6 mm reiät 	<p>2</p>  <ol style="list-style-type: none"> Aseta tulpat (B) reikiin Kiinnitä metallirunko tukevasti seinään Laita muovinastat (C) ruuvien päälle 		
<p>3</p>  <ol style="list-style-type: none"> Kiinnitä silikoninastat (D) metalliin lasin alle ja laita lasihylly niiden päälle Laita hieman silikoninastat metallikehyksen ja posliinialtaan väliin. Laske posliiniallas metallikehyksen päälle. Pyyhi ylimääräinen silikoninastat heti pois 	<p>4</p>  <ol style="list-style-type: none"> Kiinnitä poistoputki/vesilukko sekä posliinialtaan sihti ja ylivuodon reiän kaulus 	<p>5</p>  <ol style="list-style-type: none"> Laita silikoninastat posliinialtaan ja seinän väliseen saumaan. Pyyhi ylimääräinen silikoninastat heti pois. Anna silikoninastat kuivua ennen kuin käytät allasta. 	

HOITO

Kuivaa vesiroiskeet heti. Älä käytä hankaavia puhdistusaineita tai -välineitä.

Pesuallasta tai metallirunkoa ei saa altistaa ammoniakille, hapoille, vahvoille puhdistusaineille, hiusväreille tai kloorille.

KIERRÄTYS ON TÄRKEÄ OSA TUOTTEEMME ELINKAARTA

Tutustu paikkakuntasi kierrätysmääräyksiin ja kierrätyspisteiden sijaintipaikkoihin.

Metalli: metallinkeräykseen.

Lasi: lajitteluasemalle.

Posliini: lajitteluasemalle.

Tuotteen pakkaus: pahvi pahvinkeräykseen, styrox ja muovi muovinkeräykseen.

Tuotteisiimme saa myös varaosat: info@nordium.eu