


Näin asennat
taittuvan suihkuseinän:
mallit: TASS-800 / 900




Asennustarvikkeiden luettelo

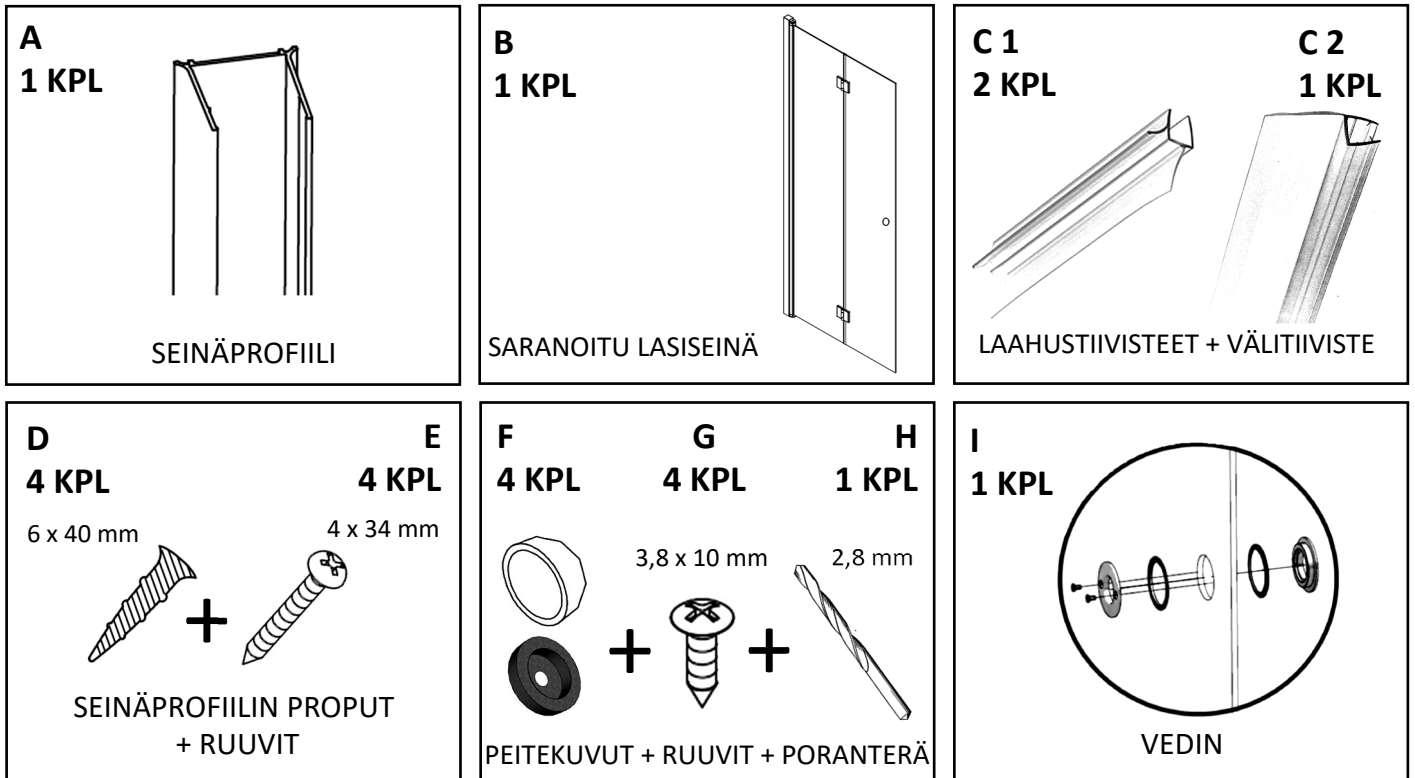

Huomioithan että


- tuote on ehjä.
- kokoamisessa tarvittavia osia ei joudu pakkauksen mukana roskiin (esim. tiiviste, asennustarvikkeet).
- tuotteen lasiosat on huolellisesti suojattava kokoamisen yhteydessä. Käytä pahvipakkausta lattian ja lasien suojana. Turvalasi on kestävä mutta kolhu kokoamisen yhteydessä (lasi esimerkiksi kolahtaa kulmastaan laattalattiaan) rikkoo sen pieniksi palasiksi. Asennuksessa rikkoutunutta lasiseinää ei korvata.
- tämä asennusohje kannattaa säilyttää.
- kokoaminen onnistuu parhaiten kahdelta henkilöltä.
- käytä suojalaseja ja -käsineitä.

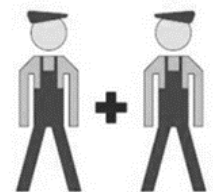

Tarvitset

- vatupassin
- ristipääruuvimeisselin (PZ2)
- porakone, 6 mm terä
- metrimitta ja kynä
- sakset
- saniteettisilikoni


Tuotteessa on korkealuokkainen turvalasi. Se kestää käyttöä vuosikaudet mutta asennettaessa sitä täytyy käsitellä erittäin huolellisesti ja varovaisesti. Karkaistun lasin reuna on erittäin altis rikkoutumiselle. Etenkin kulmaan osuva kolhu rikkoo turvalasin erittäin helposti.

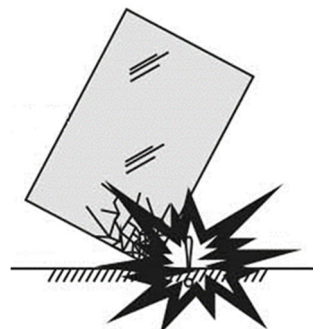


Asennuksessa rikkoutunutta lasiseinää ei korvata.

Seinäprofiilin kiinnittäminen

1. Merkitse seinäprofiilin (A) paikka pystysuoraan vesivaakaa käyttäen (kuva 1).
2. Yleensä profiili asennetaan lähemmään lattian tasosta (ei pakollista), silloin laahustiviste varmimmin painuu lattiaa vasten.

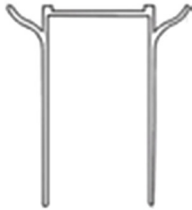


Profiili ylhäältä päin

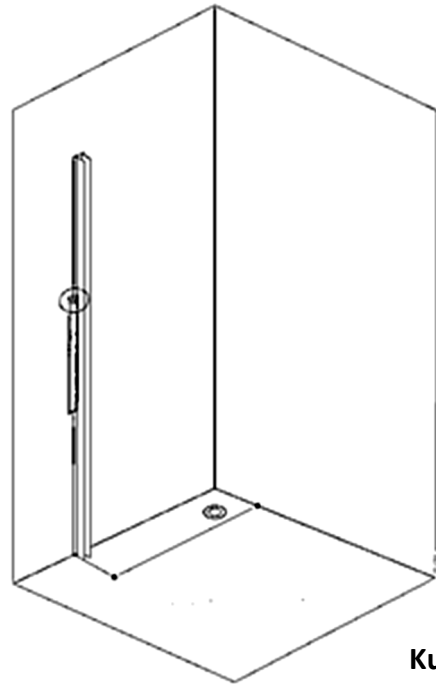


Kuva 1

3. Merkitse seinäprofiilin (A) esiporattujen reikien kohdat kynällä seinään.

4. Poraat reiät propuille (D) merkattuihin kohtiin. Käytä 6 mm poranterää. Toimituksessa on mukana yleismallin proput. Mikäli seinärakenne vaatii erikoisratkaisuja, tulee asiakkaan hankkia ne erikseen.

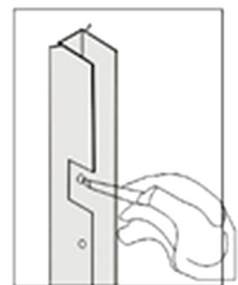


5. Asenna proput (D) reikiin ja lisää proppujen sisälle saniteettisilikonia.

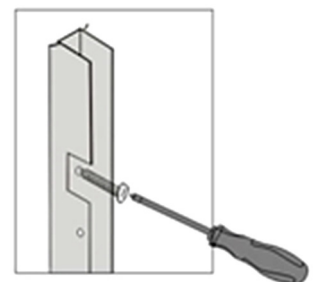

6. Ruuvaa seinäprofiili (A) paikalleen paketissa mukana tulleilla ruuveilla (E). Mikäli seinärakenne vaatii erikoisruuvit, tulee asiakkaan hankkia ne erikseen.


Lasin kiinnittäminen

1. Katkaise oven alareunaan tuleva laahustiiviste (C1) oikean pituiseksi. Lasin yläosassa oleva nuoli näyttää lasin yläreunan. Kuva 2 näyttää miten tiiviste asennetaan.

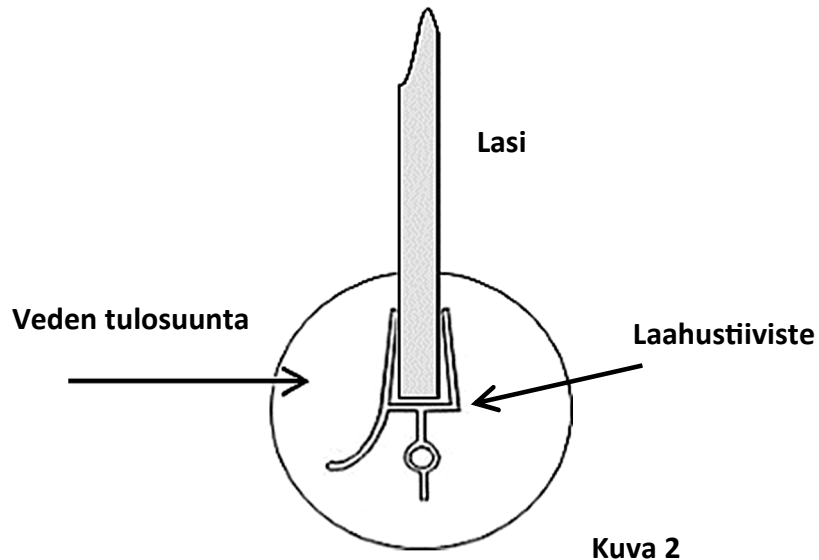


2. Lasiseinässä oleva ohjenuoli asennetaan ylöspäin. Saranat ovat jo valmiiksi kiinnitettyinä. Varmista saranoiden kiinnikkeiden kiinnitys kuvan 3 tavalla.



Yläsaranan sisäosa



HUOM! Asenna lasi nuoli ylöspäin

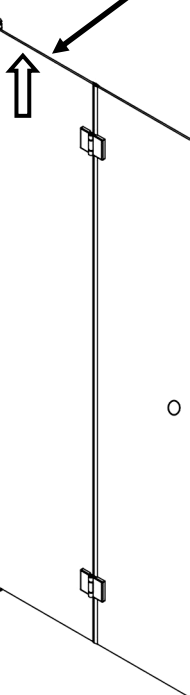


Alasaranan sisäosa

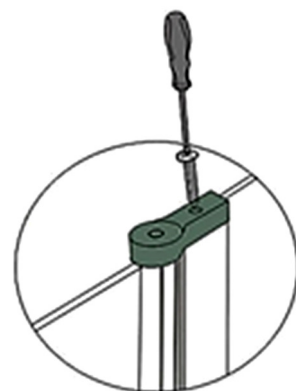


Kuva 3

3. Työnnä lasiseinä (B) seinäprofiliin (A). Aloita asennus alareunasta kohti yläreunaa. Voit säätää lasiprofiilia ylös tai alas sekä sisään tai ulos (= seinä on vaaterissa). Seuraa kuvan 4 vaiheita. Jos profiili on tiukka, laita seinäprofiilin sisäpuolelle hieman vaseliinia tai astiapesuainetta. Tarkista, että suihkuseinä on suorassa, silloin se toimii moitteettomasti.

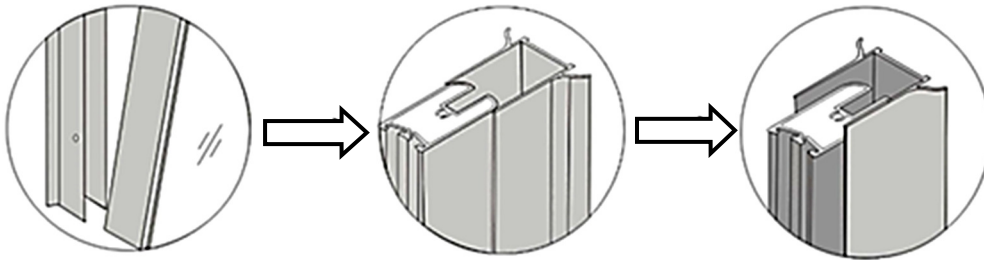

Kuva 4


4. Kiinnitä profiilit toisiinsa poraamalla (terällä H) seinäprofiilissa olevien reikien läpi reiät ruuveille (G). Aseta peitekuvun pohjat (F) ruuveihin. Paina peitekuvut ruuvien päälle. Seuraa kuvan 5 vaiheita.

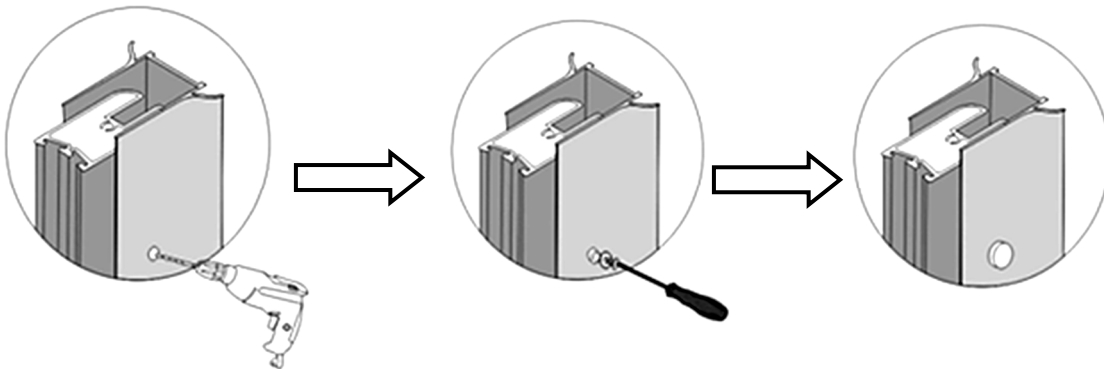


Kuva 5

5. Alumiiniprofiilissa on 30 mm:n tila vesiliitännöiden asennusta varten. Jos asennat vaakaputket profiilin läpi:

- Vedä lasia ja sen alumiiniprofiilia ulos seinäprofiilista.
- Pora reikä (tai reiät) profiilien läpi. Kiinnitä profiilit kuvan 4 tavalla. Tarkista, että lasiseinä on suorassa.
- Lisäksi täytyy profiilit kiinnittää toisiinsa kahdella lisäruuville (G) säännöllisin välein toisistaan molemmilta puolelta läpivientä. Seuraa kuvan 5 vaiheita.

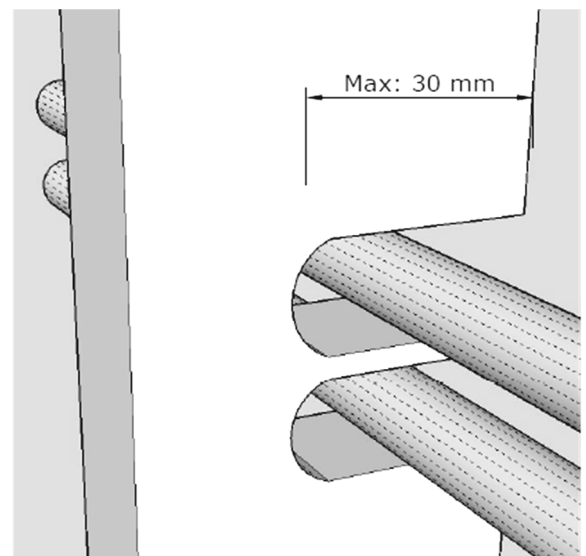

6. Kiristä sekä ylä- että alasaranan ruuvit. Tarkista, että lasien yläreunat ovat tasan. Paina taittuvien lasien väliin tuleva tiiviste (C2) paikoilleen. Se onnistuu parhaiten, kun suihkuseinä on kiinnitetty seinään.

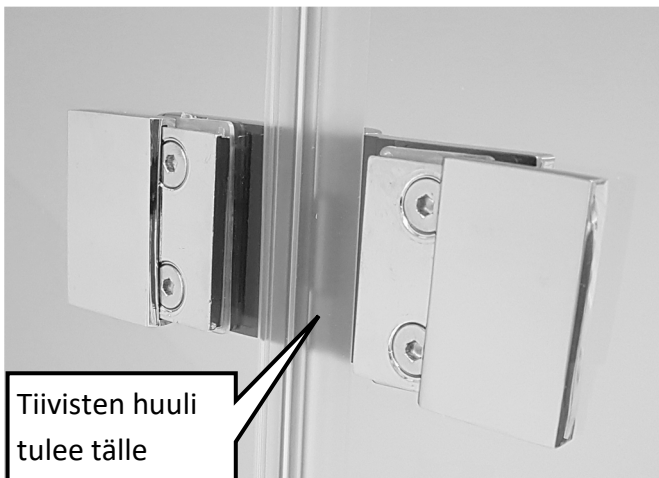

Tiivisten huuli tulee tälle puolelle



7. Taittuvan suihkuseinän toisen lasin kääntymissuunnan voi vaihtaa:

- avaa ylä- ja alasaranan ruuvit ja käännä sarana (saranatappi) toiselle puolelle.
- **käsittele lasia erittäin huolellisesti**; kolahdus lasin reunaan tai nurkkaan rikkoo lasin
- käytä pakkauksen pahveja suojana lasin ja lattian välissä. Takuu ei korvaa asennuksen yhteydessä rikkoutunutta lasia.




Saranatappi

Kahdesta taittuvasta suihkuseinästä voi tehdä myös **suihkukulman**. Lasien kulmaan/väliin asennetaan käsin painamalla magneettilistapari MS195 (myydään erikseen).


Suihkukulman mitoitus:

- Mittaa kylpyhuoneen seinän kulmasta taittuvan suihkuseinän leveys + 1 cm: siihen kohtaan tulee seinäprofiilien ruuvien reiät. Esimerkiksi TASS800 seinään tulevien ruuvien etäisyys seinän kulmasta on 81 cm, TASS900 on 91 cm.
- Kiinnitä seinäprofiili (A) ja työnnä ovi profiiliin. Kiinnitä magneettilistat lasien reunoihin ja varmista, että ne painuvat tasaisesti kiinni koko matkalta. Nyt kiinnitä seinät kuvan 5 tavalla.

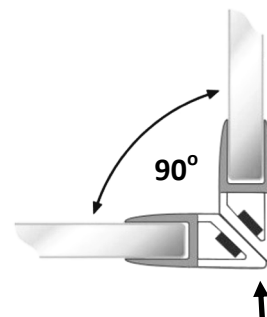


Magneettilistapari
MS195
(lisävaruste)

8. Ruuvaa vedin (I) lasioveen.

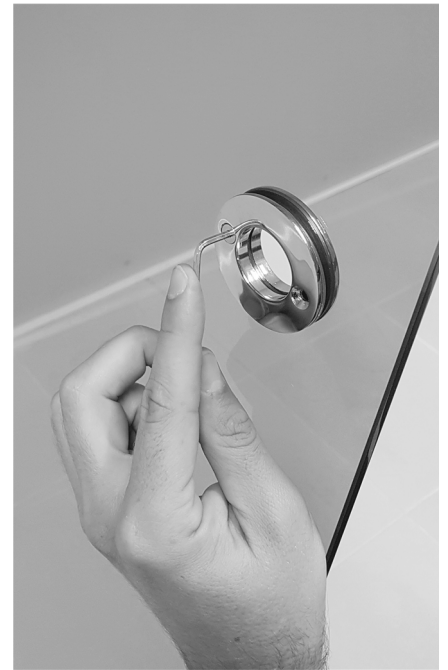

9. Testaa oven toimivuus ja tarvittaessa säädä uudelleen.

10. Tarvittaessa voit lisätä profiilien molemmille puolelle silikonitulkkaa estämään kosteuden pääsyn rakenteisiin.

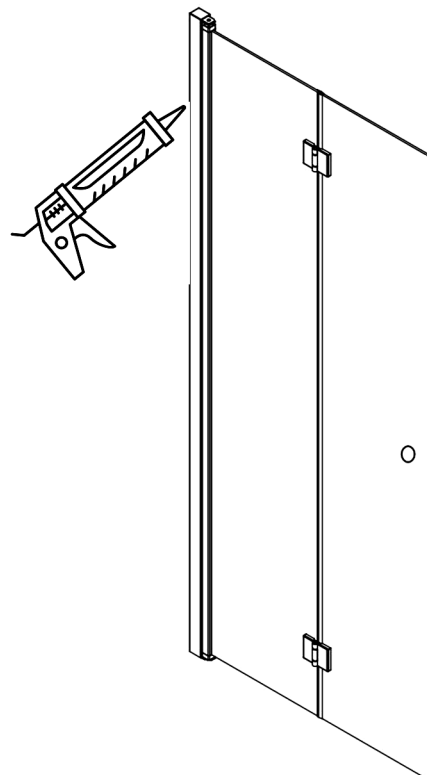

Puhdistaminen

Voit puhdistaa tuotteen lasin tavallisella ikkunanpesuaineella. Älä käytä hankaavia pesuaineita tai karkeapintaisia pesuvälineitä.

VINKKI

Onko lasissa pinttynyttä likaa? Levitä laimentamatonta Fairy-astianpesuainetta lasiin, anna vaikuttaa puoli tuntia ja pese runsaan veden kanssa. Lika lähtee.

Kalkkipitoinen vesijohtovesi voi jättää lasiin valkoisia tahroja. Ne voi poistaa etikkahappoliuoksella (vedellä laimennettua pöytäetikkaa). Käytä pehmeätä harjaa tai liinaa. Huuhtelee runsaalla vedellä.

Tuotteella on kahden vuoden takuu

- ⇒ Tuotteella on valmistajan myöntämät takuehdot. Noudata tuotteen asennus- ja hoito-ohjeita, sillä takuu korvaa materiaali- ja valmistusvirheet.
- ⇒ Maksukuitti toimii takuutodistuksena.
- ⇒ Takuun voimassaolo alkaa ostopäivästä.

Kierrätysohje

Pakkausmateriaalin kierrätys:

- pahvipakkaus keräyskartonkiin
- muovi muovinkeräykseen

Tuotekin on kierrätettävä. Toimi näin:

- käytä aina suojalaseja ja -käsineitä
- irrota lasit metalliosista ja -kehyksistä
- irrota tiivisteet
- kierrätä lasi, metalli, ruuvit ja muovi seuraavasti
 - metalli metallinkeräykseen
 - ruuvit metallinkeräykseen
 - lasi lasinkeräykseen
 - muovilistat muovinkeräykseen
 - muoviosat muovinkeräykseen

Varaosat: www.nordium.eu