




## **Lastetorni kokkupanemise ja kasutamise juhend**

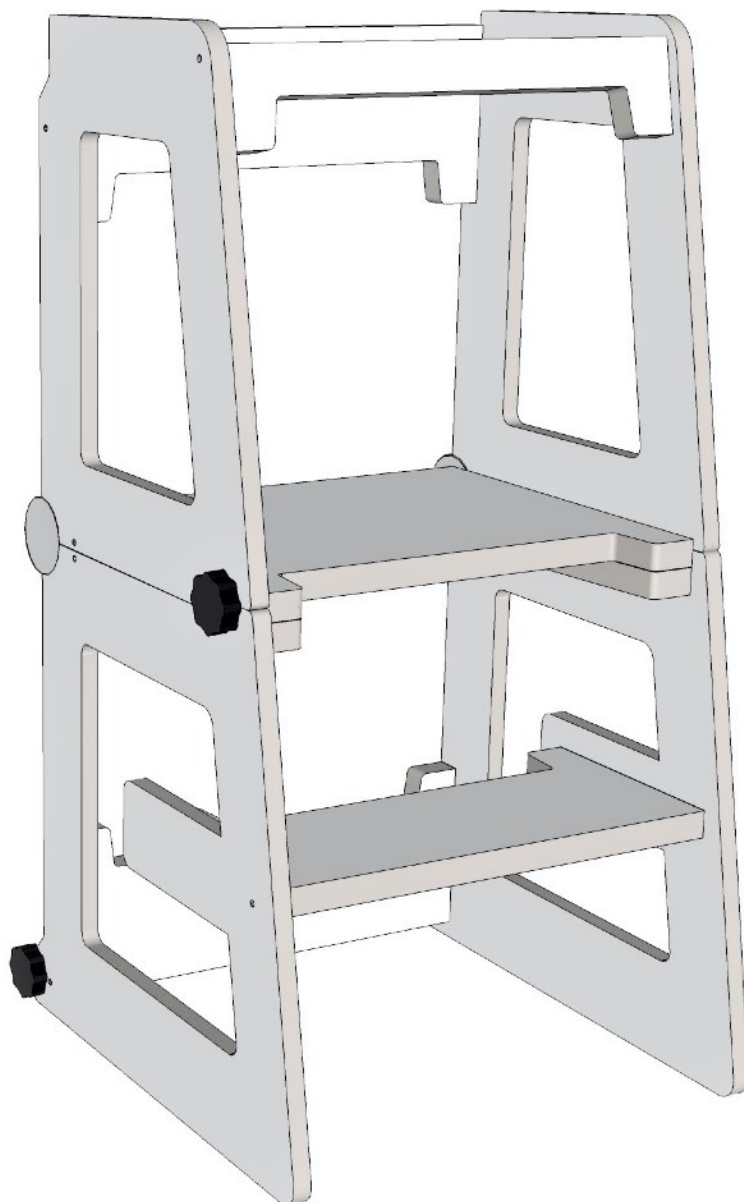

Säilita käesolev juhend edasiseks kasutuseks

## OLULINE TEAVE:

Enne lastetorni (edaspidi nimetatud ka: *toode*) kokkupanemist ja kasutusse võtmist loe palun tähelepanelikult läbi käesolev juhend. Küsimuste korral võta täiendavate juhiste saamiseks ühendust tootjaga OÜ Ning: <https://www.nipsti.com/kontakt>; [nipstikids@gmail.com](mailto:nipstikids@gmail.com); facebook: <https://www.facebook.com/nipstikids/>.


Palun järgi käesolevas juhendis toodud toote kokkupanemise, kasutamise, hoolduse ja utiliseerimisega seotud juhiseid ja hoiatusi - vastavate juhiste ja hoiatuste eiramine võib põhjustada toote kasutamisel lapsele tervisekahjustusi.

## LASTETORNI KOKKUPANEMINE

### Detailid:

Pakendis sisalduvad järgmised vineerist tootedetailid:

Pilt 1

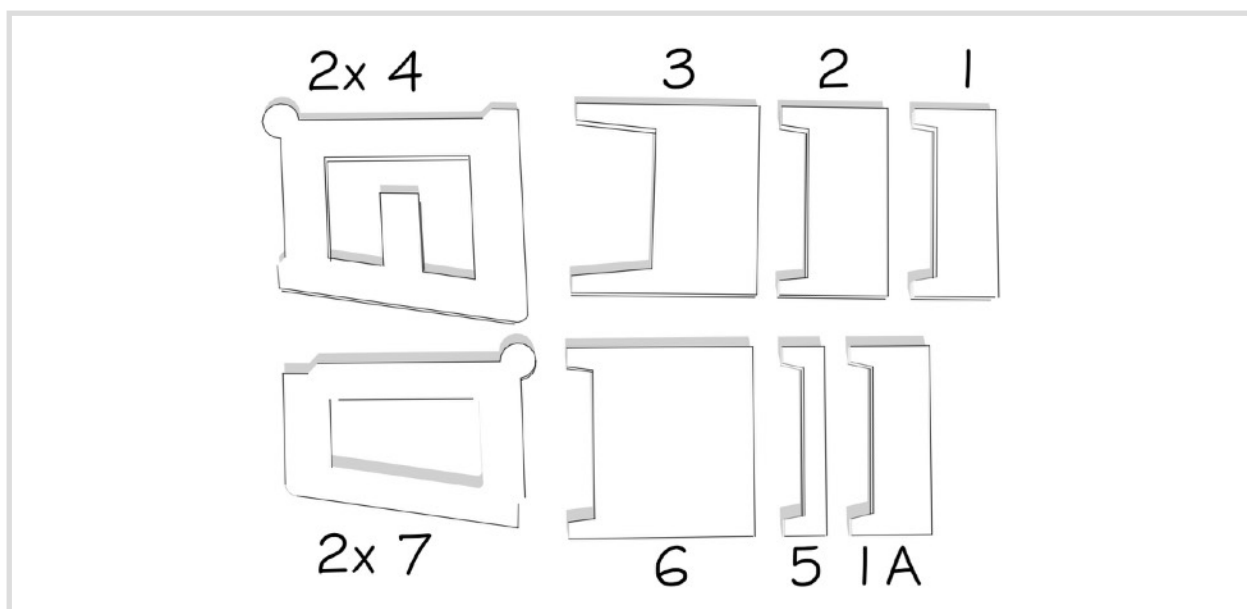


Pakendis on lisaks kaasas 16 kruvi, 12 puittüüblit, 2 käepidemega kruvi ja kuuskant võti.

Kokkupandud lastetorn:

Pilt 2 (torn-asendis)



Pilt 3 (laud-asendis)

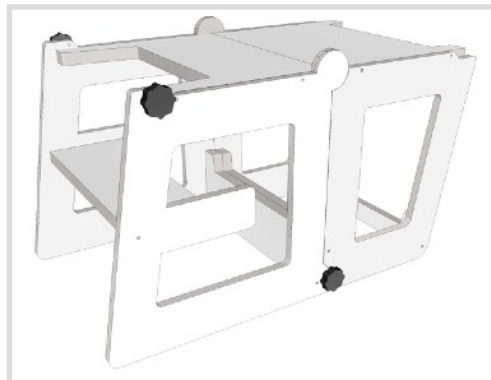

**!** Soovitame toote kokkupanemist teha kas vaibal või asetades põrandale katte, et vältida tootedetailide kriimustumist.

Toote kokkupanemine peab toimuma üksnes täiskasvanu poolt. Pakend sisaldab väikeseid osi (kruid, puittüüblid). Ära MITTE KUNAGI jäta kruve ja puittüübleid laste käeulatusse, väikesed osad võivad sattuda lapsele kurku.


1. Jaga pakendis olevad detailid kahte ossa: ülemise elemendi jaoks ja alumise elemendi jaoks nii, nagu pildil 1:

- ülemise osa detailid: 1A, 5, 6 ja 7 (2 tk);
- alumise osa detailid: 1, 2, 3 ja 4 (2 tk).

**!** Jälgi, et detailid 1 ja 1A oleksid jaotatud õigesti. Detailil 1A on servas kolm ava, aga detailil 1 on kaks ava.

2. Aseta kõik puittüüblid (12 tk) küljedetailide (4 ja 7) mitteläbivatesse avadesse.


3. Ühenda detailid 1, 2 ja 3 detaili 4 puittüüblitega:

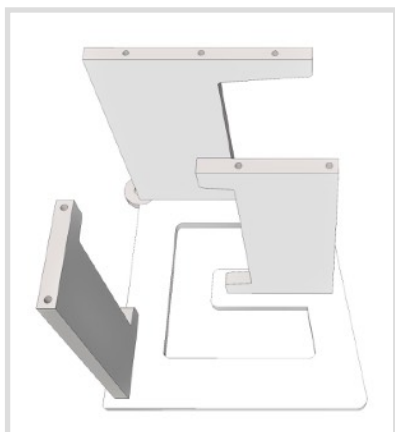

Pilt 4

**!** Meie uuel lastetorni detailidel on kummalgi pinnal kasutatud erinevat laminaati. Ikka selleks, et pakkuda väikestele kasutajatele veelgi rohkem turvalisust. Struktuurne pind on vähem libe, seda eriti, siis kui jalgealune läheb märjaks. Kokkupanemisel jälgi, et struktuurne pind jääks üles poole detailil 2 (see on aste ja iste) ning alla poole detailil 3. Samuti soovitame paigutada detaili 1 struktuurne pind sisse poole, siis jäävad kõik siledad pinnad välja poole.



4. Ühenda teine detail 4 detailidega 1, 2 ja 3:

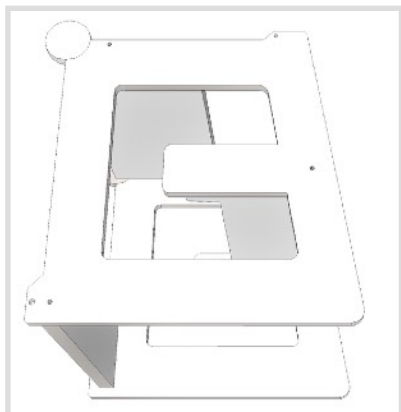

Pilt 5


**!** Kruvide kinnitamisel detailide külge tuleb kruve keerata ettevaatlikult ja jälgida, et keeramisel ei kahjustaks laminaati.

5. Kinnita kruvid (2 tk kummalegi poole). **!** Ära kinnita kruve detailile 3:

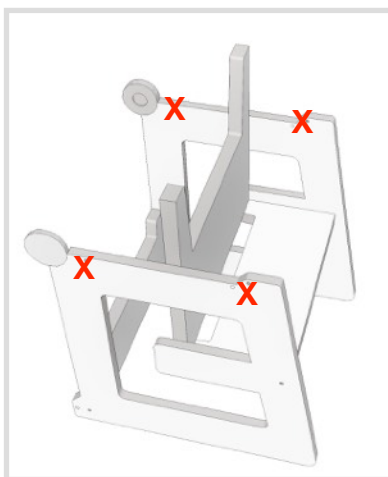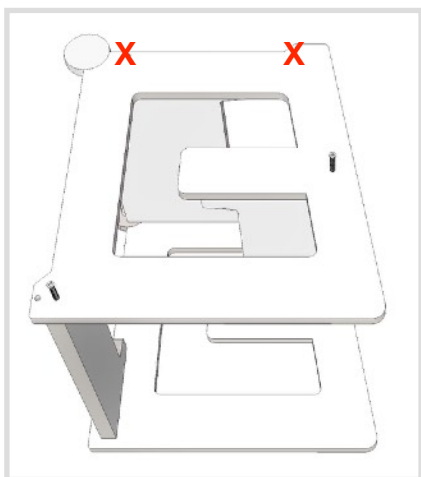

Pilt 6


6. Ühenda detailid 1A, 5 ja 6 detaili 7 puittüüblitega:

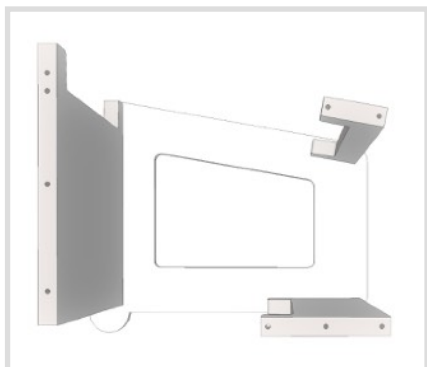

Pilt 7


**!** Kui Teil on versioon, millel on detailidel kasutatud erinevat laminaati, siis paigaldage struktuursed pinnad sisse poole (tumedad pinnad pildil 7)

7. Ühenda teine detail 7:

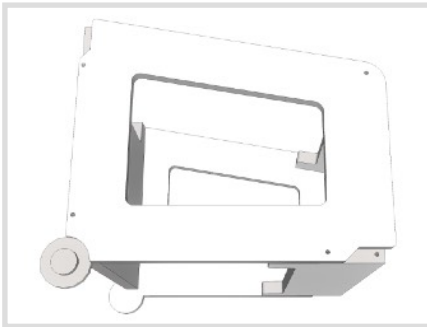

Pilt 8


8. Kinnita kruvid (4 tk kummalegi poole):

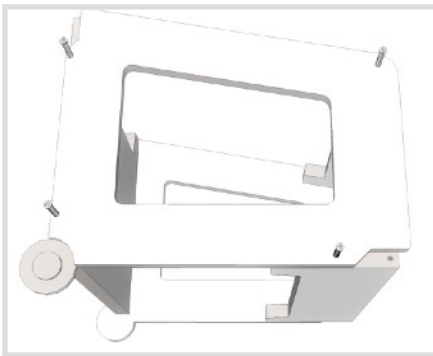

Pilt 9

9. Ühenda omavahel kaks eelnevalt kokku pandud elementi ja kinnita ülejäänud kruvid detailile 3:

Pilt 10

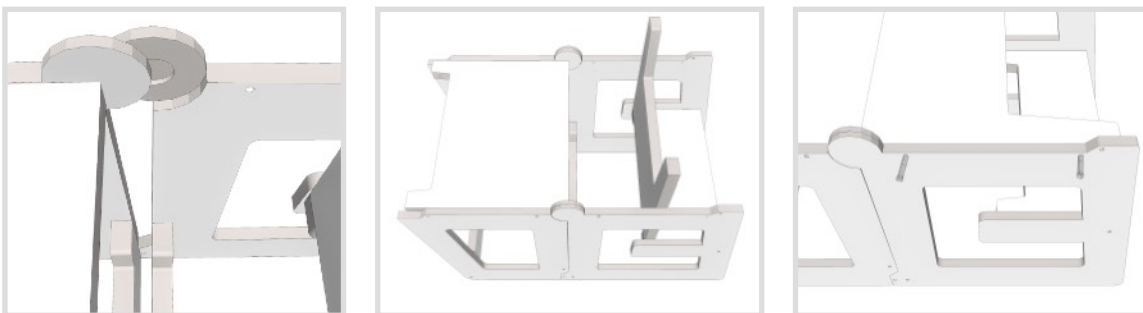

10. Kinnita käepidemega kruvid, vt pildid 2 ja 3.

VALMIS!

# LASTETORNI KASUTAMINE

## **Toote üldised kasutustingimused**

Lastetorn on mõeldud kasutamiseks kahel otstarbel:

- a) torn-asendis kasutamiseks kõõgi tasapinna, kraanikausi, töölauda vm kõrgema pinna juures, kuhu laps muidu iseseisvalt ei ulatu;
- b) laud-asendis kasutamiseks laste laua ja pingina.

Ära kasuta lastetorni muuks otstarbeks, kuna see võib olla ohtlik ja tekitada lapsele vigastusi.

Lastetorn on lapsele kasutamiseks sobilik, kui laps suudab seista püsti, ilma seljatoeta istuda ja lastetornile iseseisvalt peale ja sealt maha ronida. Lastetorn on jäänud lapsele liiga väikseks, kui see on torn-asendis lapsele ebamugav kasutada. Ligikaudne soovitatav lapse vanus toote kasutamisel on 1,5 kuni 5 aastat.

## **Üldised hoiatused**

Ära kasuta toodet, kui selle mistahes osad (nt kruvid, puittüüblid) on lahti, puudu või katki. Kontrolli pärast toote kokkupanemist ja toote kasutuse ajal perioodiliselt (vähemalt korra nädalas) hoolikalt, et kõik kinnitused (nt kruvid, puittüüblid) on tugevalt kinni keeratud ning et toote mistahes osa ei oleks lahti, puudu või katki.

Ära valmista tootedetaile ise, kui need purunevad. Varudetailide vajaduse korral pöördu tootja OÜ Ning poole: koduleht <https://www.nipsti.com/kontakt>; e-kiri [nipstikids@gmail.com](mailto:nipstikids@gmail.com); facebook <https://www.facebook.com/nipstikids/>.

## **Kasutamisega seotud juhised ja hoiatused**

Toode on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks.

Ära MITTE KUNAGI luba lapsel kasutada lastetorni enne, kui toode on täielikult kokku pandud ning toode on paigutatud tasasele põrandapinnale. Jälgi ALATI, et lastetorn paigutuks tasasele põrandapinnale stabiilselt (nt et midagi ei ole lastetorni jala all jäänud, mis võiks tingida kõikumise jms).

Enne lapse lubamist lastetornile, veendu ALATI, et see on kindlalt fikseeritud torn-asendis või laud-asendis, st jälgi, et toote külgedel olevad käepidemega kruvid on tugevalt kinni keeratud. Vastasel juhul võib lastetorn avaneda ning laps sellelt maha kukkuda või laud-asendis toodet liigutades võivad jääda lapse sõrmed servade vahele. Esimesel kasutuskorral tuleks täiskasvanul näidata lapsele, kuidas lastetorni kasutada.

Lastetorn on torn-asendis mõeldud kasutamiseks järgmiselt: aseta lastetorn kõrgema tasapinna äärde (kõõgi töötasapind, töölaud, kraanikauss) nii et tagumine külg, millel ei ole ronimise astet, asetub tasapinna vastu. Lastetorni kasutamine peab toimuma täiskasvanu järelevalve all. Lapsele tuleks selgitada, et lastetorni kasutamine ilma täiskasvanu järelevalveta või muul viisil, kui otstarve, milleks see on ette nähtud, ei ole lubatud.

Ära MITTE KUNAGI kasuta lastetorni torn-asendis keset tuba. Lastetorn on torn-asendis stabiilne külgsuunades ja esikülje (tornile ronimise külj) suunas, kuid stabiilsus on väiksem tagakülje suunas. Kui laps on suurem, võib ta lastetorni tagakülje suunas ümber kallutada ja sellelt maha kukkuda.

Lastetorn on laud-asendis mõeldud kasutamiseks laste laua ja pingina tasasel põrandapinnal.

Ära MITTE KUNAGI kasuta toodet välitingimustes. Toode on mõeldud kasutamiseks üksnes siseruumides.

Ära MITTE KUNAGI aseta toodet koos lapsega kallakuga pinnale või trepi peale. Toode tuleb asetada tasasele põrandapinnale.

Ära MITTE KUNAGI jäta last toote kasutamisel järelevalveta. Toote kasutamisel jälgi, et laps oleks täiskasvanu käeulatuses.

Ära MITTE KUNAGI jäta kasutuses mitteolevat toodet lapse kasutusulatusse trepi, astangu vms kallaku peale või lähedale.

Ära MITTE KUNAGI jäta toodet selle mittekasutamisel torn-asendisse, kuna selliselt võib laps minna sellele ronima ning sealt kukkuda ja ennast vigastada. Mittekasutamisel pane toode ALATI laud-asendisse. Selles asendis on ohud oluliselt väiksemad. Sellele vaatamata tuleb jälgida, et laps ise ei keeraks lahti asendit fikseerivaid käepidemega kruve. Kui käepidemega kruvid on lahti saab laps iseseisvalt hakata toote asendit muutma - selline olukord on väga ohtlik. Isegi juhul, kui laps ei hakka toote asendit ise muutma, võivad lapsel sellisel juhul jääda näpud liikuvate tootelementide servade vahele.

Ära MITTE KUNAGI luba lapsel muuta lastetorni torn-asendist laud-asendisse ja vastupidi. Lastetorni asendi muutmine torn-asendist laud-asendisse ja vastupidi peab toimuma alati täiskasvanu poolt.

Hoiusta toodet üksnes sisetitingimustes.

Ära MITTE KUNAGI aseta toodet ohtlike esemete või seadmete (nt ahi, pliit, kamin) lähedusse.

Ära MITTE KUNAGI luba lapsel ronida lastetorni peale, kui see on märg. Jälgi ka lastetorni lapse poolt kasutamise ajal, et sinna sattunud vedelik saaks koheselt ära kuivatatud. Lastetornil olev vedelik võib põhjustada lapse libastumist ja kukkumist.

Laps peaks lastetornil torn-asendis olema paljajalu või jalanõudega, millel on mittelibisevad tallad. Lastetornile ronimine sokkides, sukapükstes vms võib tuua kaasa lapse libastumise ja kukkumise.

Jälgi, et lapsel ei oleks lastetorni kasutamisel torn-asendis seljas või ümber väga avarad või lahtised ja võimalikku ohtu tekitavad riided, nagu näiteks sall, rätik vms, mis võib lastetorni detailide taha kinni jääda ja põhjustada lapsele vigastusi.

Ära MITTE KUNAGI pane lastetorni külge esemeid, mis võivad põhjustada lapsele poomisohu, sealhulgas, kuid mitte ainult nõõrid, paelad, vööd, ketid, rihmad, sh nt koerarihmad, ega raskeid esemeid, mis võivad põhjustada lastetorni ebastabiilsuse ja ümberkukkumise.

### **Lastetorni asendi muutmine**

Lastetorni muutmine laud-asendisse ja torn-asendisse käib lihtsalt: keera lahti käepidemega kruvid, murra lastetorn keskmisest liigendist soovitud asendisse ning fikseeri soovitud asend mõlemal poolel käepidemega kruvidega.

### **Hooldusega seotud hoiatused ja juhised**

Täiskasvanu peaks perioodiliselt (vähemalt kord nädalas) või mistahes ajal, kui toode hakkab kõikumama või logisema, kontrollima kõiki toote kruvisid ja kinnitusi. Lahtised kruvid ja kinnitused tuleb koheselt kinni keerata. Kui toode on seejärel endiselt kõikuv või logisev, siis ära toodet kasuta ja pöördu tootja OÜ Ning poole: koduleht <https://www.nipsti.com/kontakt>; e-kiri [nipstikids@gmail.com](mailto:nipstikids@gmail.com); facebook <https://www.facebook.com/nipstikids/>.

Toote puhastamiseks kasuta niisket pehmet lappi, vajadusel õrna mitteabrasiivset puhastusvahendit. Ära kasuta puhastamiseks karedapinnalist svammi või lappi, see võib toote pinda püsivalt kahjustada. Puhasta toode pärast iga kasutuskorda tootele sattunud mustusest ja vedelikust.

### **Kui toode on muutunud kasutuskõlbmatuks**

Kasutuskõlbmatuks muutunud toode (nt toode on purunenud, tootel on suured niiskuskahjustused ja seda ei saa parandada) utiliseeri vastavalt kehtivatele jäätmekäitlusnõuele.

Toote pakend utiliseeri vastavalt kehtivatele jäätmekäitlusnõuele. Toote pakendi säilitamise korral hoiusta see lastele kättesaamatus kohas. Pakend ei ole mõeldud lastele mängimiseks ega muul viisil kasutamiseks.

**Täname, et ostsite NIPSTI! lastetorni ja soovime teile meeldivat kasutamist. Oleme kindlad, et NIPSTI! lastetorn pakub rõõmsaid hetki kogu perele.**

**Huvitavaid koostegemisi soovides,**

**NIPSTI!**