

Aitäh, et olete soetanud Leediküla Lastemööbli ronimiskupli!

Kokkupanek

Komplektis on:

35 pikemat pulka

25 lühemat pulka

10 kuusnurkset ühenduslüli kuue auguga

5 viisnurkset ühenduslüli viie auguga

10 lameda põhjaga ühenduslüli nelja auguga

120 kruvi T20 peaga

120 seibi


Ronimiskupli kokkupanekuks on teil vaja kruvikeerajat T20 otsaga, kuid soovituslik on akutrell või akukruvikeeraja, sest kruvisid on vaja sisse keerata 120 tk. Igaks juhuks lisasin 5 kruvi ja seibi tagavaraks, ning ühe T20 kruvikeerajaotsiku.

Mõned üldised näpunäited ronimiskupli kokkupaneku kohta:

1. Jälgige, et kõik kruvid läheksid oma ettepuuritud aukudesse otse.
2. Iga kruvi pea alla asetage seib. Kruvisid sisse keerates jälgige, et teie näpud ei jääks seibi vahele. Hetkel kirjutan seda juhendit plaaster näpu peal.
3. Kruvisid sisse keerates jälgige, et kruvikeeraja otsik oleks kruvi suhtes otse. See on niivõrd ruumiline kujund, et see on suhteliselt keeruline.
4. Kõige lihtsam on leida kruvile õige auk nii, nagu on juuresoleval pildil. Keerate kruvi pulgast läbi ja seejärel suunate läbi ettepuuritud augu.




Kokkupanekuks on kaks erinevat viisi. Võib panna lihtsalt alloleva pealtvaates joonise järgi, kus kõik hallid jooned on lühikesed pulgad ja mustad jooned on pikad pulgad. Iga viie joone ggyuristumiskohta käib viisnurk ja iga kuue joone ristumiskohta kuusnurk. Alumine ring koosneb lameda põhjaga kuusnurkadest.

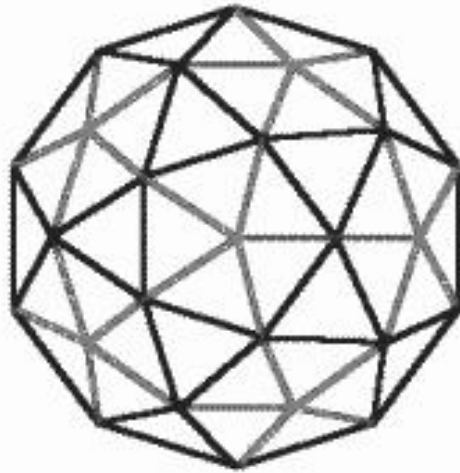


Lisaks on olemas ka samm-sammult juhend, mille järgi on oluliselt lihtsam kuplit kokku panna.


1. Kõigepealt võtke kõik 10 lameda põhjagaühenduslüli ja 10 pikemat pulka, ning tehke nendest ring nagu allovel pildil.

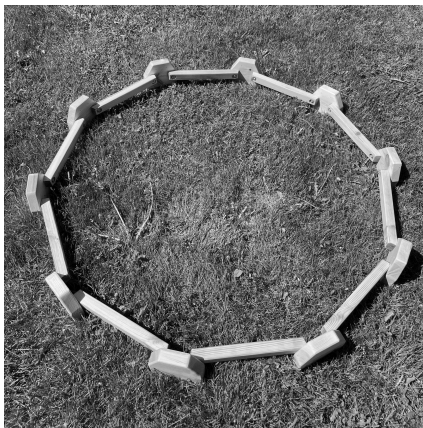


2. Seejärel võtke kaheksa lühemat pulka ja 4 viisnurka, ning moodustage nendest 4 komplekti nagu vasakul pildil. Kinnitage need varem tehtud ringi külge nagu paremal pildil.

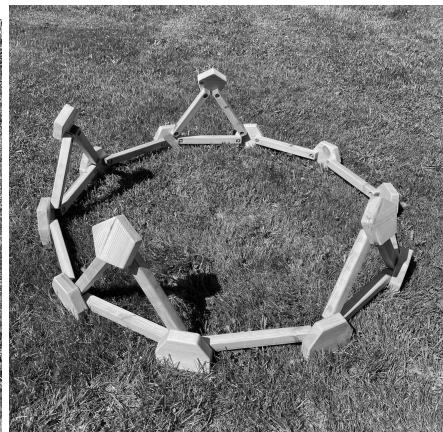


3. Võtke 5 kuusnurka ja 10 pikka pulka, ning valmistage nendest 5 komplekti nagu vasakul pildil, ning knnitage need alumisele ringile eelmiste detailide vahele nagu nädiatud paremal pildil.. Pange tähele, et üks alumise ringi pulk jääb nõ. puhtaks. Selle koha peale tuleb uks.

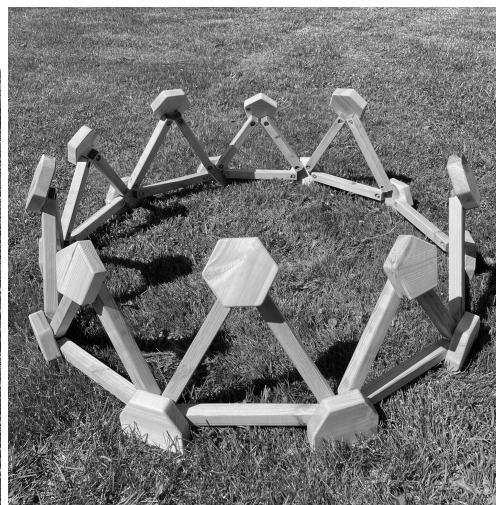


4. Nüüd võtke 10 lühemat pulka ja ühendage kõik viisnurgad ja kuusnurgad omavahel. Nagu alloleval pildil. Kõige lihtsam on teha seda ise ringi sees olles.

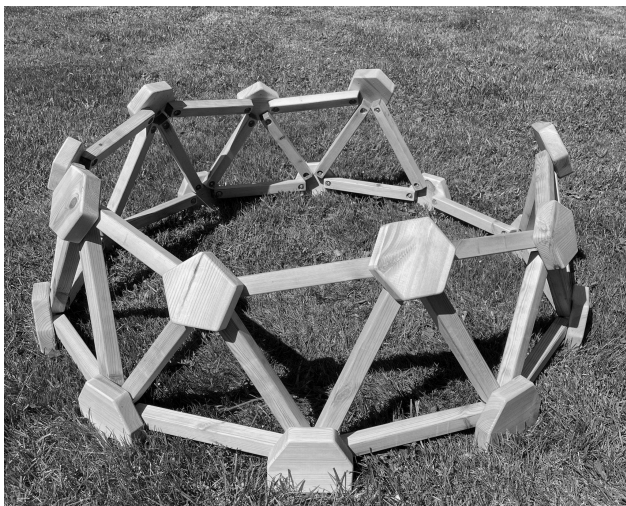



5. Võtke 10 pikemat pulka, 5 kuusnurka ja 4 lühemat pulka, ning valmistage 5 detaili nagu vasaku pildi peal. Ühel detailil jätke lühike pulk külge panemata. Kinnitage valmistatud detailid kupli külge. Detailide lühemad pulgad kinnituvad viiskurkade külge, pikemad detailid kuusnurkade külge.

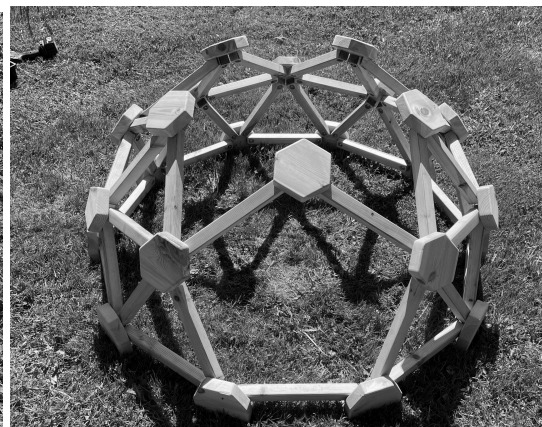

6. Võtke 5 pikemat pulka ja ühendage kõik äsja kinnitatud detailid omavahel. Tehke nõ. ring peale. Pilt nr 9. Siinkohal on mugavuse mõttes võimalik kuppel keerata külje peale ja panna toetuma vastu aiatooli või puud.

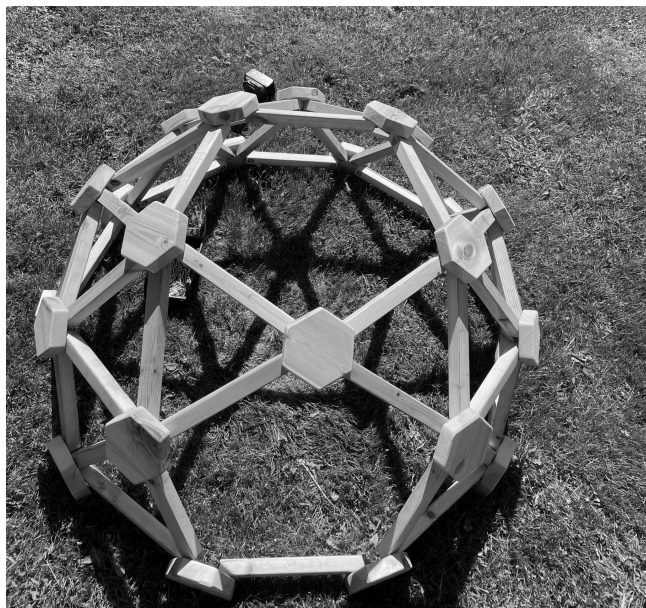

7. Võtke järelejäänud 5 lühemat pulka ja viisnurk, ning tehke nendest täht nagu vasaku pildi peal. Kinnitage see detail kupli tippu järelejäänud aukudesse. Siinkohal esialgu ei tasu kruvisid kõvasti kinni keerata, enne kui kõik kruvid on leidnud oma koha.

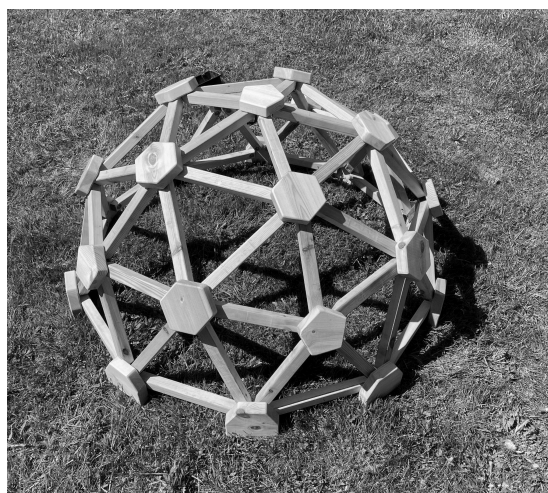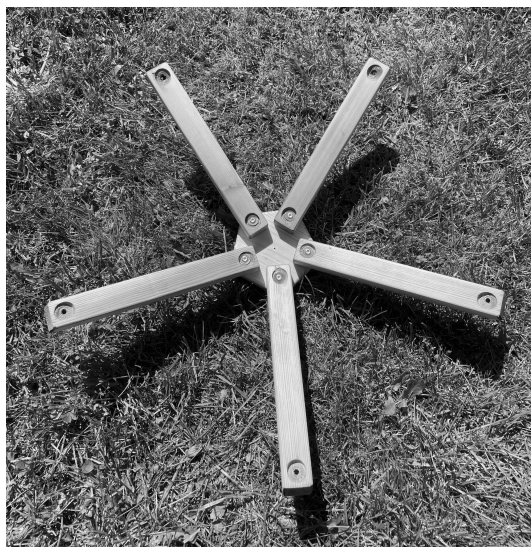

8. Pingutage kruvid üle ja kuppel on ronimiseks valmis!

Hooldus ja hoiustamine.

Kuppel on töödeldud terrassimööbli õliga. See tähendab et lühiajalist niiskust ja vihma ta kannatab, kuid talveks võiks siiski kuhugi kuuri või katte alla toimetada.

Puit on elav materjal ja päikese käes ta kuivab kokku, vihma käes paisub. Seetõttu tasuks aeg-ajalt kruvisid kontrollida ja pingutada.