
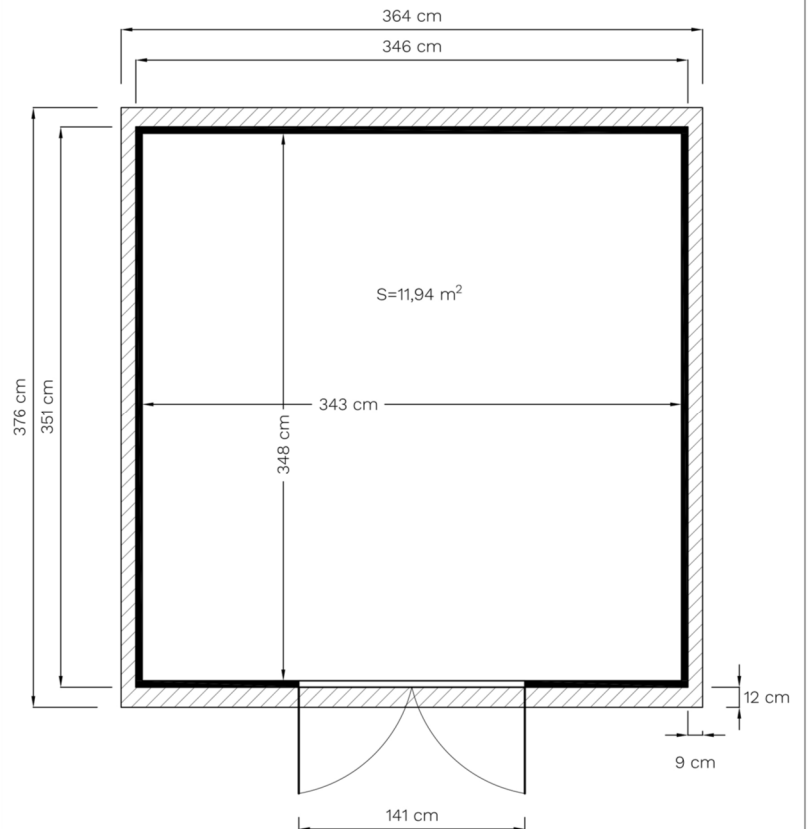


LABO2NF

V.4

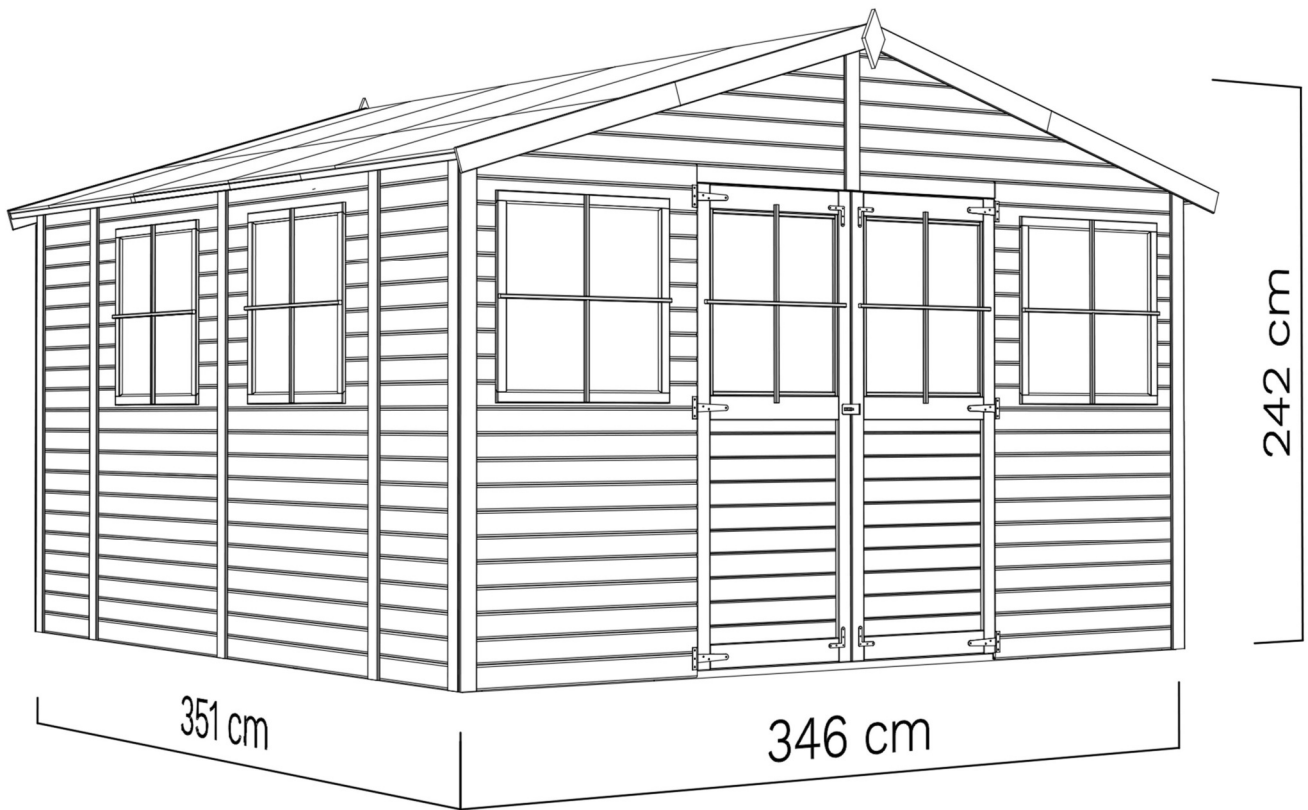

DE - Technische Änderungen vorbehalten.
Alle Maße sind ca. Maße.

EN - Technical modifications reserved.
All dimensions are approximate dimensions.

LABO2NF

DE Bevor Sie beginnen

• Es ist empfehlenswert sich etwas Zeit zu nehmen, um die Aufbauanleitung anzusehen, bevor mit dem Aufbau begonnen wird. • Alle Schritte für den Aufbau werden – auch in Detailbildern – dargestellt. • Die vorgegebene Reihenfolge ist zu beachten. • Bitte prüfen Sie vor dem Aufbau anhand der Teileliste die Vollständigkeit und den Zustand der Lieferung. • Besonders wichtig ist der Holzschutz! Die Boden-elemente sind vor dem Aufbau von unten mit einem geeigneten Holzschutz zu behandeln! • Das für die meisten Produkte online verfügbare Datenblatt bietet weitere wichtige Hinweise für den Aufbau. • Beigefügt sind auch die Garantiebedingungen.

FR Avant de commencer

• il est recommandé de prendre le temps de lire les instructions de montage avant de commencer. • Toutes les étapes du montage sont présentées, y compris sur des illustrations détaillées. • L'ordre prescrit doit être respecté. • Avant le montage, vérifiez l'exhaustivité et l'état de la livraison à l'aide de la liste des pièces. • La protection du bois est particulièrement importante! Avant le montage, les éléments de plancher doivent être traités par le bas avec un produit de protection du bois approprié! • La fiche technique disponible en ligne pour la plupart des produits fournit d'autres informations importantes pour le montage. • Les conditions de garantie y sont également jointes.

CZ Než začnete

• Doporučujeme, abyste si vzali trochu času k prohlédnutí montážního návodu, než s montáží začnete. • Všechny montážní kroky jsou zobrazeny - také na podrobných obrázcích. • Je nutné dodržovat uvedený postup. • Před montáží zkontrolujte podle seznamu dílů, zda jste obdrželi všechny díly a zda je dodávka v dobrém stavu. • Obzvláště důležitá je dřevěná botka! Podlahové prvky musí být před montáží zespoda ošetřeny vhodným ochranným přípravkem na dřevo! • Datový list, který je k dispozici online pro většinu produktů, poskytuje další důležité pokyny k montáži. • V příloze naleznete také záruční podmínky.

DK Før du starter

• Det kan anbefales at tage sig tid til at kigge på samlevejledningen, før du starter samlingen. • Alle trin i samlingen bliver vist – også i detaljerede billeder. • Overhold den angivne rækkefølge. • Kontrollér, at leveringen er fuldstændig og i den rette tilstand ved hjælp af delelisten, før du starter samlingen. • Særligt vigtig er træbeskyttelsen! Gulvelementerne skal behandles med egnet træbeskyttelse nedefra, før du starter samlingen! • Til de fleste produkter kan du finde datablade online, der indeholder yderligere vigtige informationer til samlingen. • Garantibetingelserne er også vedlagt.

NL Voordat u begint

• Het is aan te bevelen om de tijd te nemen om de opbouwhandleiding door te nemen voordat er met het opbouwen wordt begonnen. • Alle stappen voor het opbouwen worden - ook met gedetailleerde afbeeldingen - weergegeven. • Neem de aangegeven volgorde in acht. • Controleer voor het opbouwen aan de hand van de onderdelenlijst de volledigheid en de hoedanigheid van de levering. • Bijzonder belangrijk is de bescherming van het hout! De vloerelementen moeten voor het opbouwen van onderen met een geschikt houtbeschermingsmiddel worden behandeld! • Het voor de meeste producten online beschikbare gegevensblad bevat verdere belangrijke aanwijzingen voor de opbouw. • Bijgevoegd zijn ook de garantiebepalingen.

PL Przed rozpoczęciem

• Wskazane jest, aby przed przystąpieniem do montażu zapoznać się z instrukcją montażu. • Pokazane są wszystkie etapy montażu – również na szczegółowych zdjęciach. • Należy przestrzegać podanej kolejności. • Przed montażem należy skorzystać z listy części, aby sprawdzić, czy dostawa jest kompletna i w dobrym stanie. • Ochrona drewna jest szczególnie ważna! Przed montażem elementy podłogowe należy zabezpieczyć od dołu odpowiednim środkiem do konserwacji drewna! • Arkusz danych, który jest dostępny online dla większości produktów, zawiera dalsze ważne informacje dotyczące montażu. • Załączone są również warunki gwarancji.

SV Innan du börjar

• Vi rekommenderar att du älsidosätter lite tid för att titta igenom monteringsanvisningen innan du påbörjar monteringen. • Alla monteringsstegen visas – även med detaljerade bilder. • Den angivna ordningen måste följas. • Kontrollera att leveransen är komplett och i gott skick innan monteringen påbörjas med hjälp av listan över delar. • Träskyddet är av yttersta vikt! Golvelementen ska behandlas underifrån med lämpligt träskyddsmedel före monteringen! • Annan viktig information före montering finns i databladet (tillgängligt online för de flesta produkter). • Garantivillkoren bifogas också.

RO Înainte să începeți

• Vă recomandăm să dedicați puțin timp pentru a consulta Instrucțiunile de asamblare înainte de a începe asamblarea. • Toate etapele de asamblare sunt prezentate amănunțit - și în forma unor figuri detaliate. • Respectați ordinea specificată. • Înainte de asamblare, vă rugăm să verificați lista de componente pentru a vă asigura că furnitura este completă și în stare bună. • Acordați o deosebită atenție protecției lemnului! Elementele de podea trebuie tratate de dedesubt cu o substanță conservantă adecvată pentru protecția lemnului înainte de asamblare! • Fișa de date, care este disponibilă și online pentru majoritatea produselor, oferă informații suplimentare importante cu privire la asamblare. • Atașat veți găsi și condițiile de garanție.











EE Soovitused enne paigalduse alustamist

• Soovitame enne paigalduse alustamist võtta aega ja tutvuda paigaldusjuhendiga. • Kõik kokkupaneku etapid on näidatud ka üksikasjalikel piltidel. • Paigaldustööd tuleks teha etteantud järjekorras. • Enne paigalduse alustamist kontrollige detailide nimekirja alusel, kas kõik elemendid on olemas ja ega need pole kahjustada saanud. • Puidukaitse on eriti oluline! Põrandaelemente tuleb enne kokkupanekut töödelda altpoolt sobiva puidukaitsevahendiga! • Andmeleht, mis on enamiku toodete kohta internetis saadaval, pakub kokkupanekuks täiendavat olulist teavet. • Lisatud on ka garantiitingimused.











EN Before assembly

• We recommend that time is taken to read the assembly instructions prior to assembly. • All assembly steps are shown – also in detailed images. • The step-by-step instructions must be followed. • Before assembly, please use the parts list to check that all components are accounted for and in good condition. • Wood protection is particularly important! The floor elements must be treated from below with a suitable wood preservative before assembly! • The data sheet, which is available online for most products, offers further important information for assembly. • The guarantee conditions are also attached.

LABO2NF

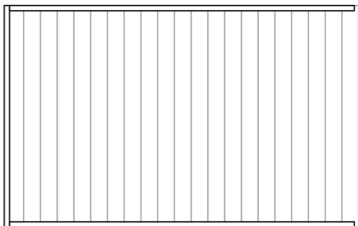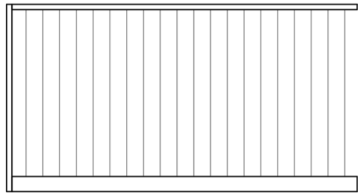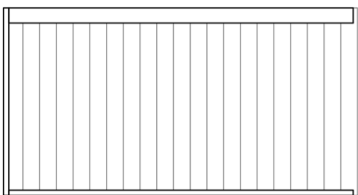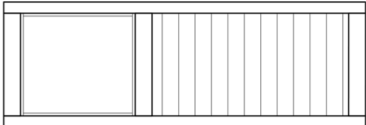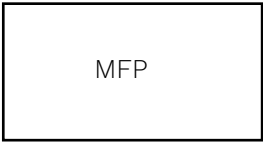ID	Details in mm (Tolerance/Toleranz ...+ 2mm)	Pcs.	ID	Details in mm (Tolerance/Toleranz ...+ 2mm)	Pcs.
402	40 x 1174 x 1879 	x 6	403	40 x 990 x 1879 	x 1
404	40 x 990 x 1879 	x 1	405	40 x 540 x 1879 	x 6
406	40 x 534 x 1714 	x 2	407	40 x 534 x 1714 	x 2
408	30 x 718 x 1766 	x 2	79	32 x 656 x 738 	x 4
1355	593 x 675 Plexi glass 	x 6	692	12 x 750 x 830 	x 8
516	12 x 830 x 1150 	x 8	1180	12 x 413 x 1150 	x 2
1358	12 x 413 x 750 	x 2	1354	12 x 171 x 1120 	x 8
1327	28 x 80 x 1828 	x 3	1328	28 x 80 x 1787  	x 16
1329	28 x 80 x 1742 	x 4	1330	28 x 80 x 1700 	x 6
1331	28 x 80 x 1608 	x 1	1332	28 x 80 x 1580  	x 2

LABO2NF

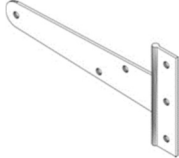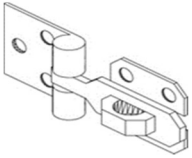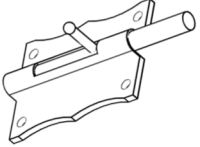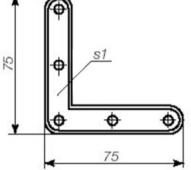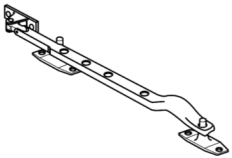ID	Details in mm (Tolerance/Toleranz ...+ 2mm)	Pcs.	ID	Details in mm (Tolerance/Toleranz ...+ 2mm)	Pcs.
1333	28 x 80 x 1448 	x 1	1334	28 x 80 x 1415 	x 4
1335	28 x 80 x 1247 	x 2	1357	28 x 80 x 654 	x 2
1336	28 x 80 x 720 	x 4	1337	28 x 80 x 680 	x 4
1338	28 x 80 x 538 	x 2	1339	28 x 80 x 200 	x 8
1340	28 x 28 x 1863 	x 8			
1341	28 x 28 x 1118 	x 8	1342	28 x 28 x 719 	x 8
1345	12 x 90 x 955 	x 4	1346	12 x 90 x 955 	x 4
1343	12 x 70 x 1856 	x 17	1344	12 x 70 x 596 	x 2
1347	12 x 42 x 1856 	x 4	1348	12 x 42 x 1776 	x 3
1349	15 x 15 x 680 	x 12	1350	15 x 15 x 568 	x 12
1352	15 x 15 x 650 	x 6	1353	15 x 15 x 732 	x 6
628	12 x 90 x 201 	x 2	1351	14 x 75 x 1448 	x 1
1516		x 6	1518		x 1
1517		x 2	1562		x 4
1572		x 4			
1525		x 2	1556		x 2
1500	Ø5 x 120 	x 28	1501	Ø4,5 x 90 	x16
1505	Ø4,5 x 50 	x547	1506	Ø3,5 x 35 	x342
1507	Ø3,5 x 30 	x40	1508	Ø4 x 25 	x 22
1510	Ø3 x 19 	x 12	1512	Ø1,4 x 25 	X 60

NB!

Empfohlen bei Aufbau auf besonders feuchtem Untergrund. (**Nicht im Lieferumfang enthalten!**)

Recommended for assembly on moist ground. (***Not included!**)

* Unterlegpads /

* Patio Pads

Min. 14 lfm/rm



+€

Unterlegpads /
Patio pads




300 mm

Fundament





Der Untergrund / Ground

1.

Holzschutzmittel /
Wood preservative

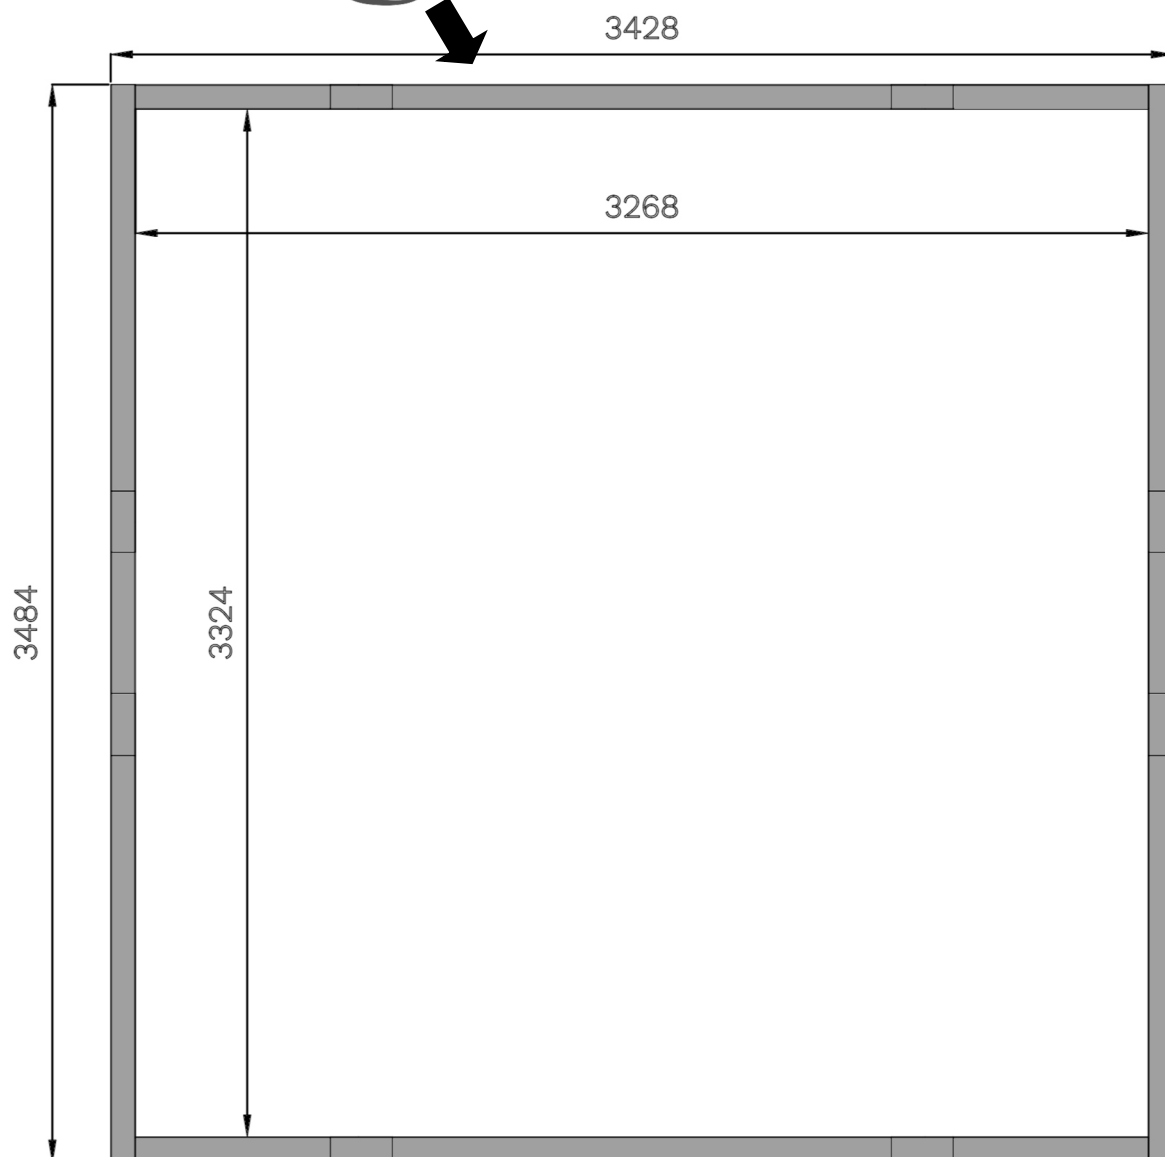



LABO2NF

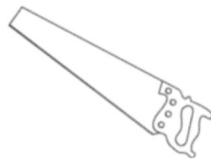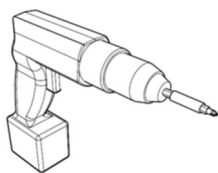

Ø 4 mm



Ø 8 mm

Ø 10 mm

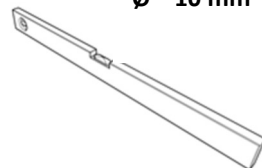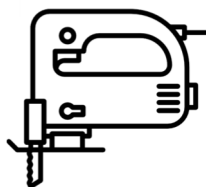

2.

2x

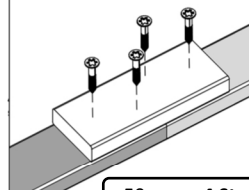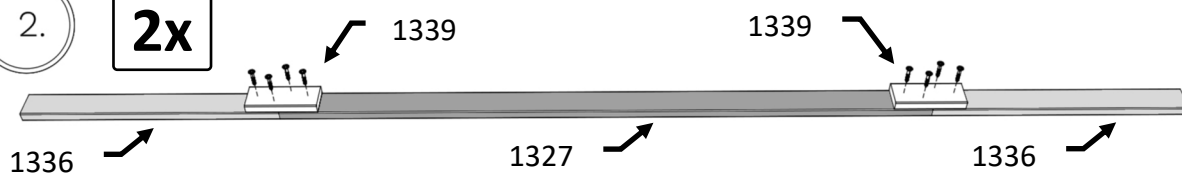


50 mm x 4 St

2.1




3.


2x

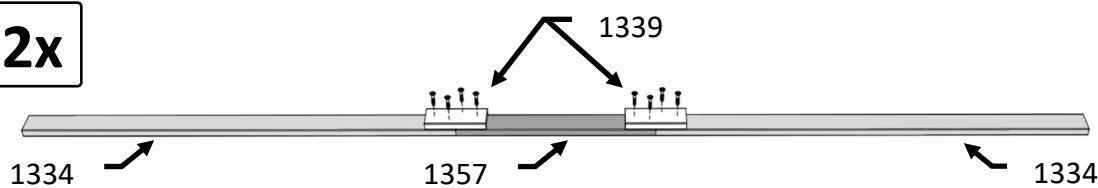

3.1

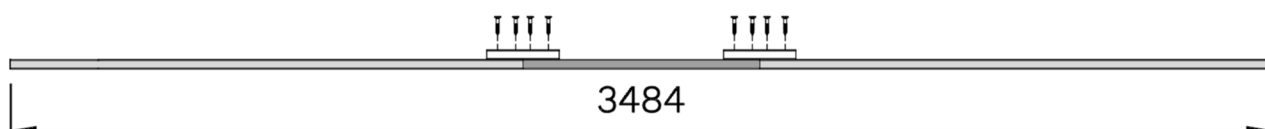


4.

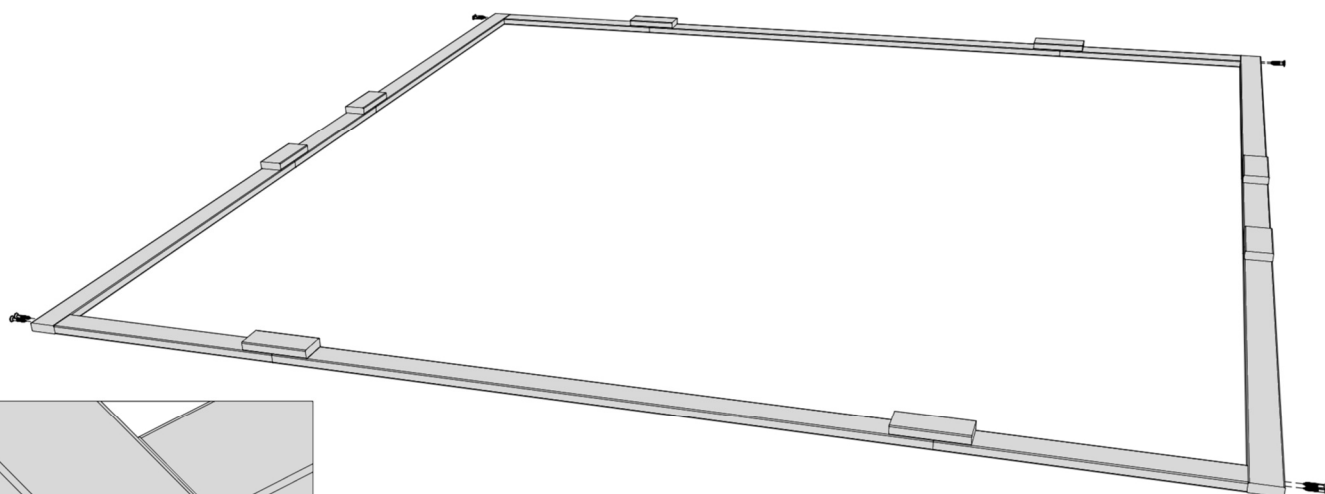

4 mm

120 mm x 8 St

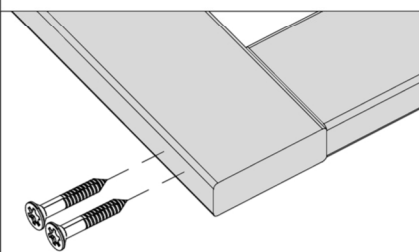

NB!

*** Nicht im Lieferumfang enthalten / Not included!**

* Schraube /



* Screw

~70...100 mm

10 Stck/Pcs



+€

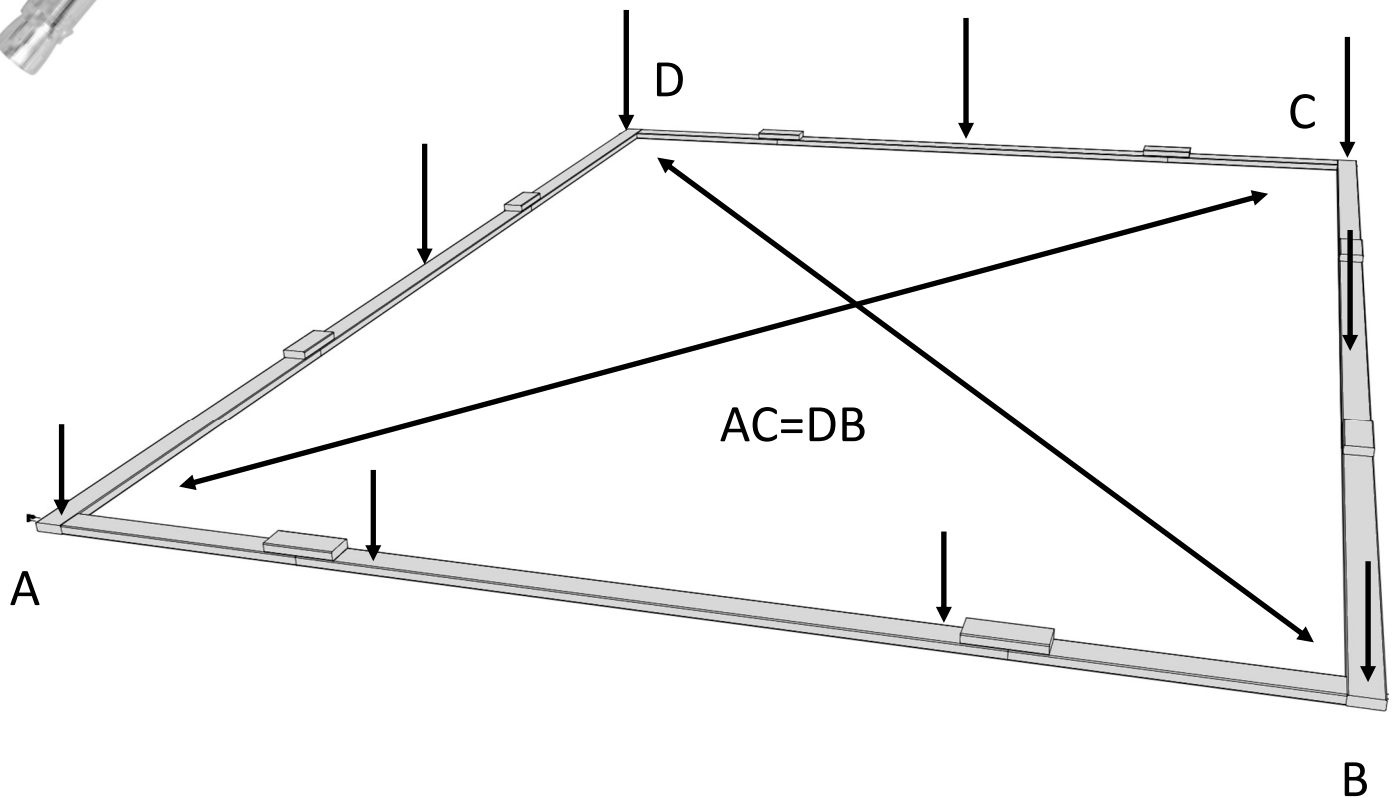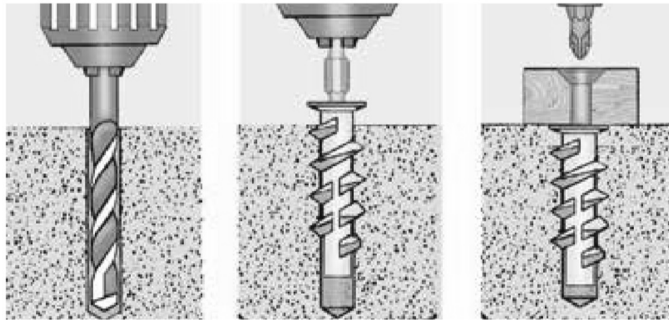

LABO2NF

6.

4 mm





50 mm x 4 St



405

405

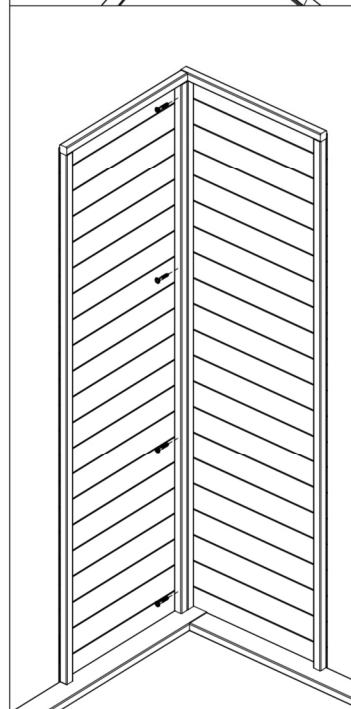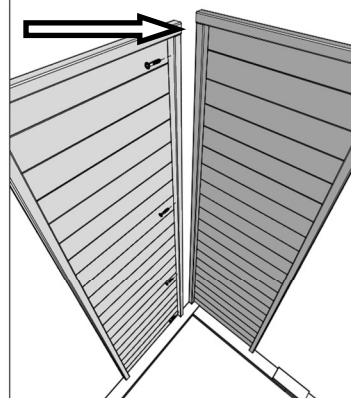

7.


4 mm



50 mm x 4 St



402

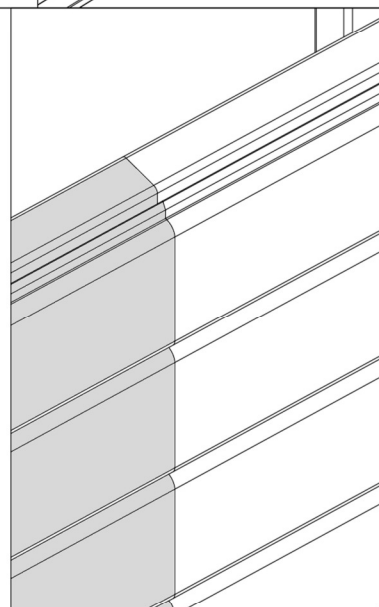

LABO2NF

8.

4 mm



50 mm x 4 St



402



9.

4 mm



50 mm x 8 St





405




LABO2NF

10.

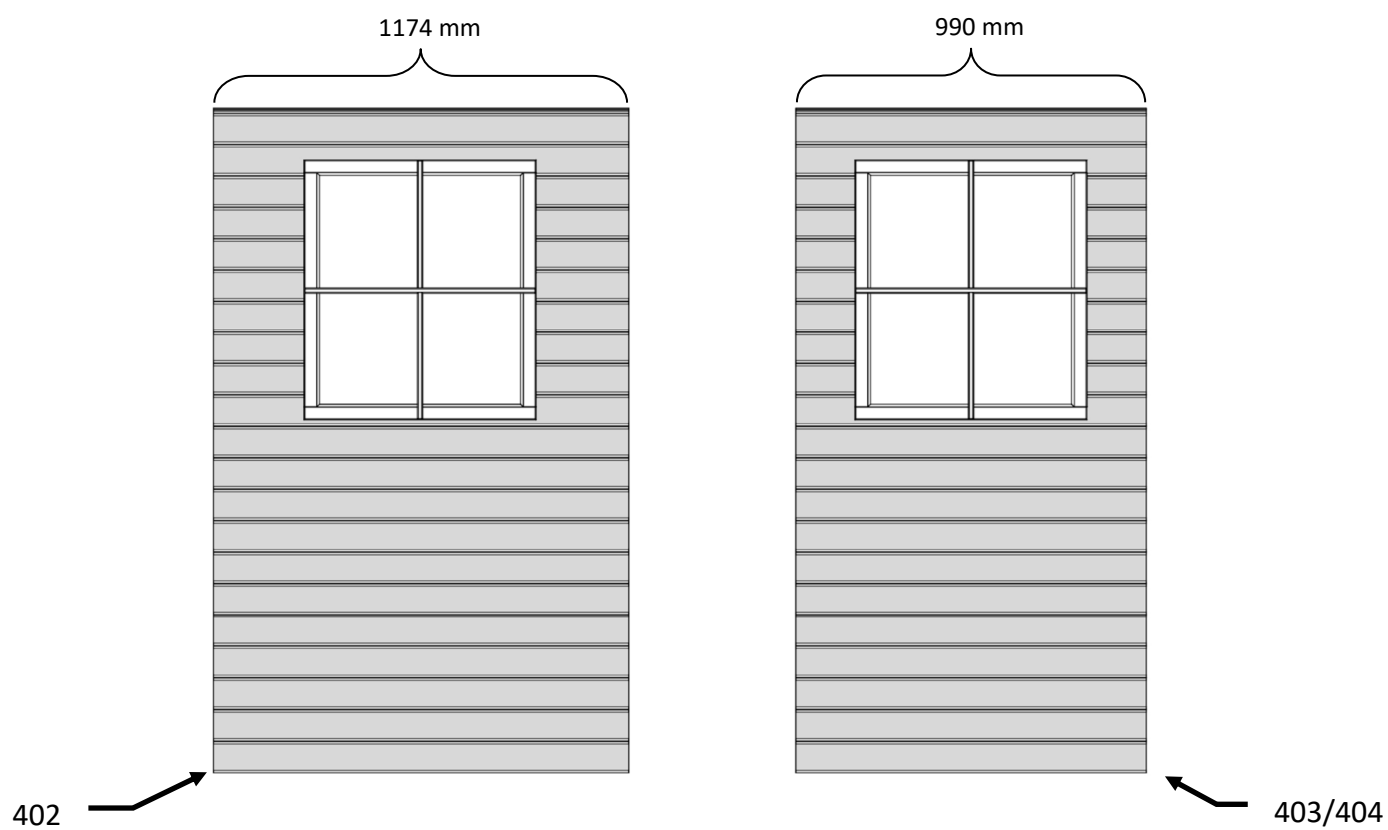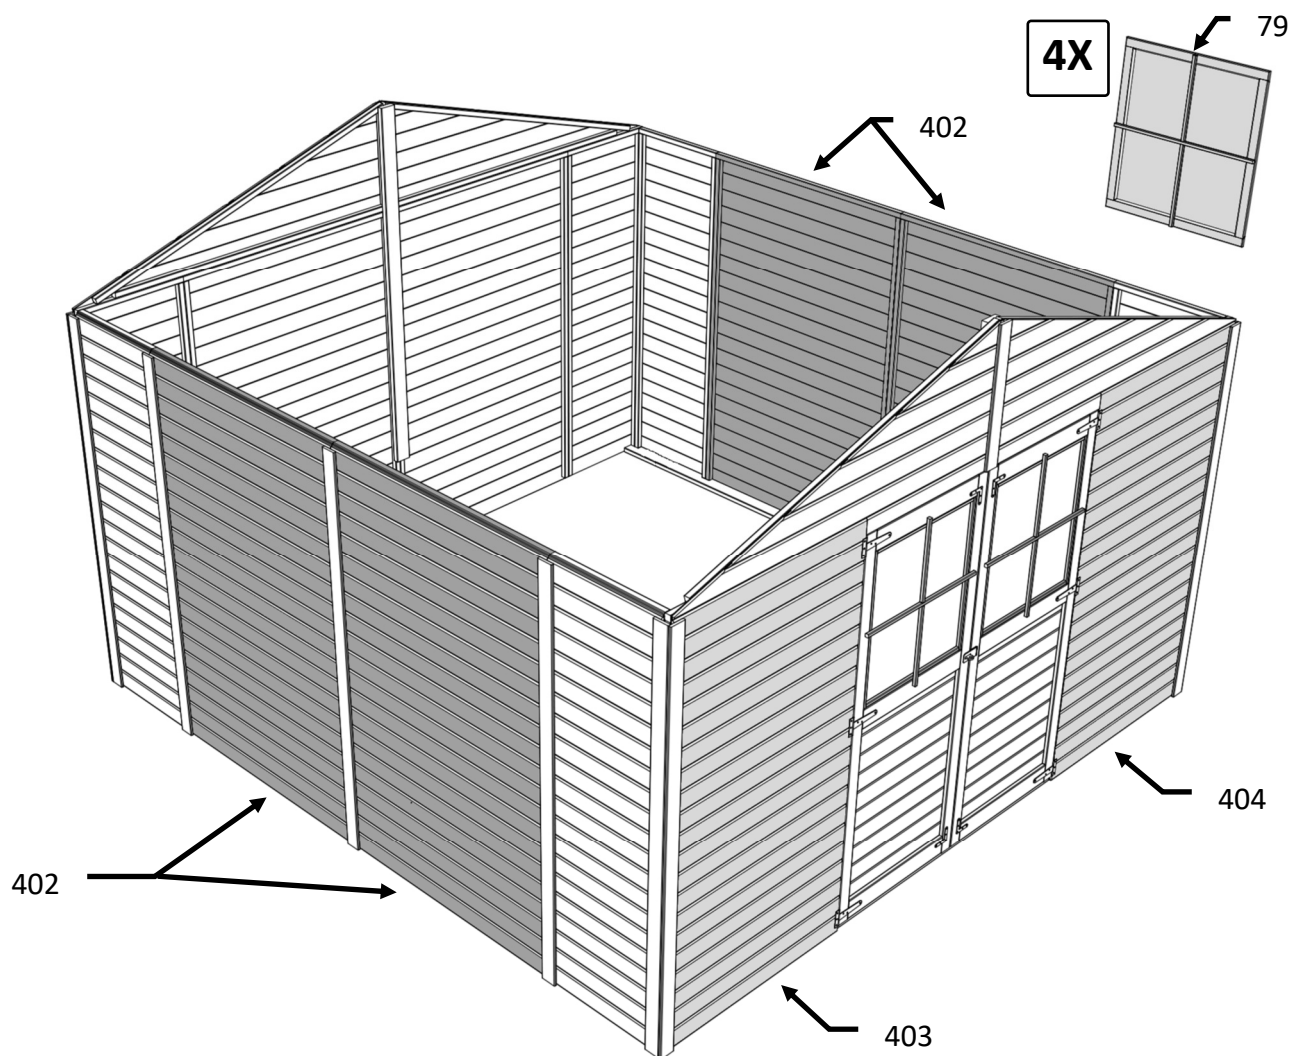

LABO2NF

11.

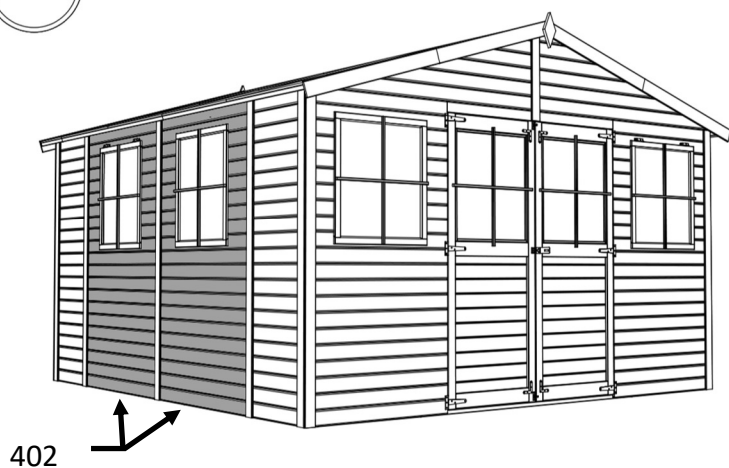


402

13.

2X


4 mm

50 mm x 4 St

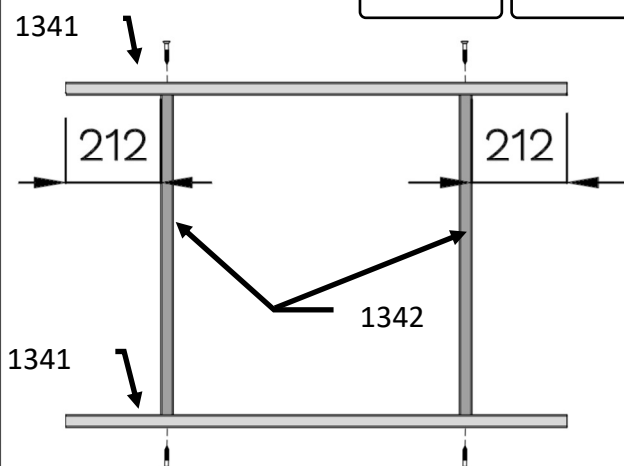

12.

402

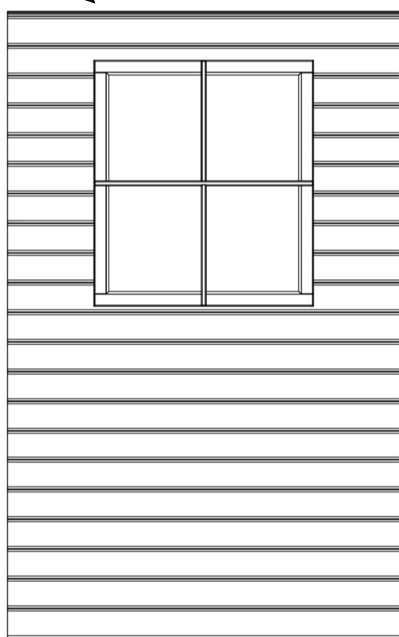


2X

13.

2X

102

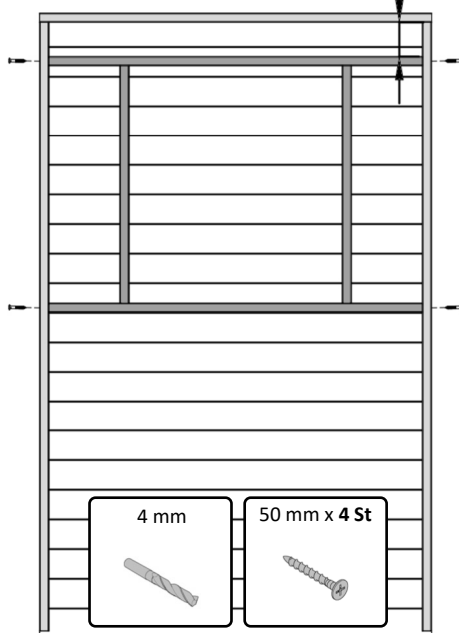


4 mm

50 mm x 4 St

13.1


102

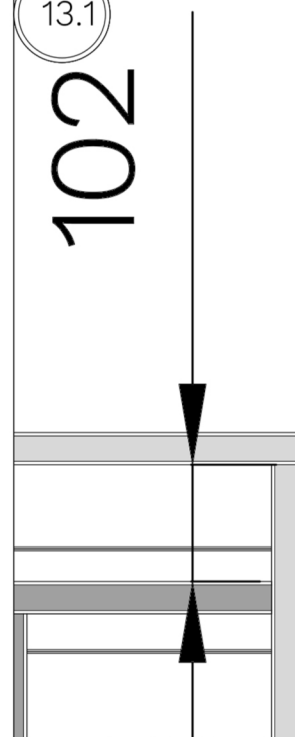

14.

402


2X

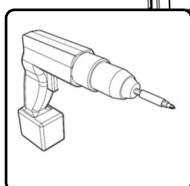


10 mm





15.

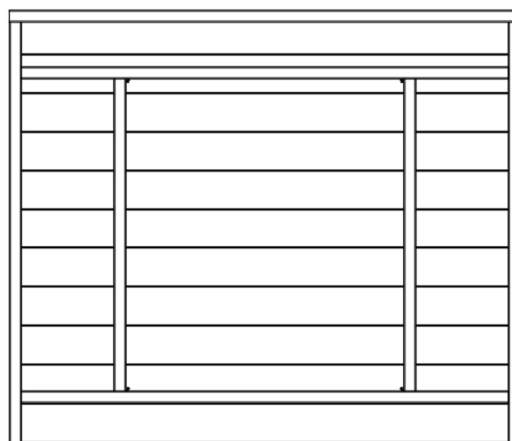



LABO2NF

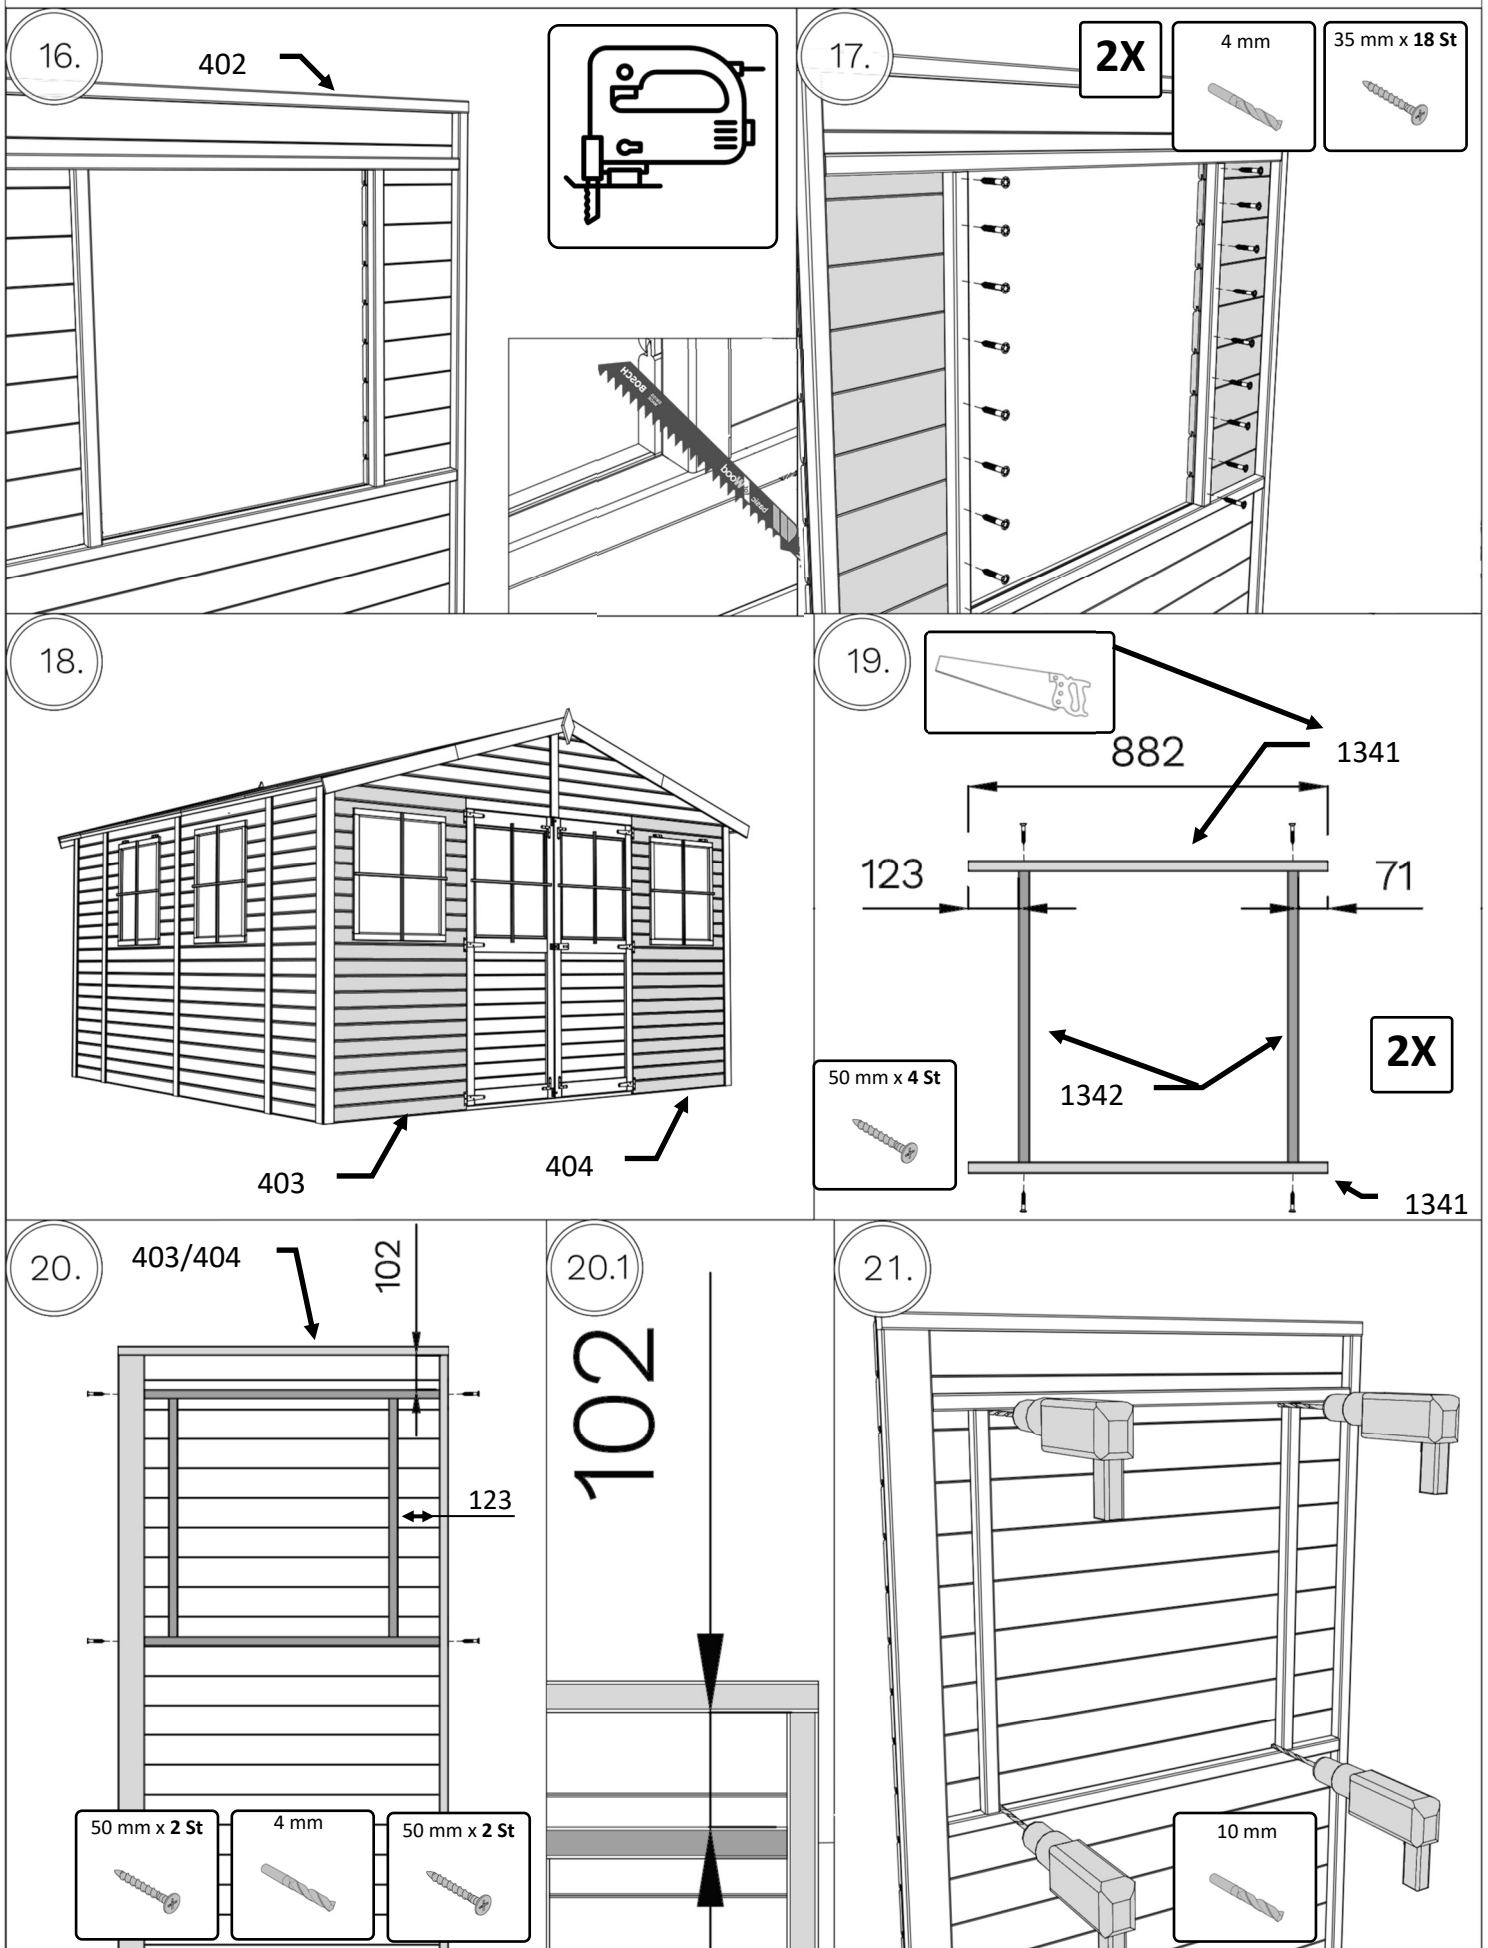

LABO2NF

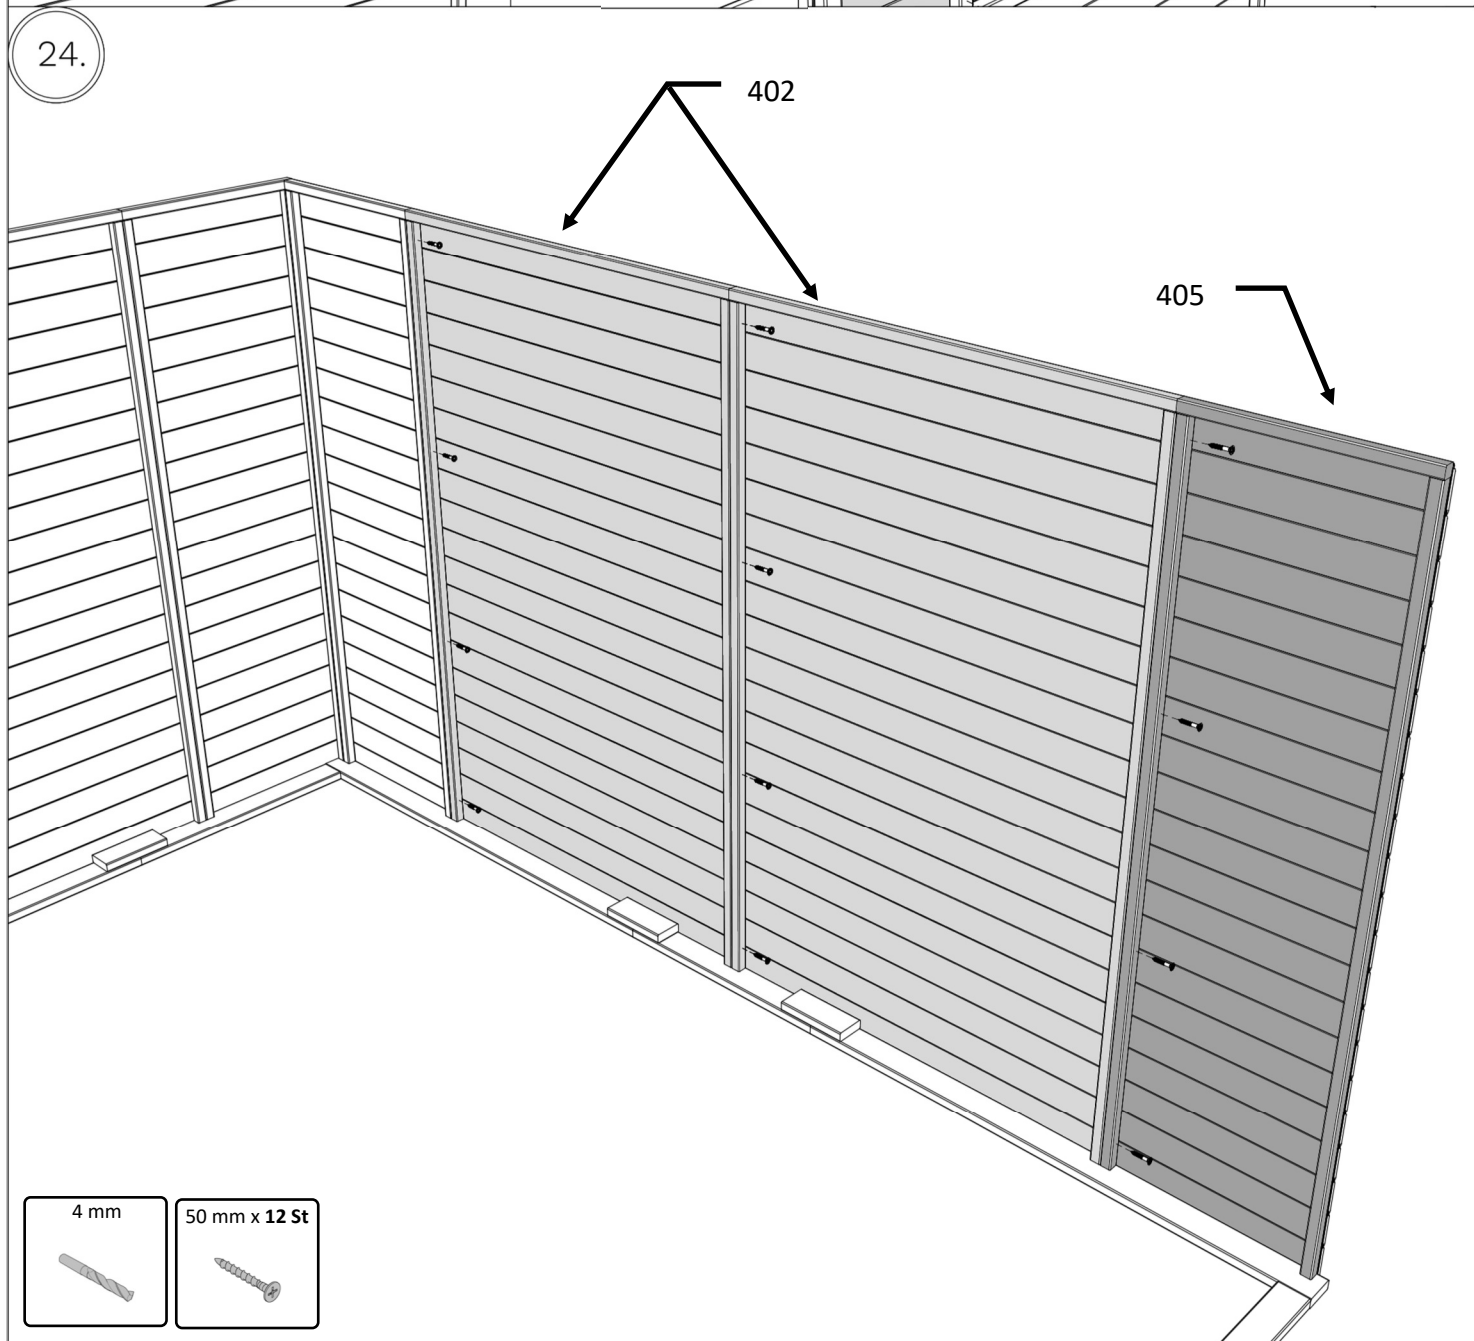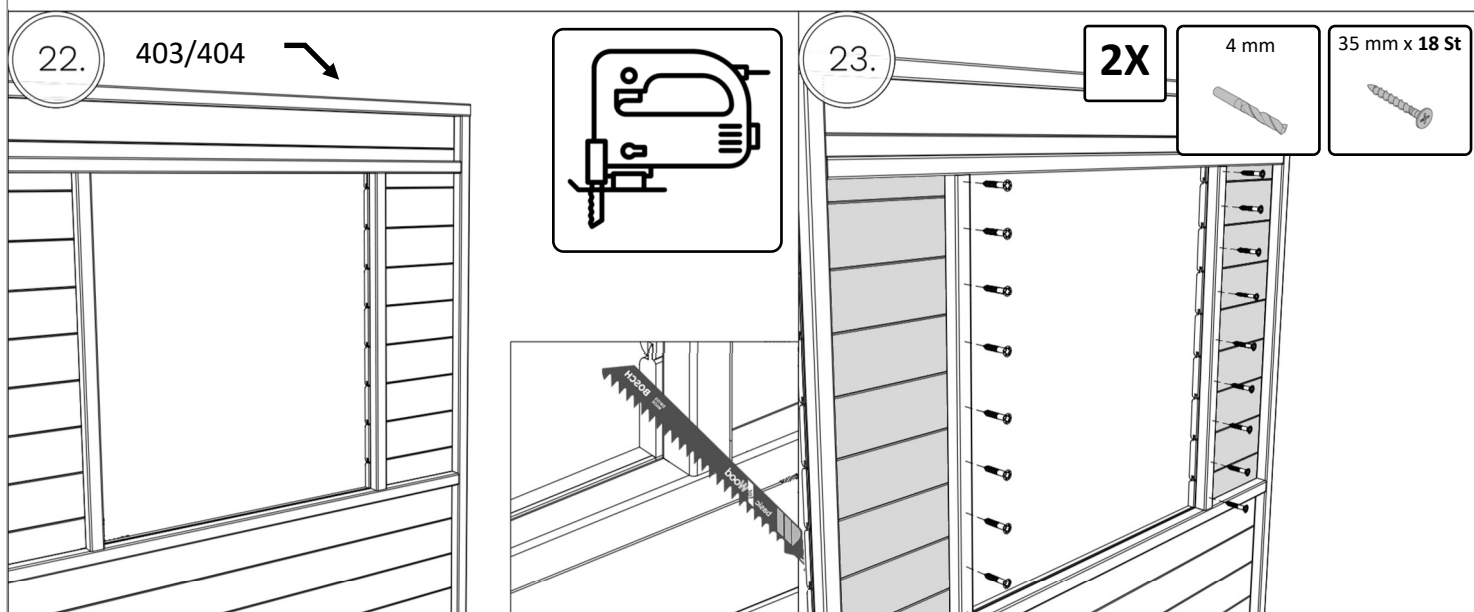

LABO2NF

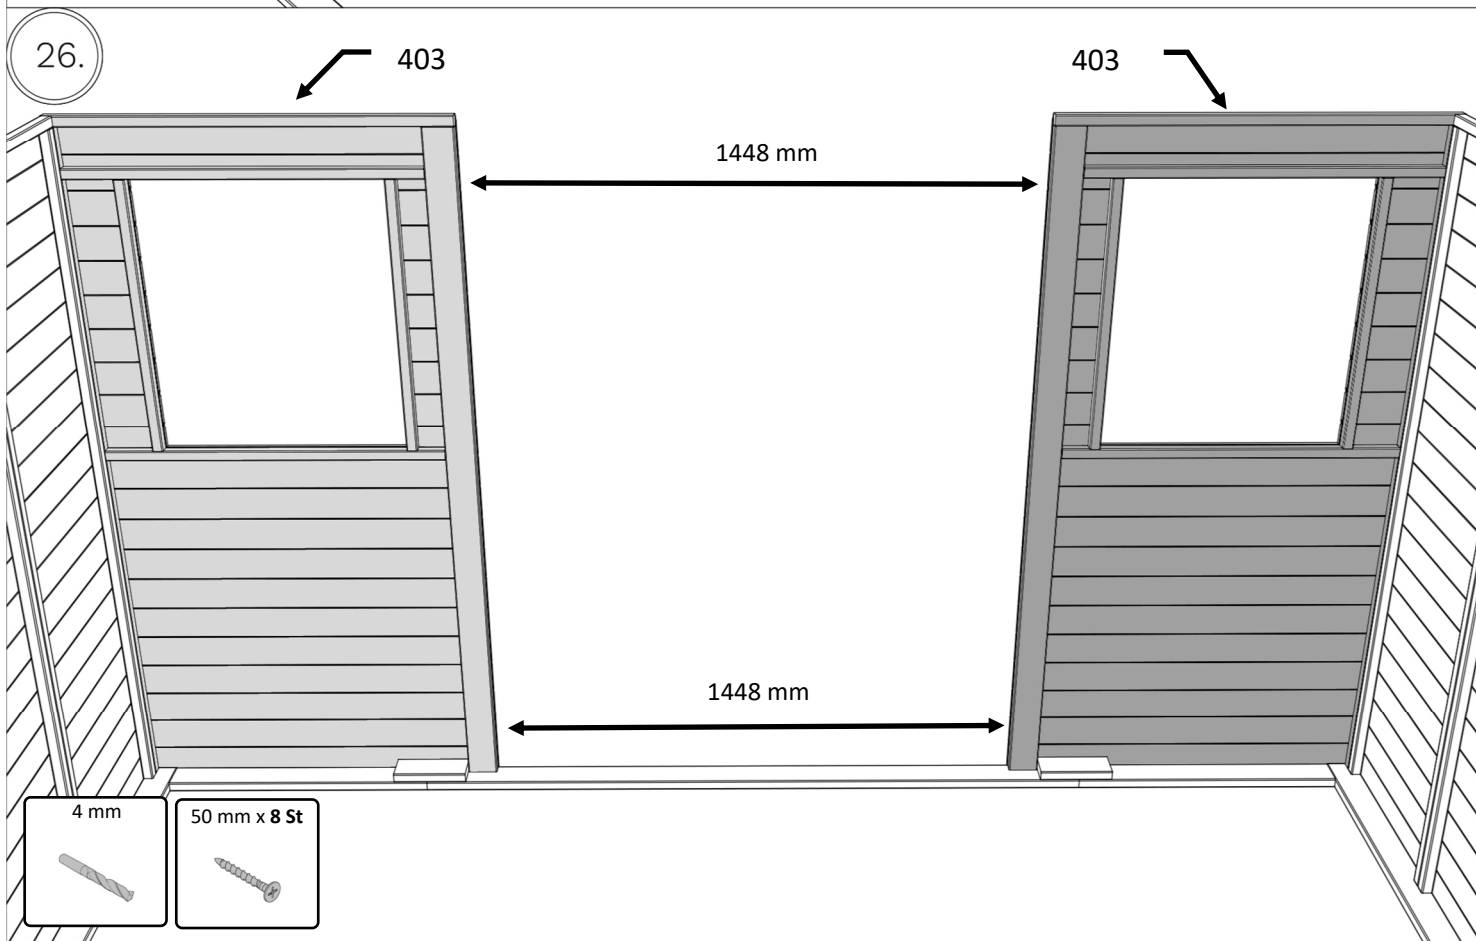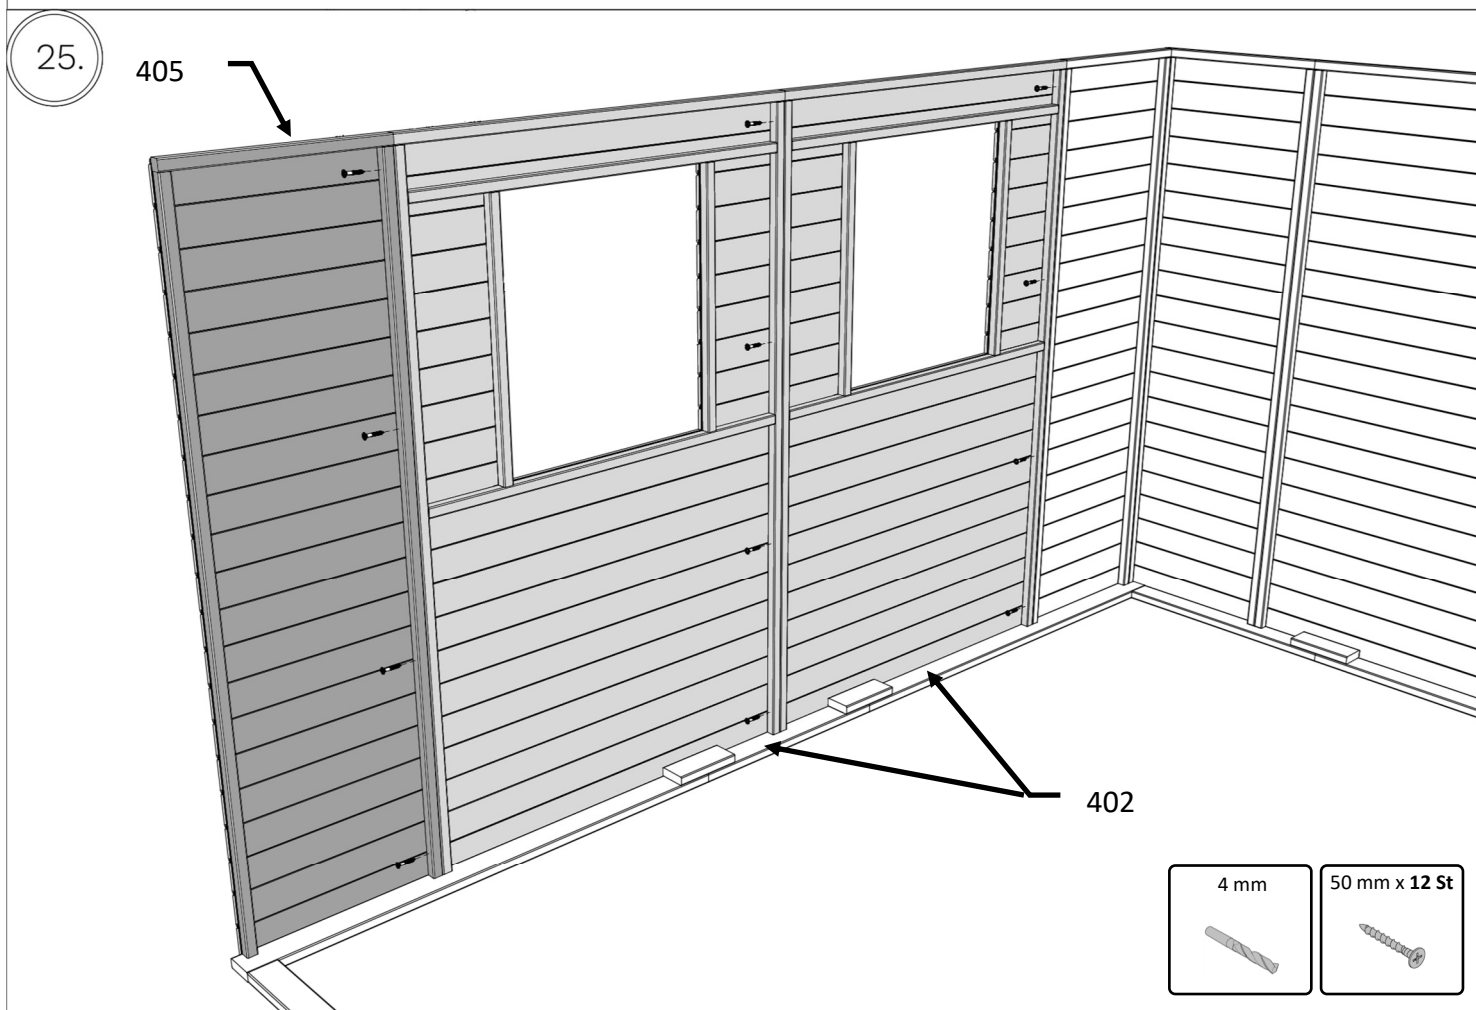

LABO2NF

27.

4 mm

35 mm x 8 St

1348

14 mm

1348 1348

28.

4 mm

50 mm x 8 St

1331

80 mm

1333




80 mm

29.

4 mm


50 mm x 8 St

LABO2NF

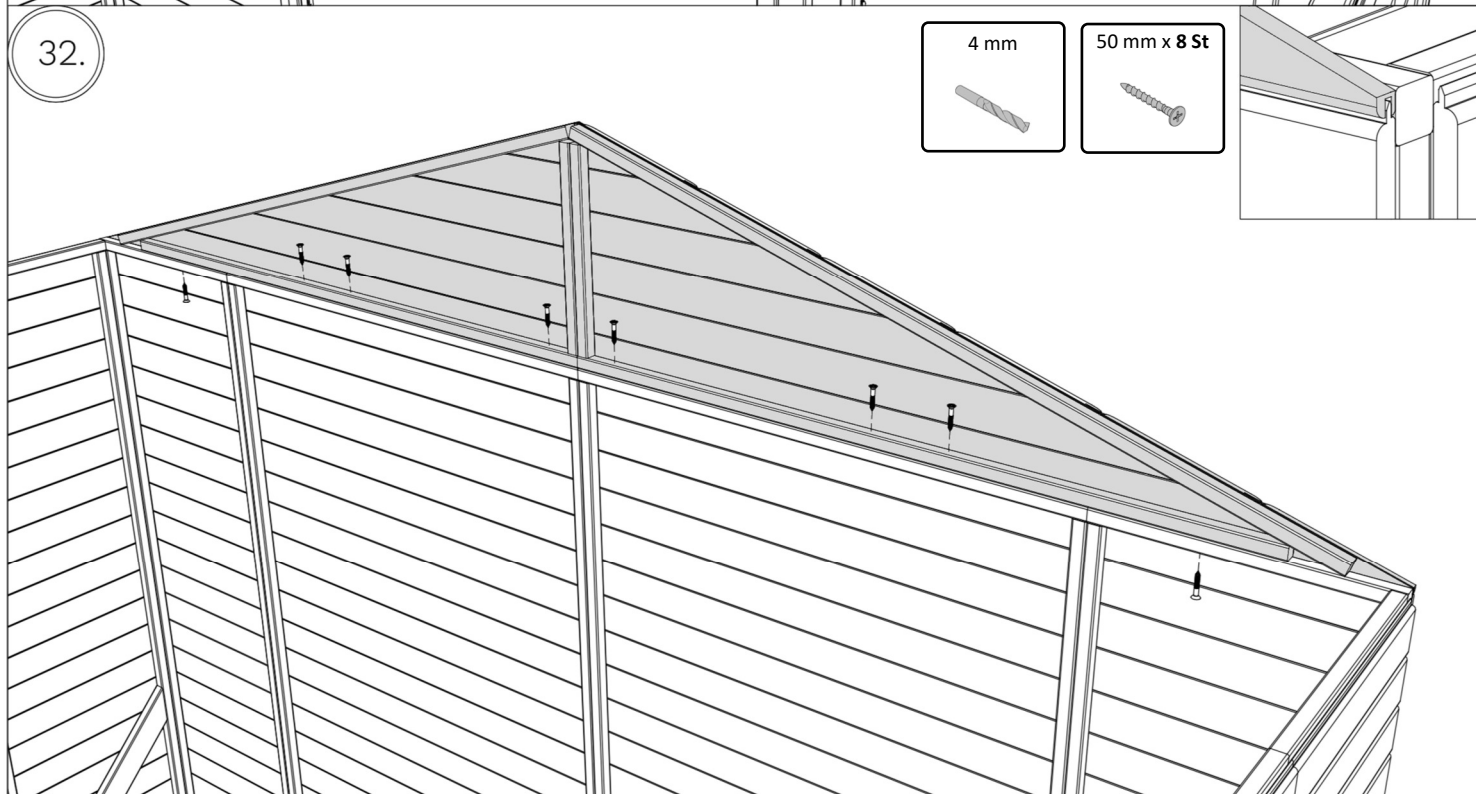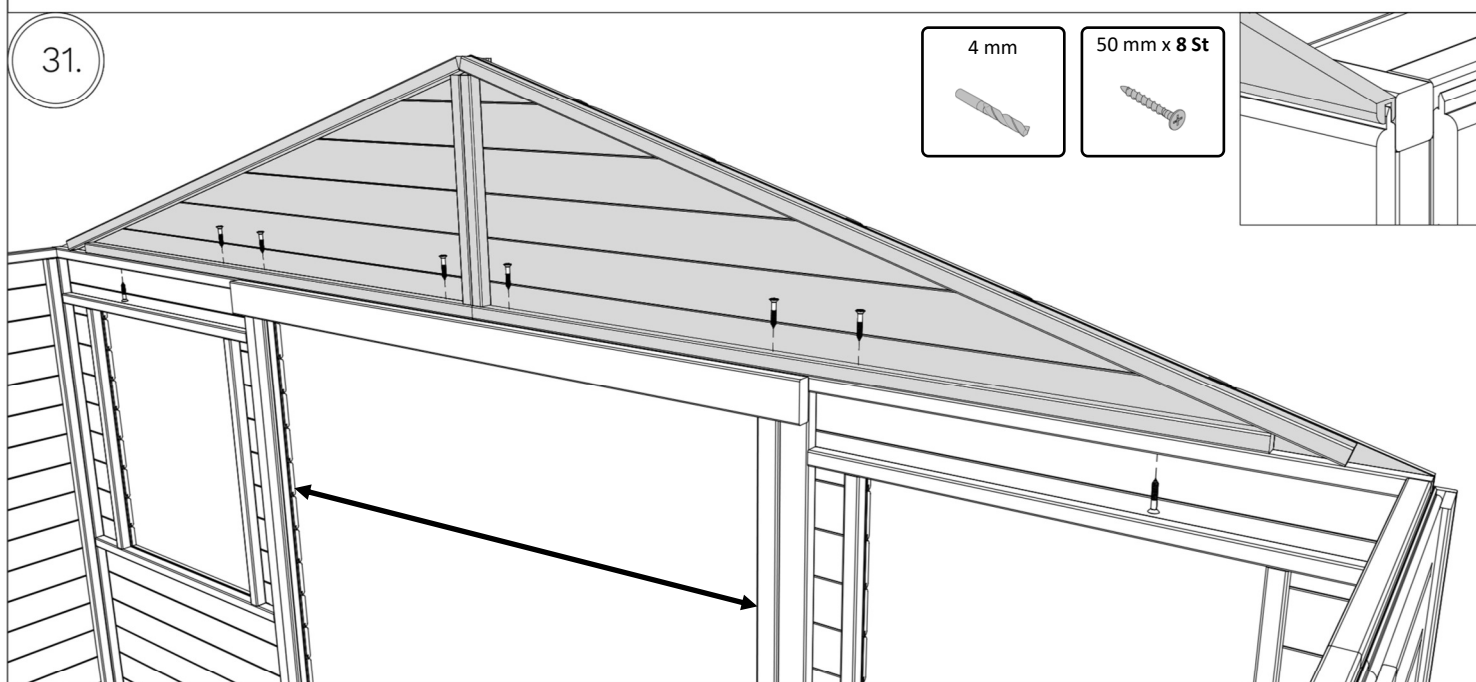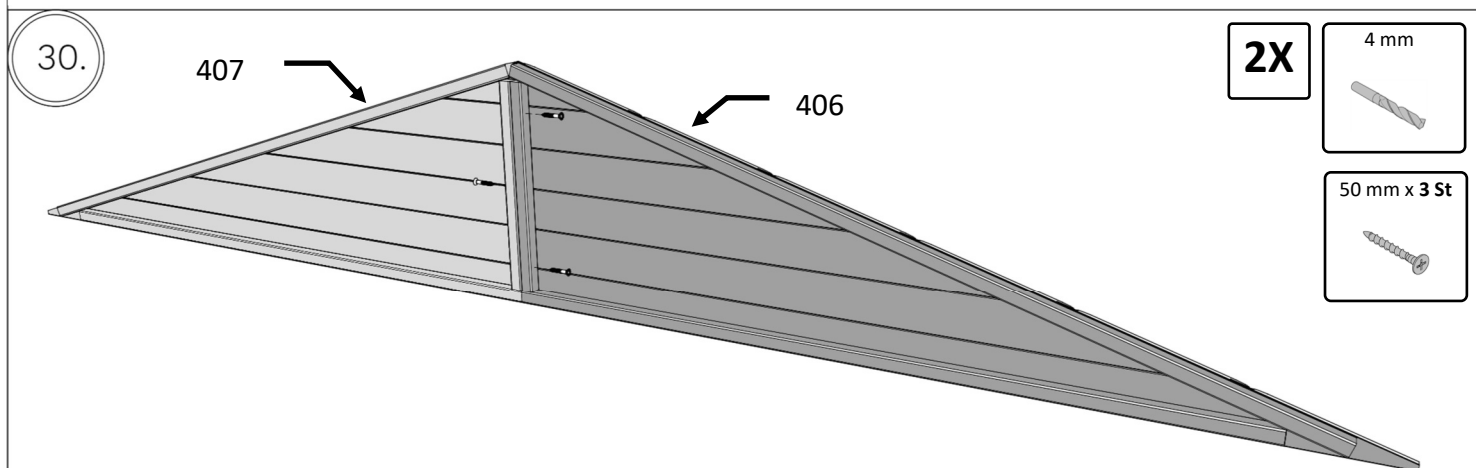

LABO2NF

32.1

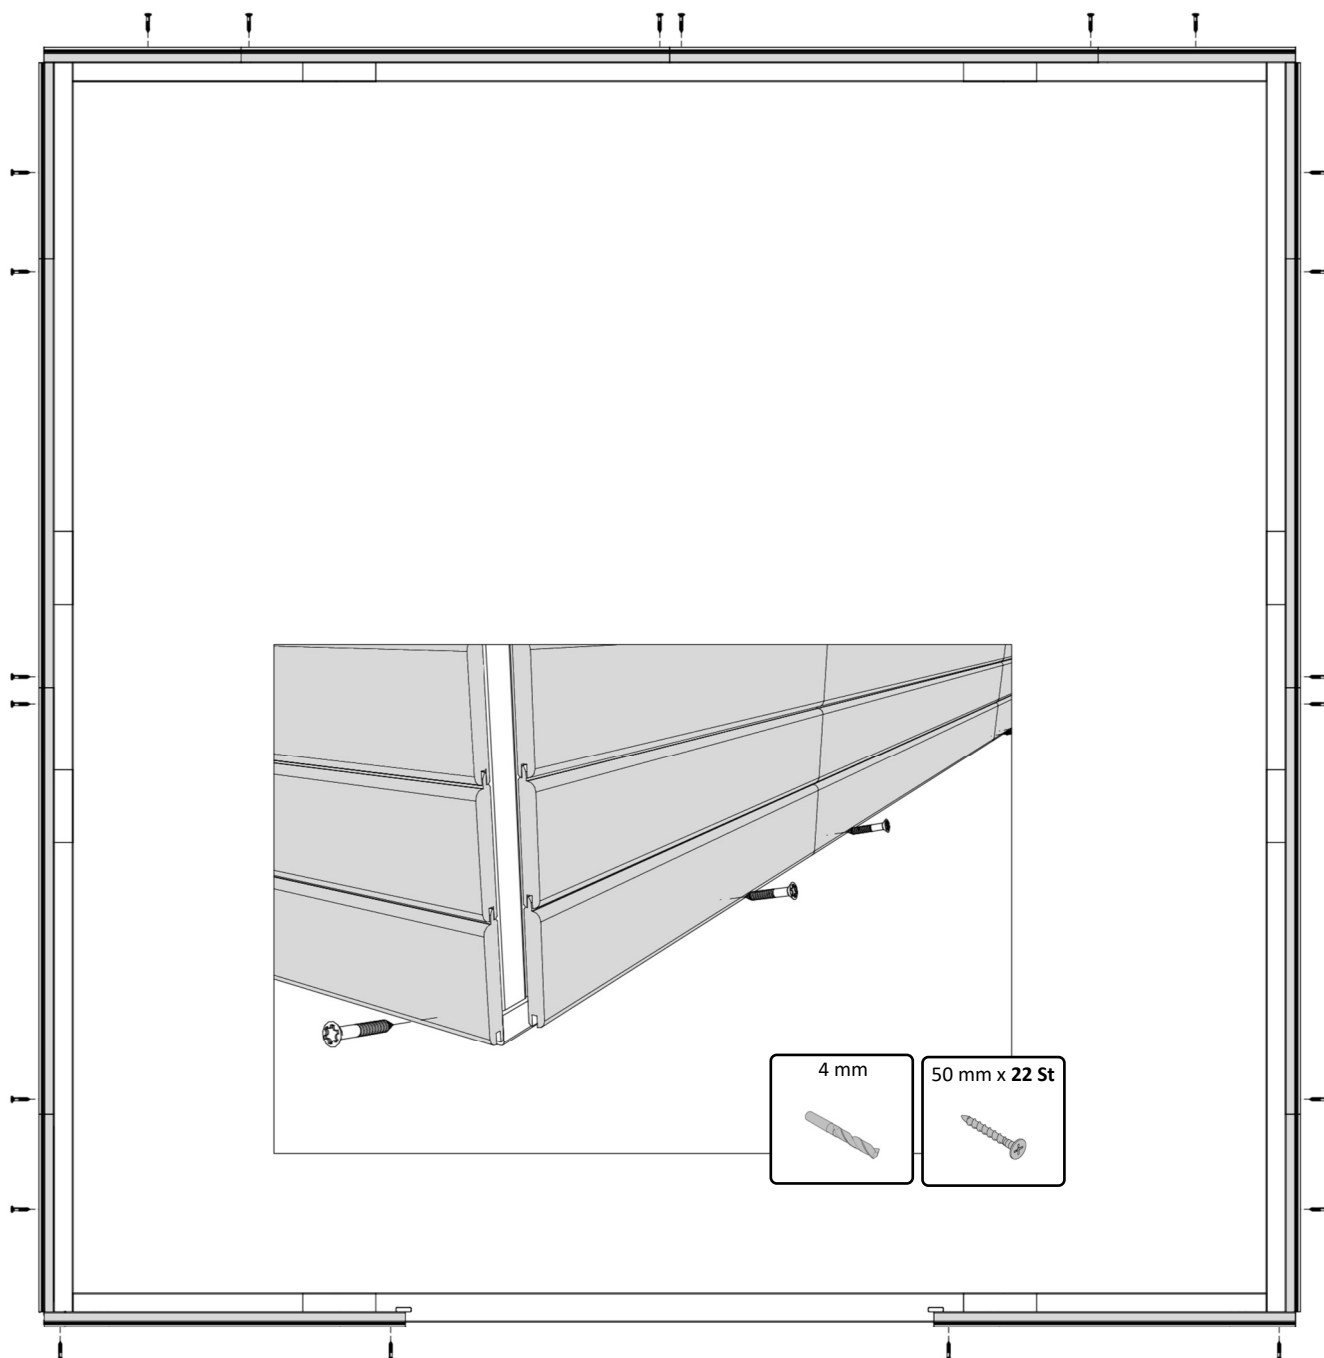


LABO2NF

32.2




4 mm





50 mm x 28 St

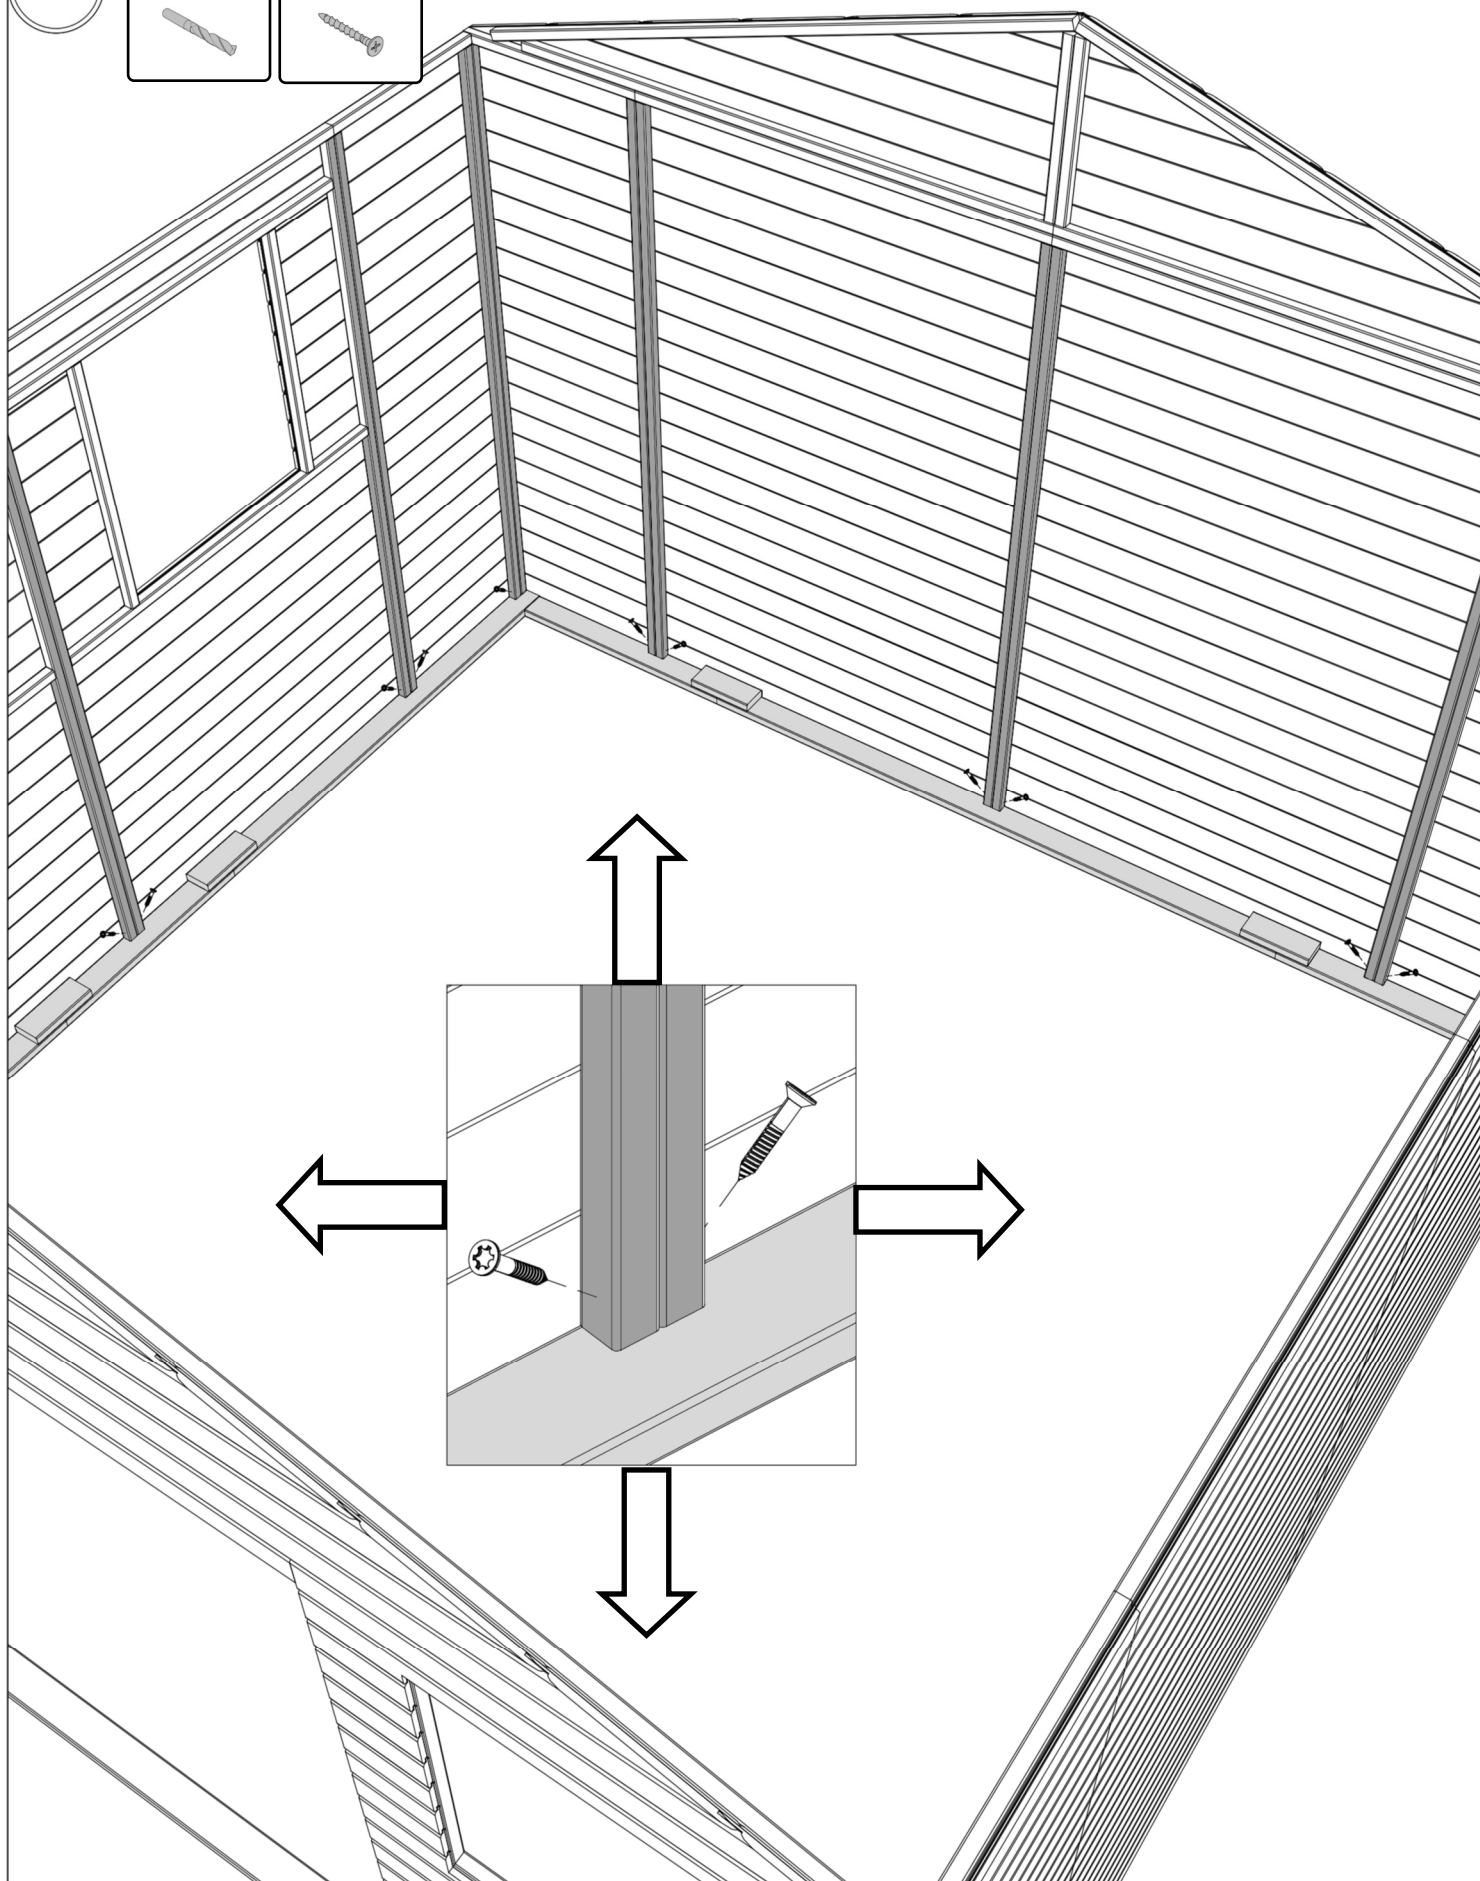



LABO2NF

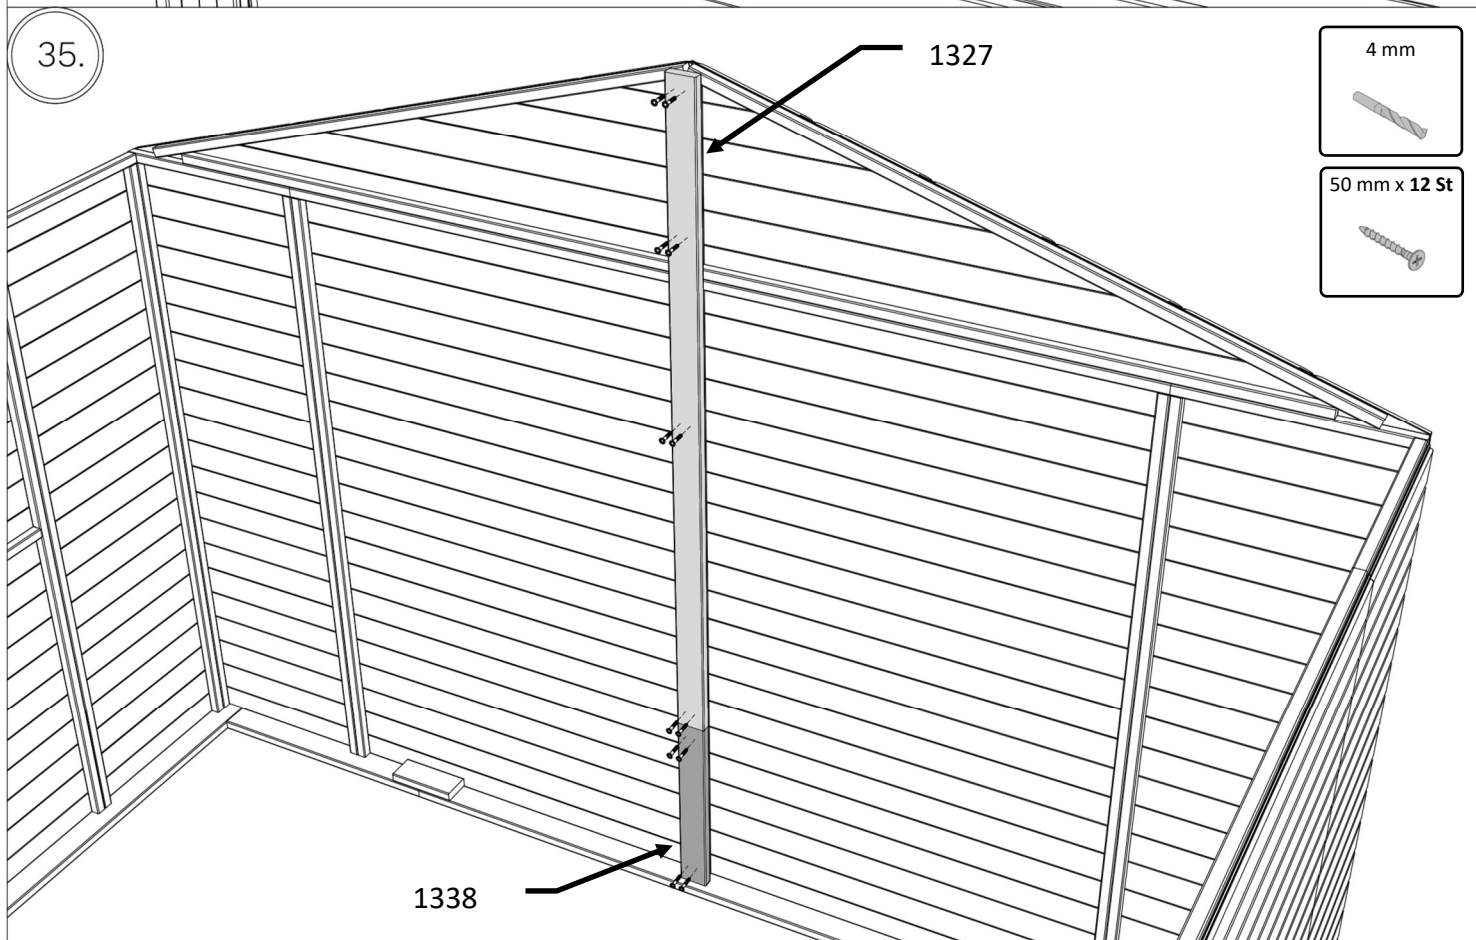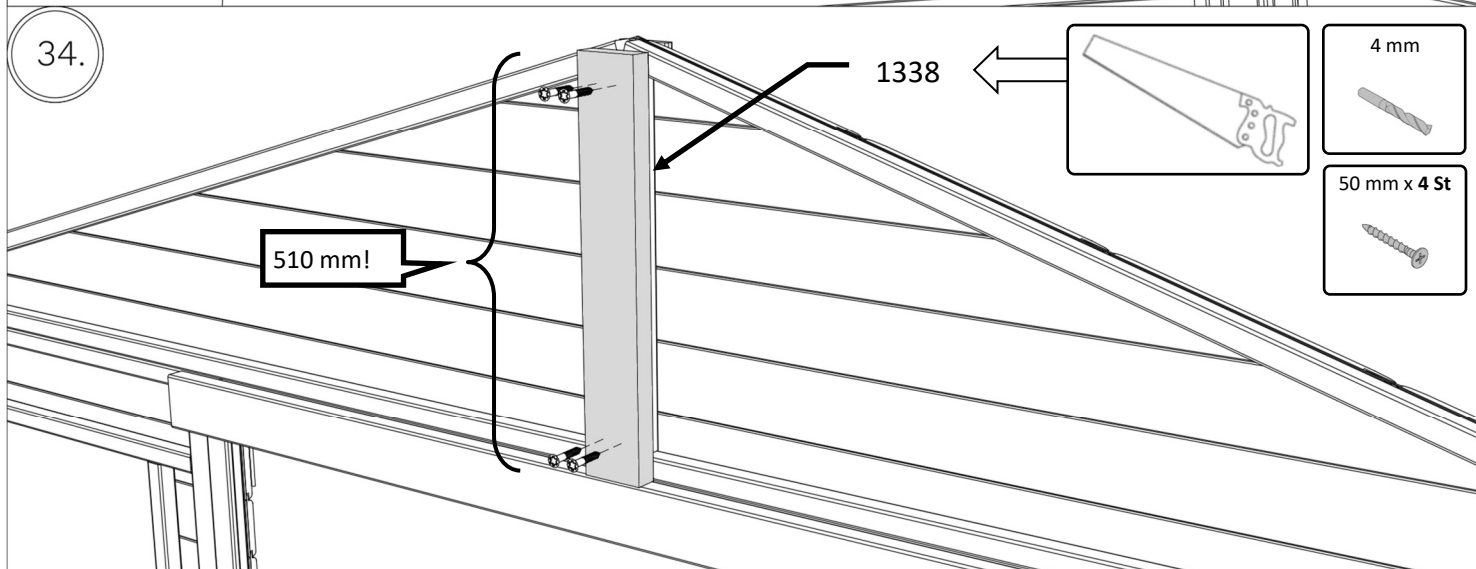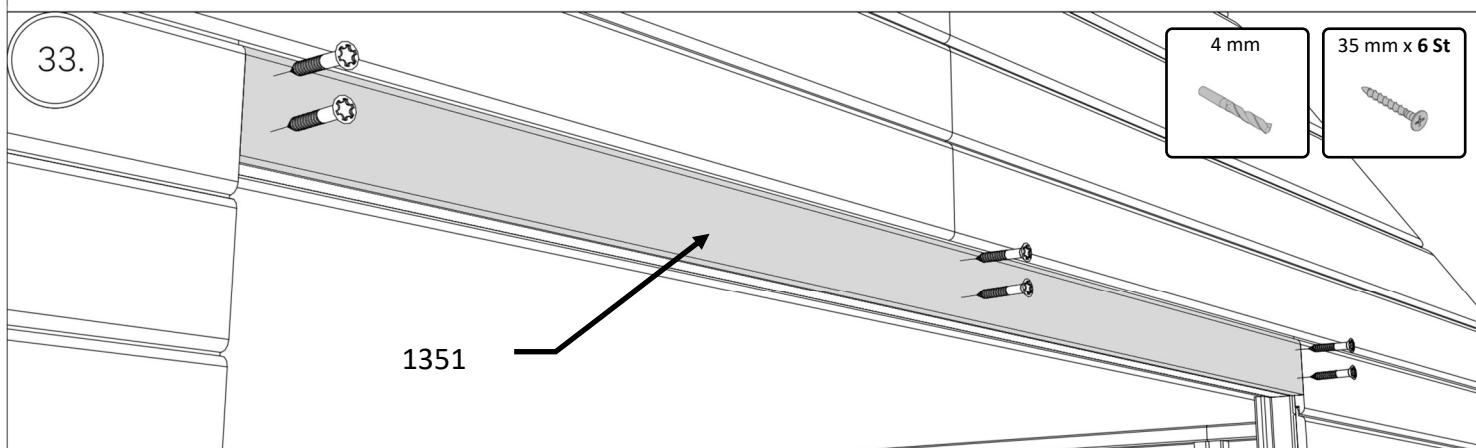





LABO2NF

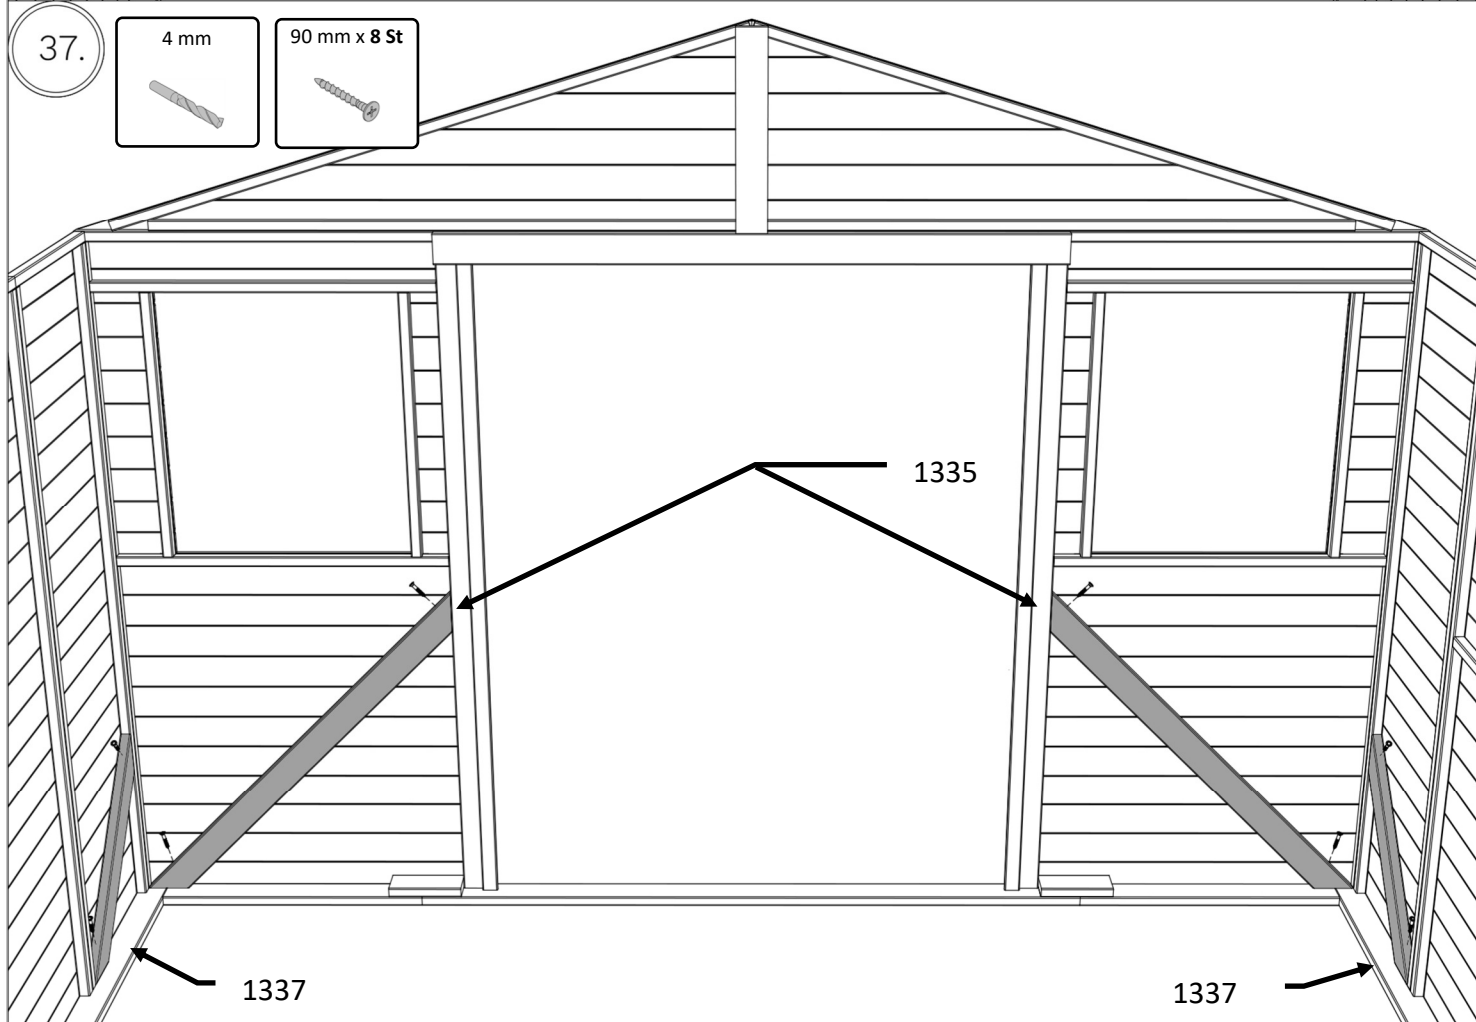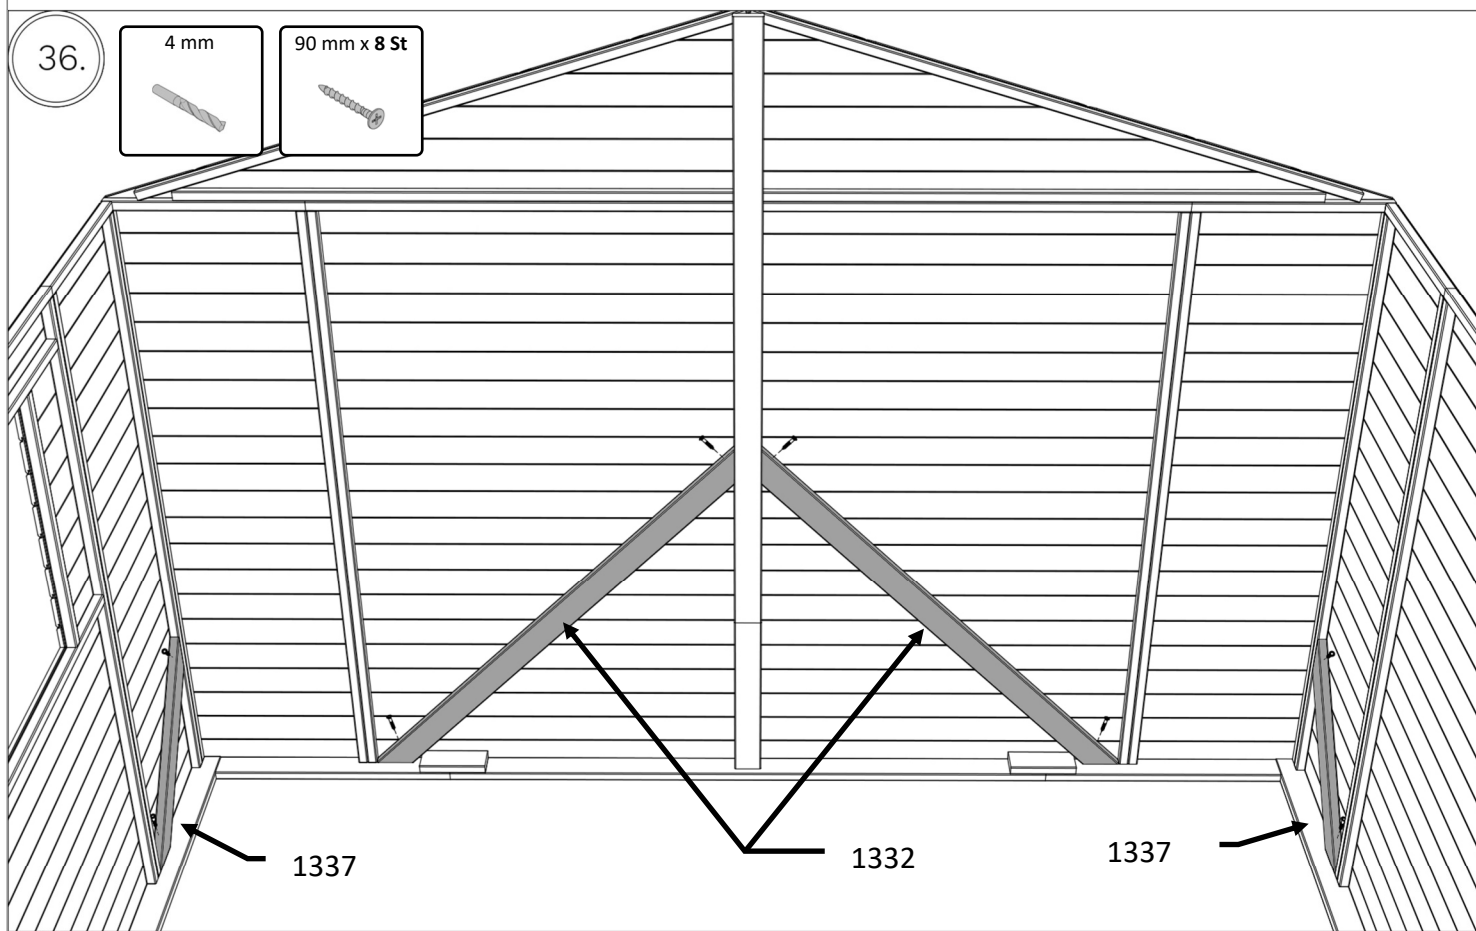

LABO2NF

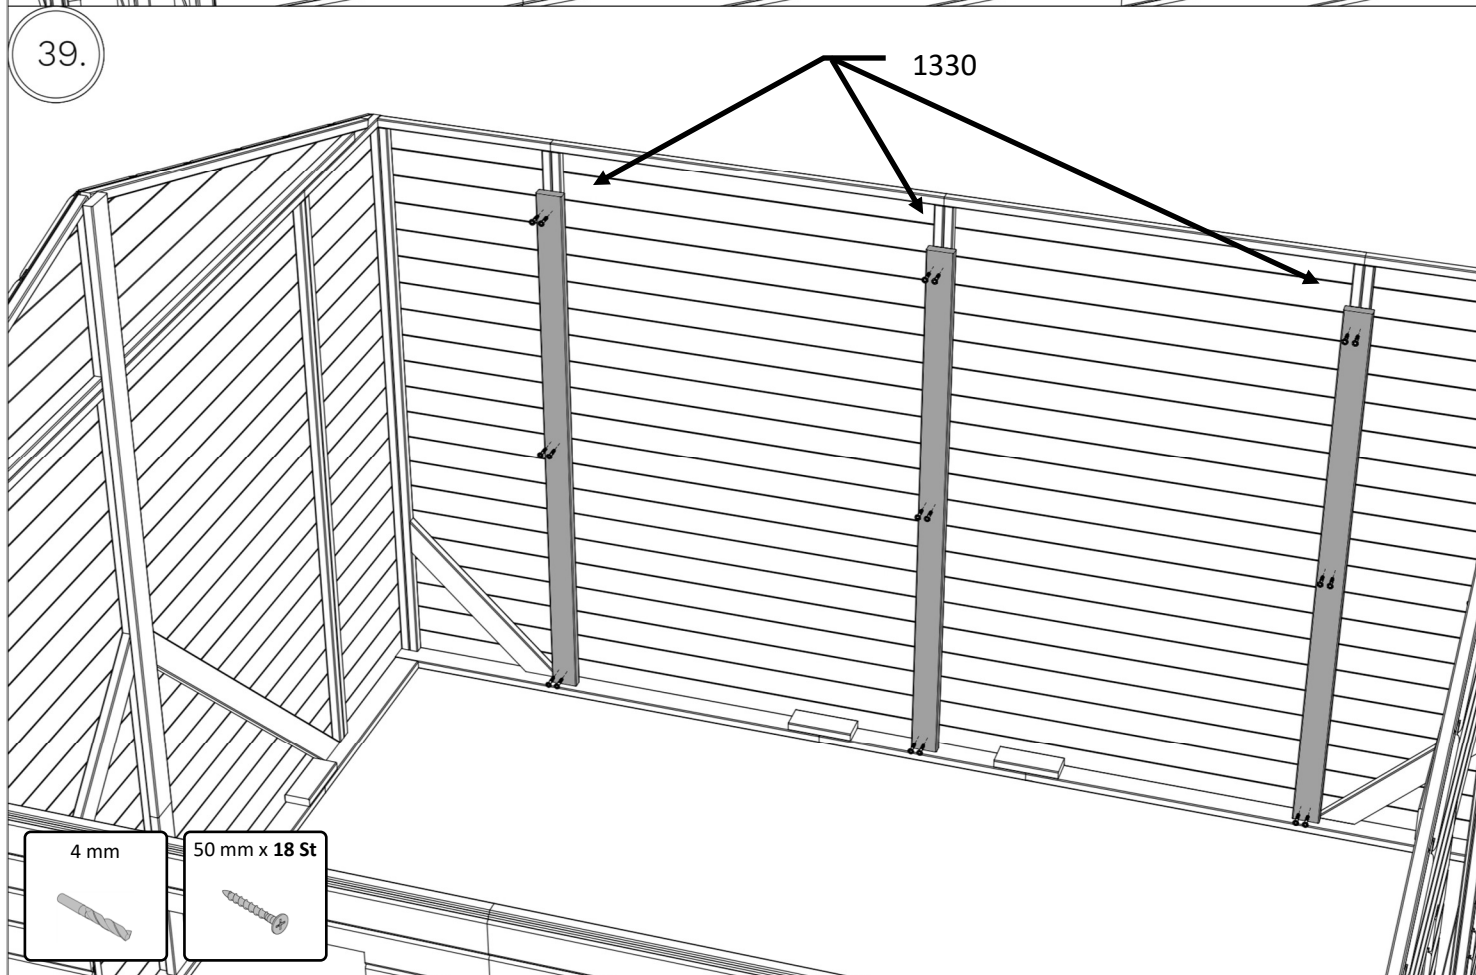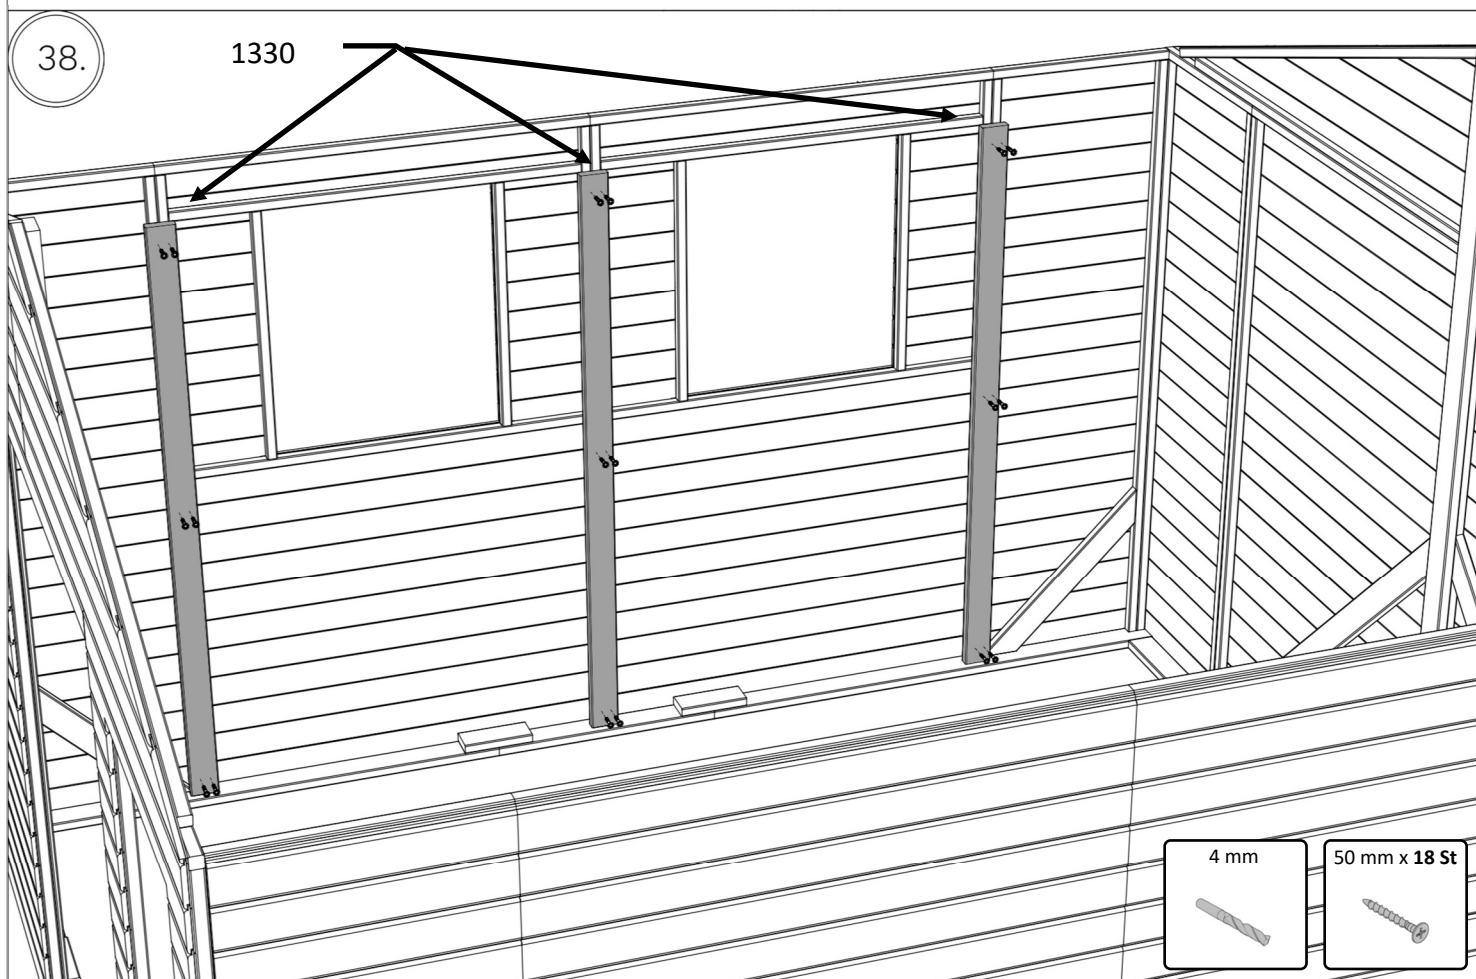

LABO2NF

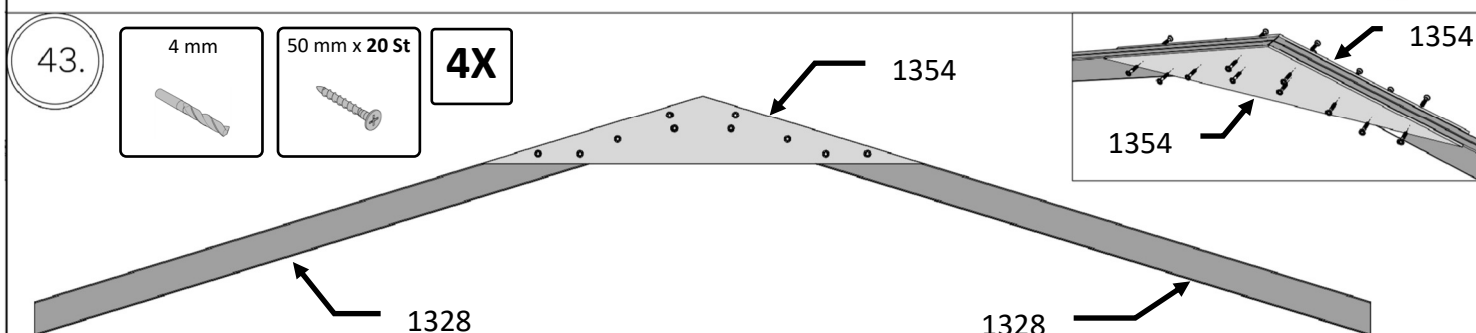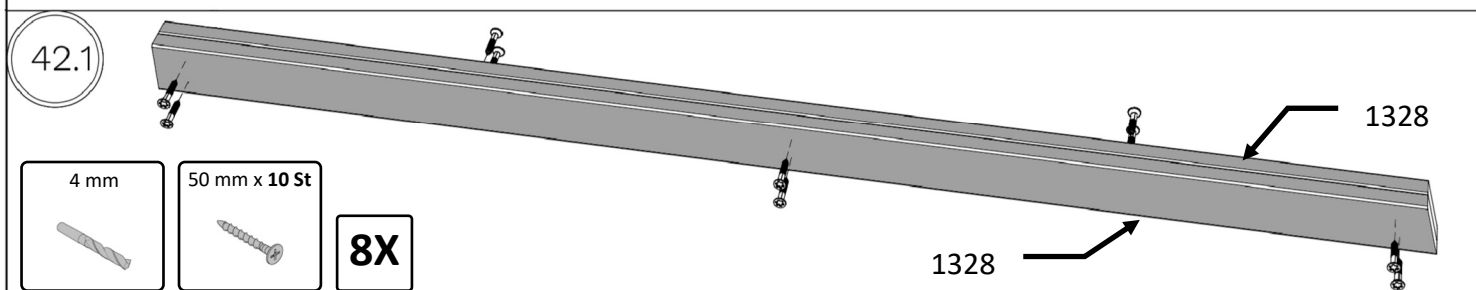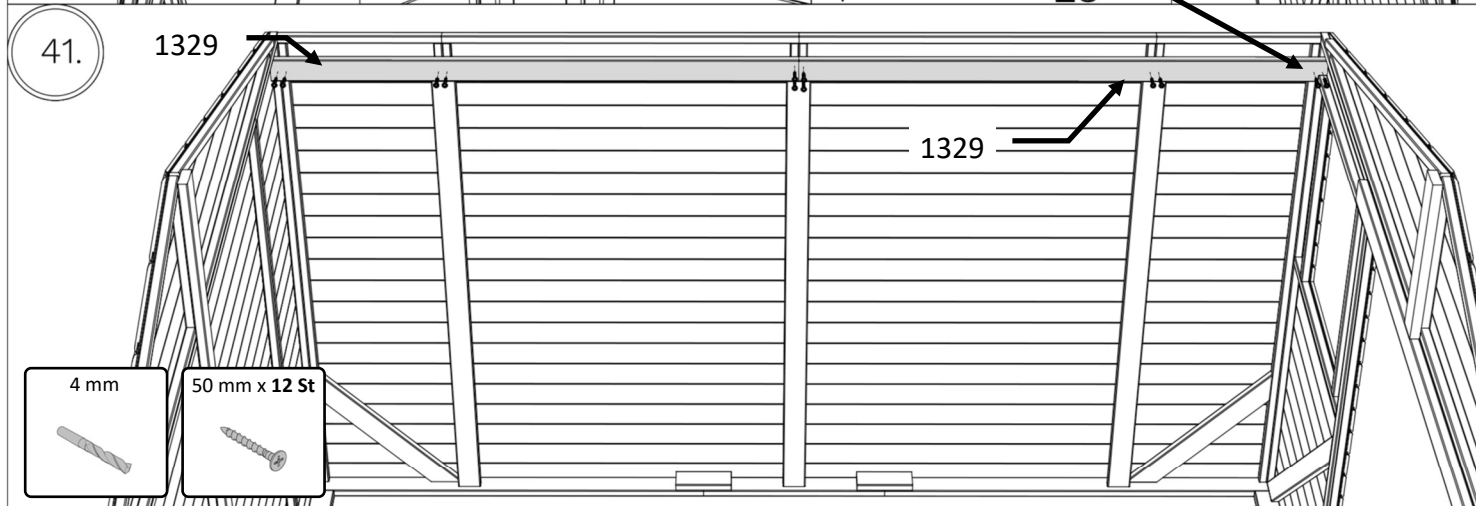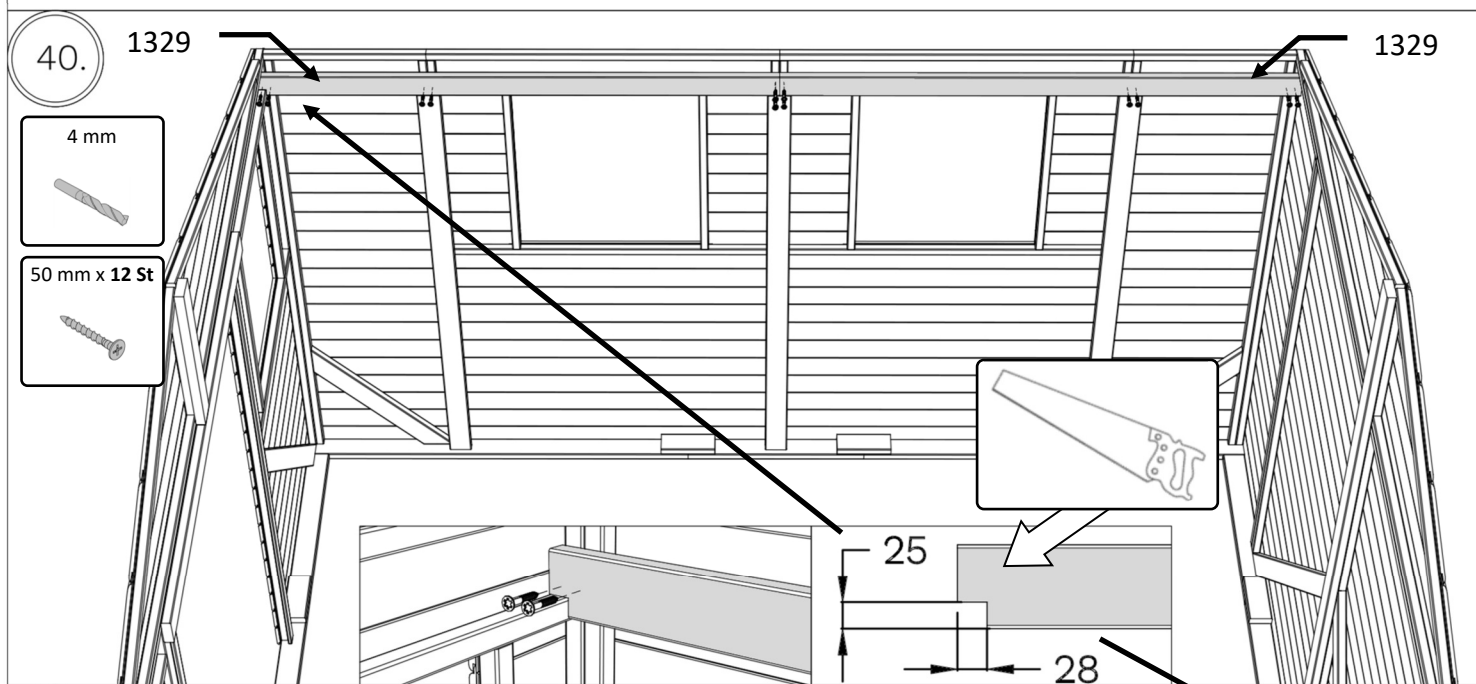



LABO2NF

44.


4 mm



120 mm x 4 St

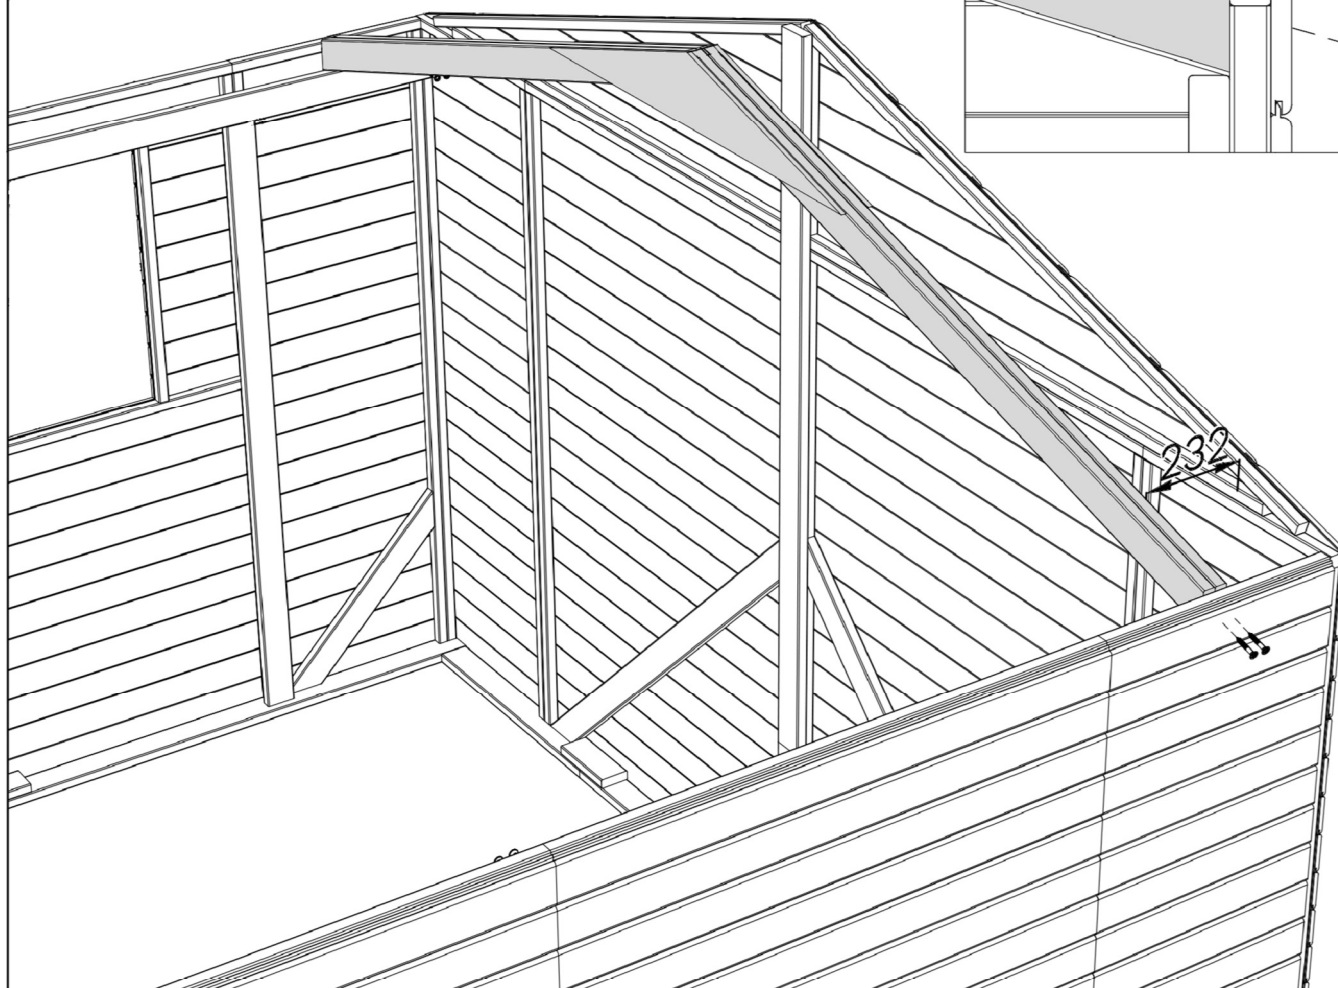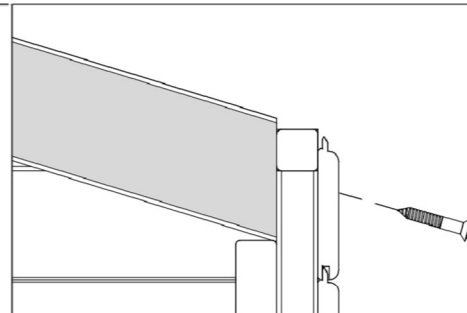


44.1


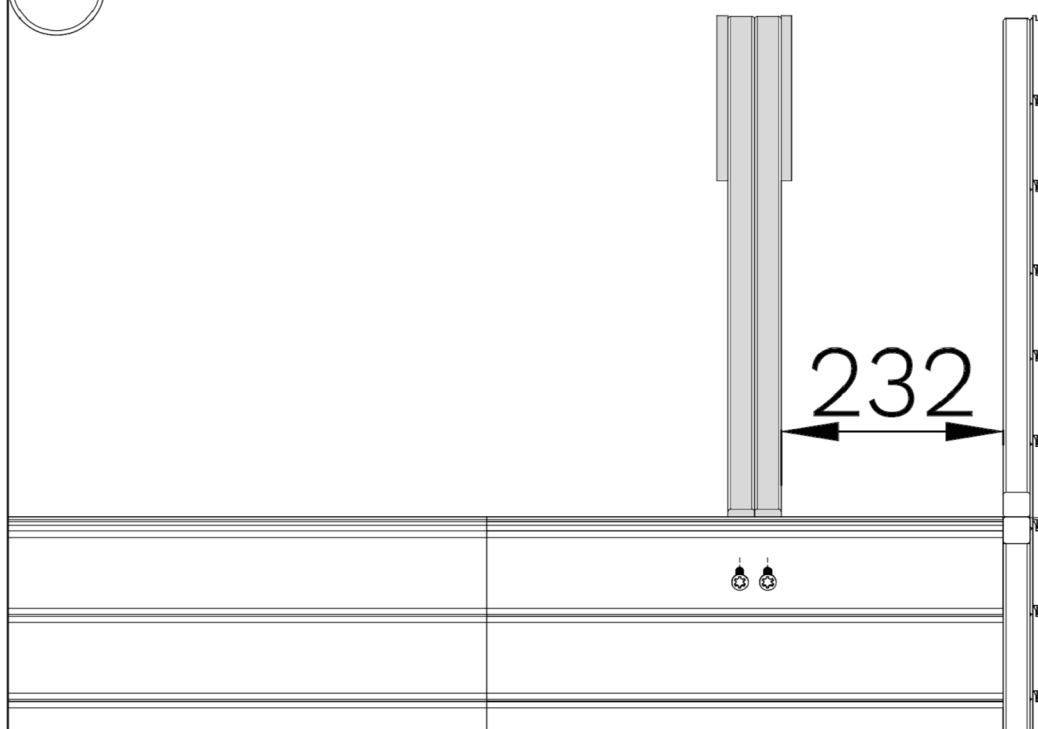


LABO2NF




45.

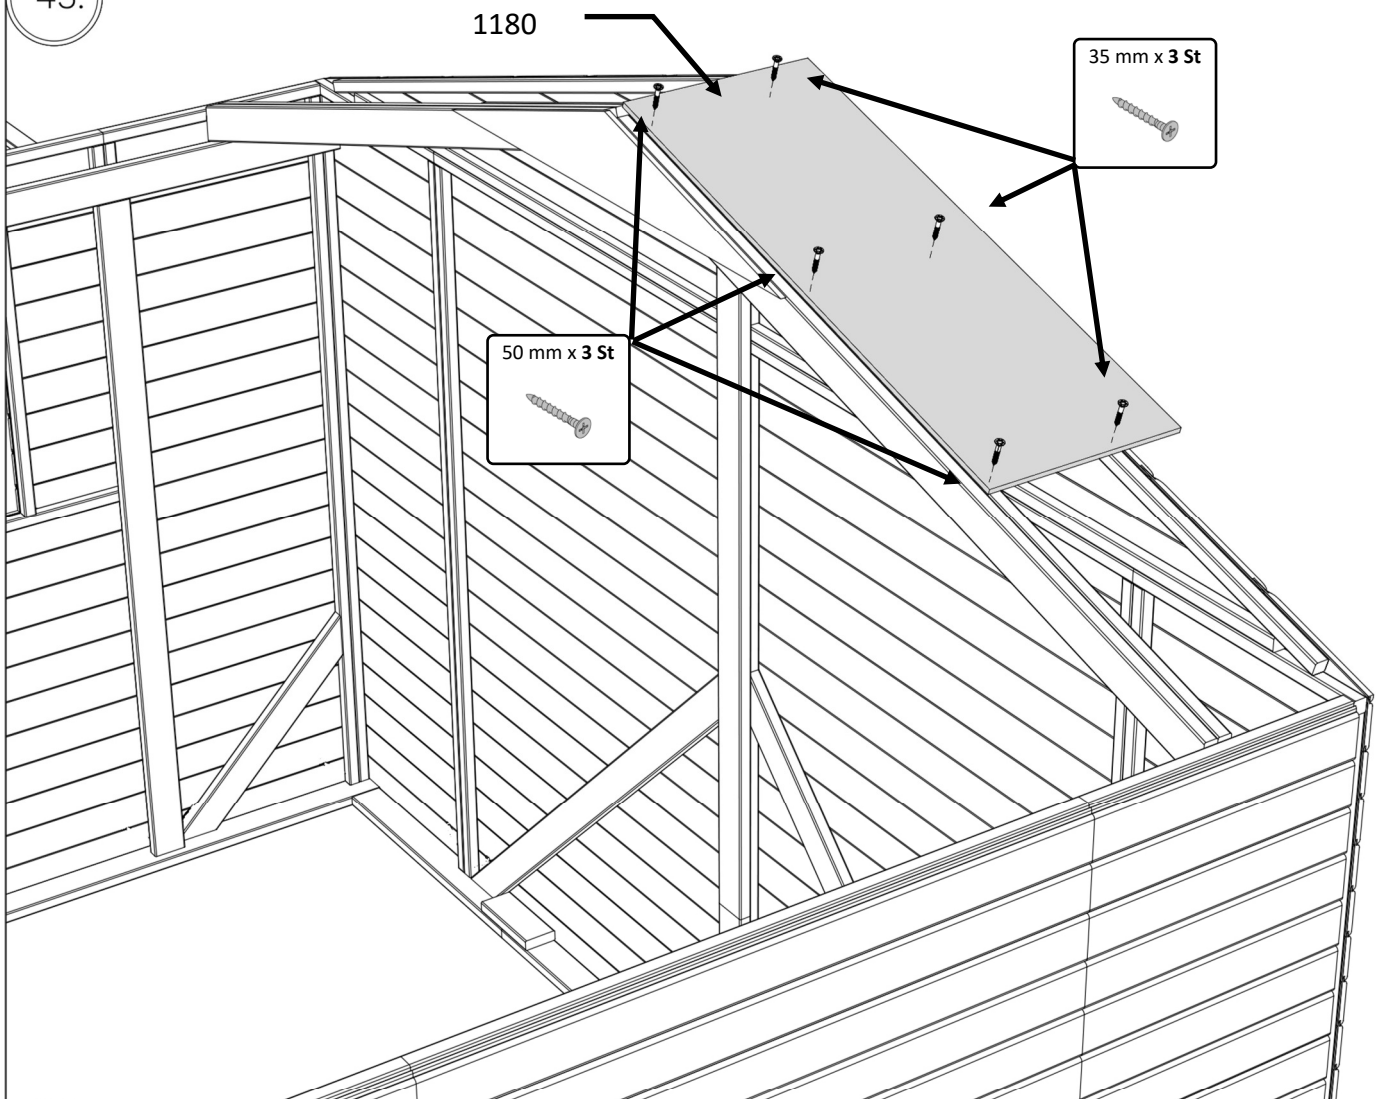




45.1

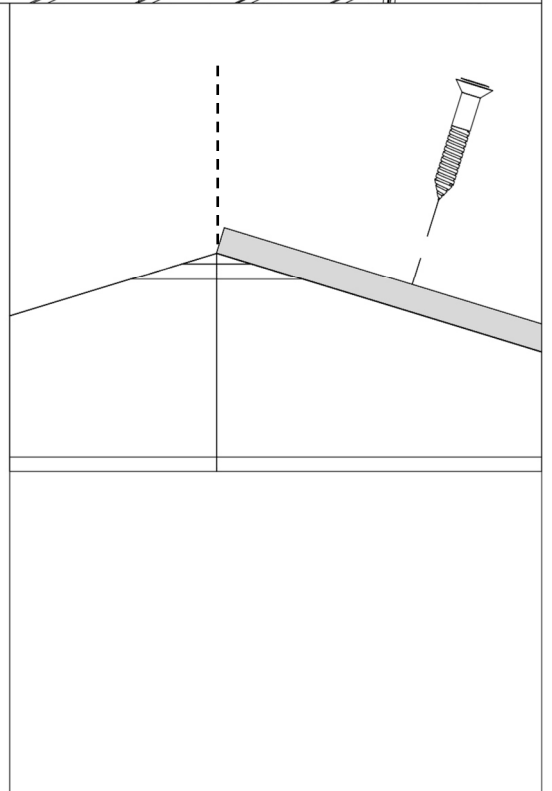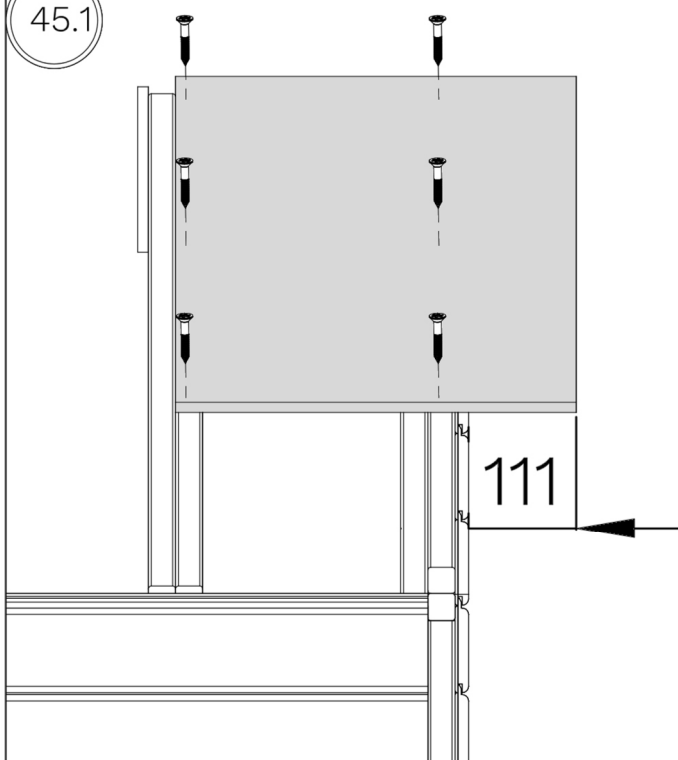

LABO2NF

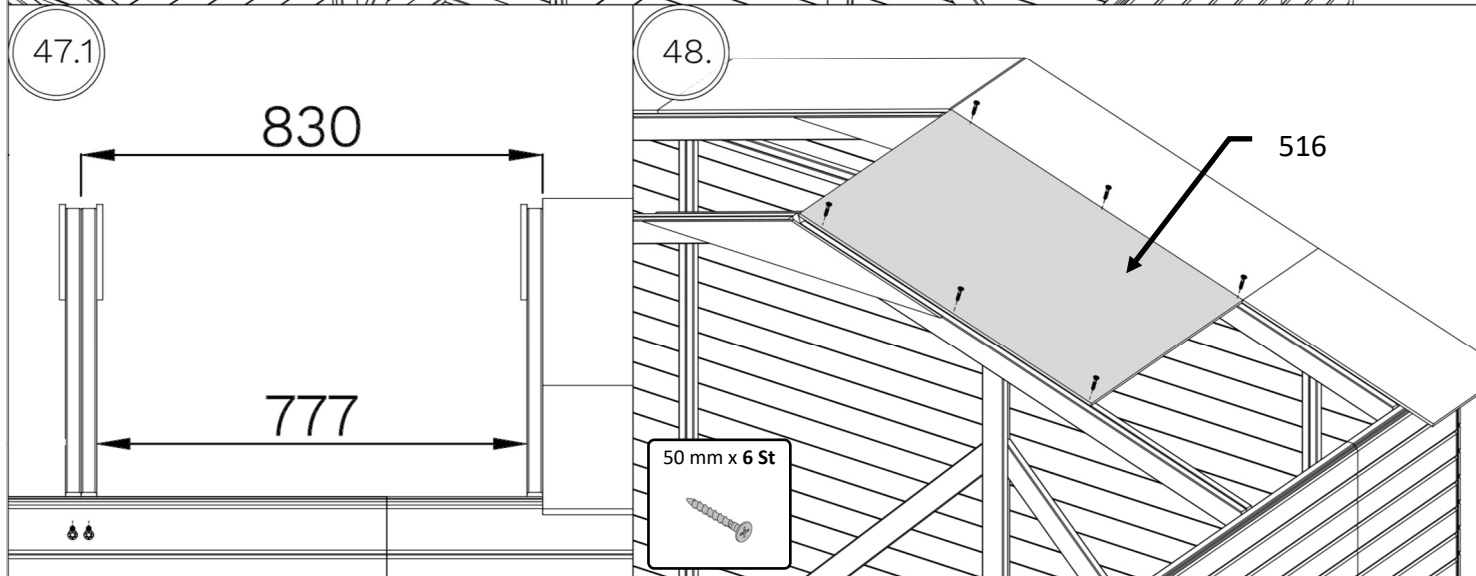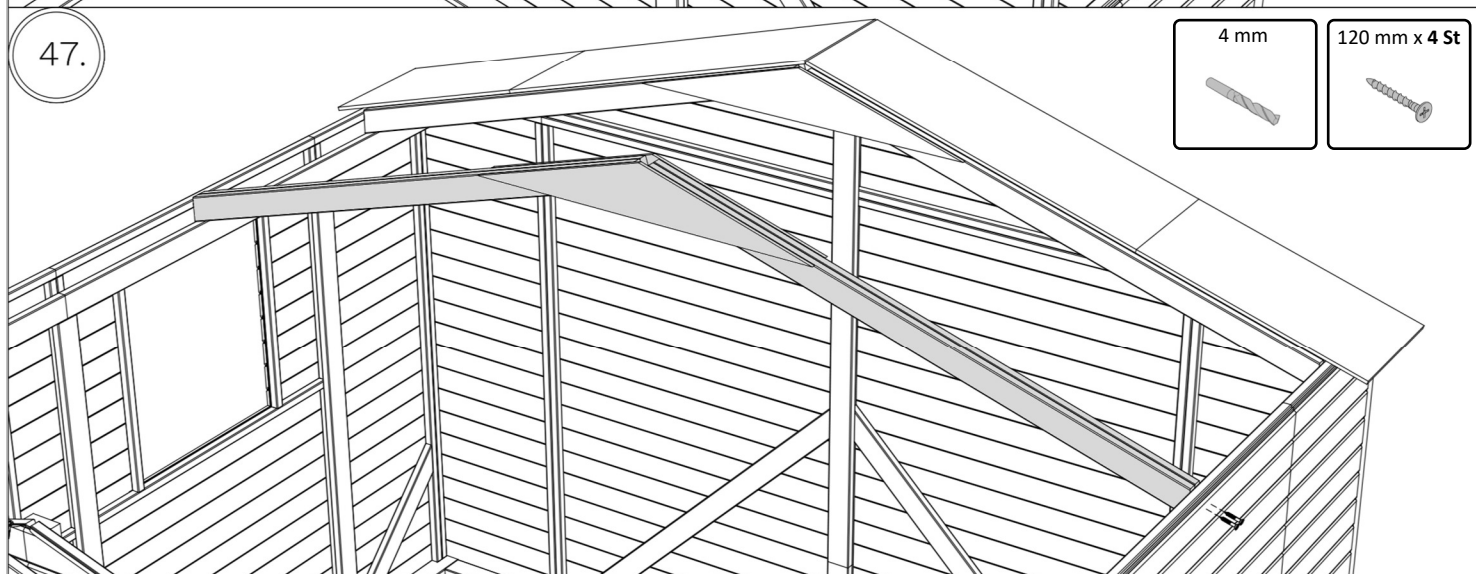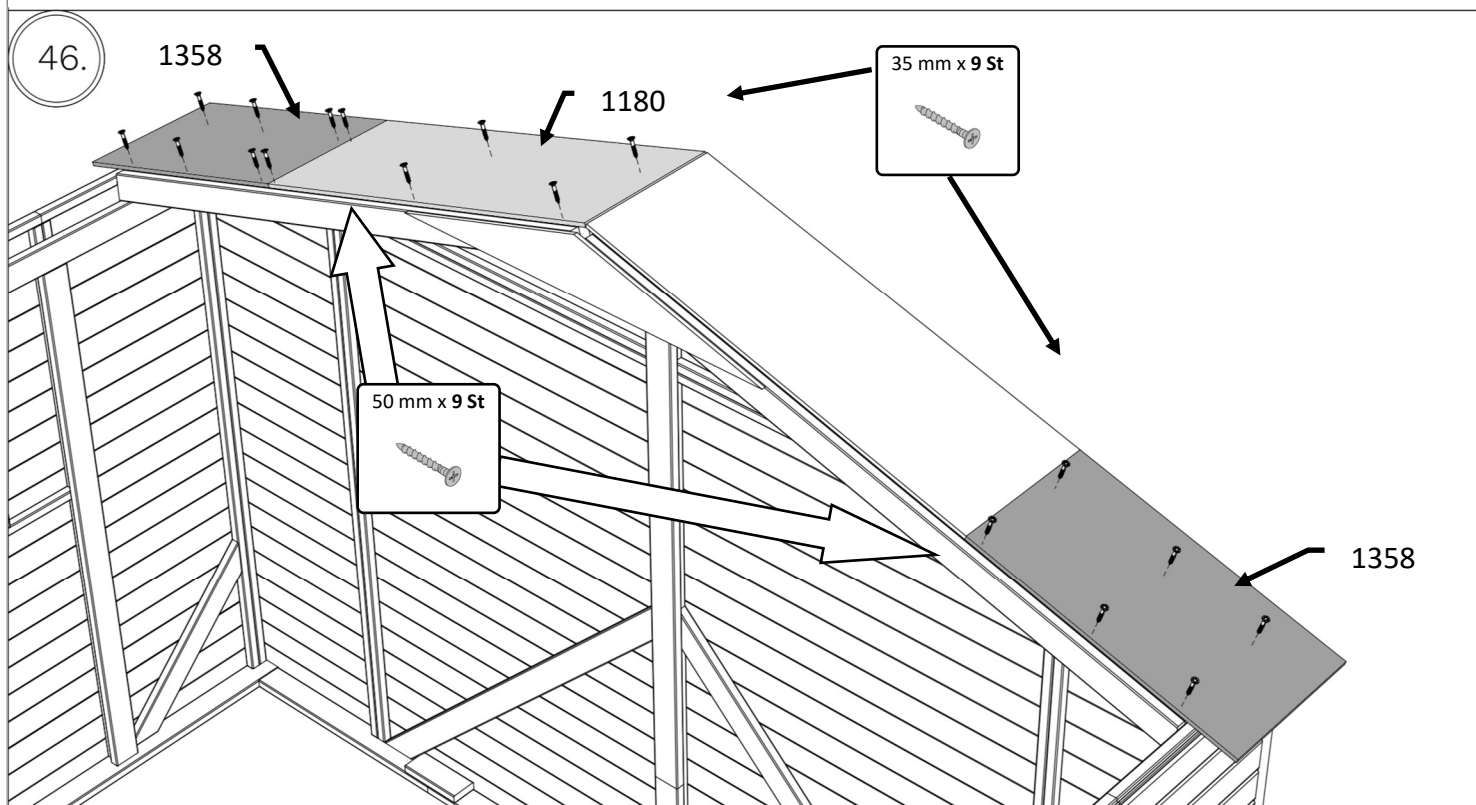

LABO2NF

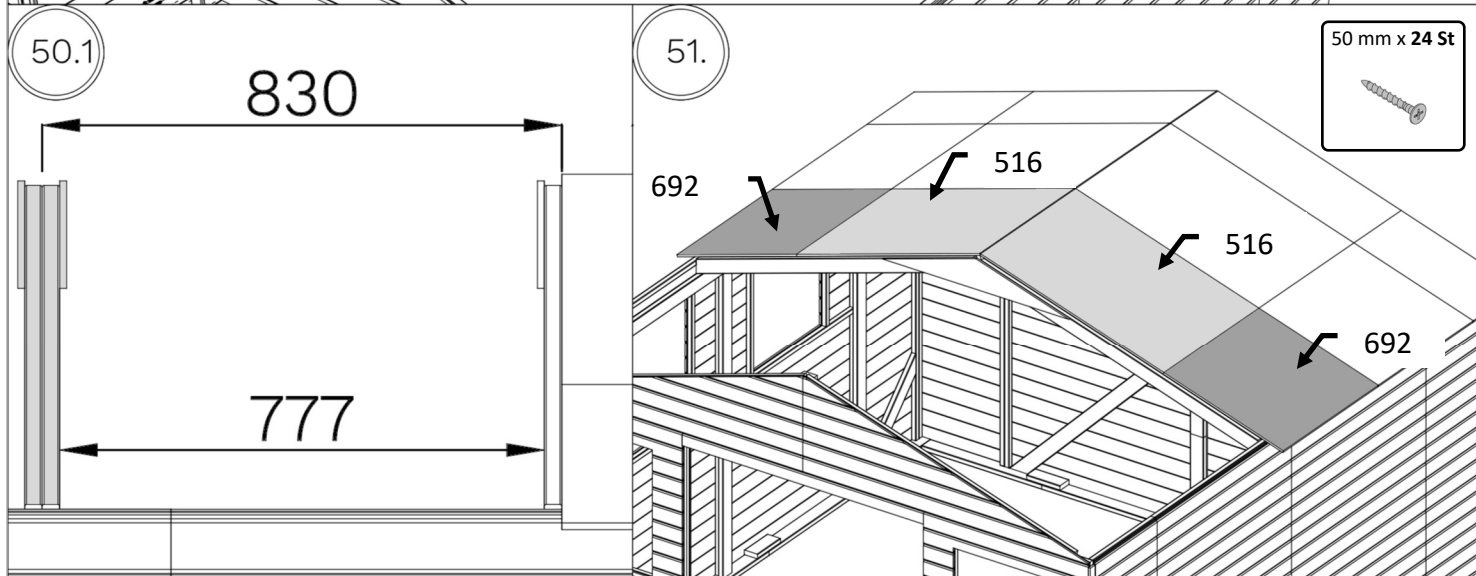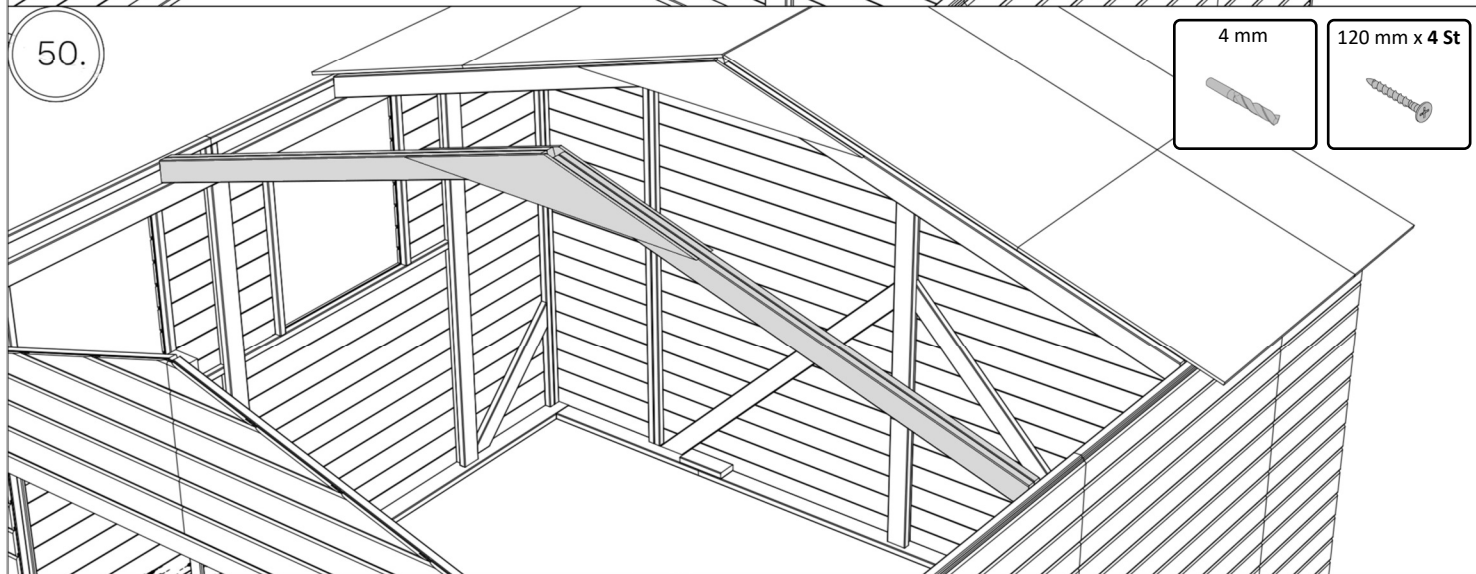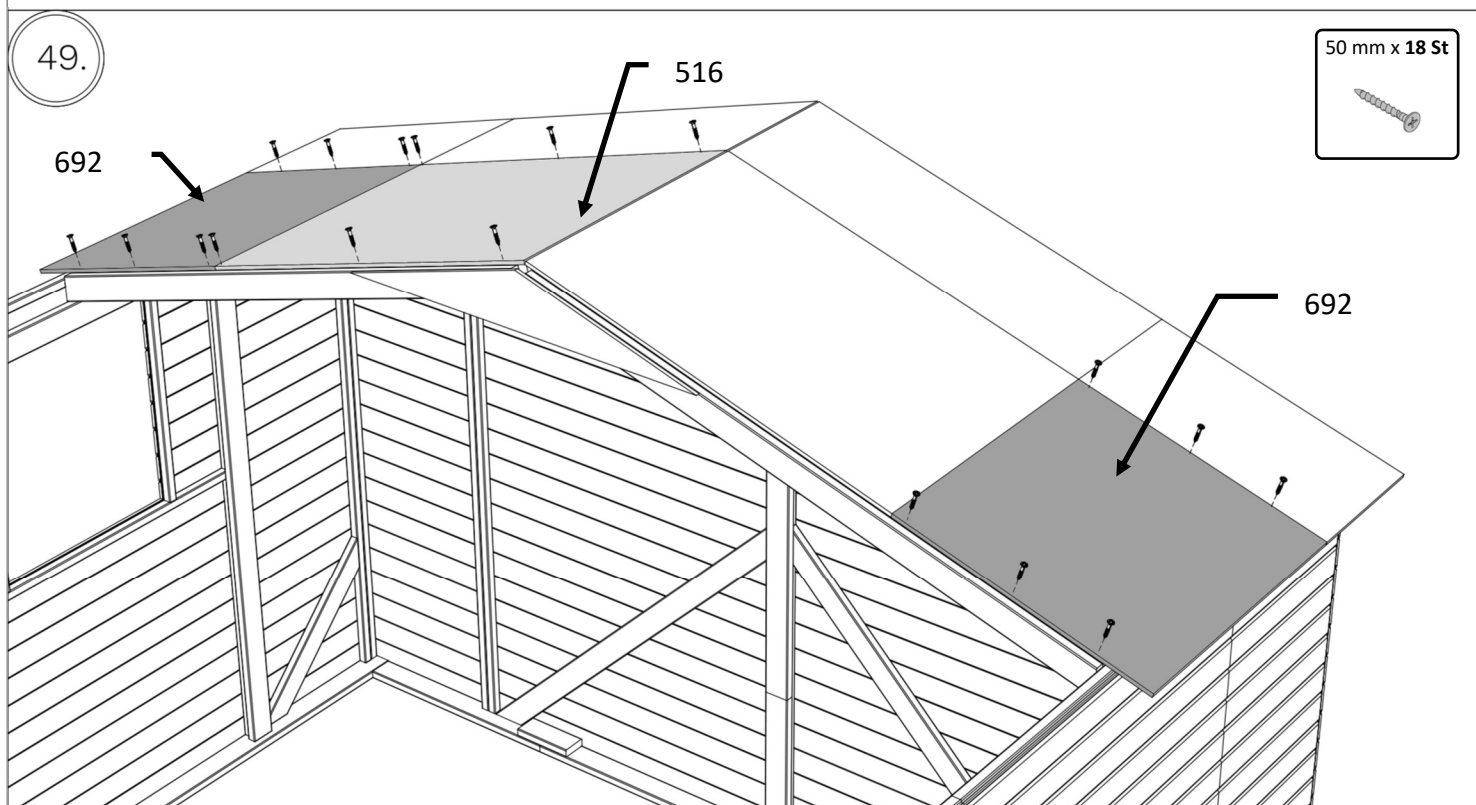


LABO2NF


52.

4 mm

120 mm x 4 St

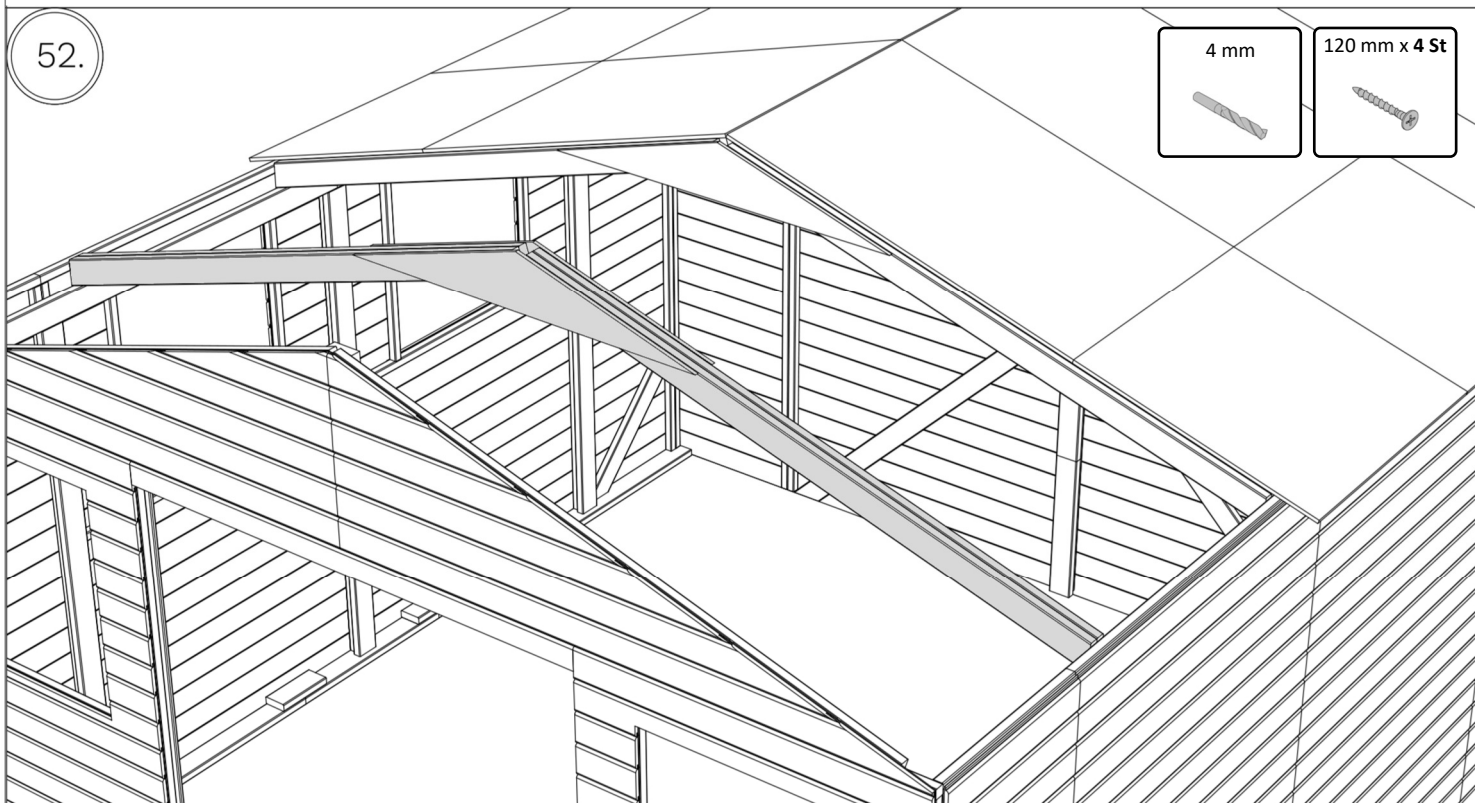


52.1

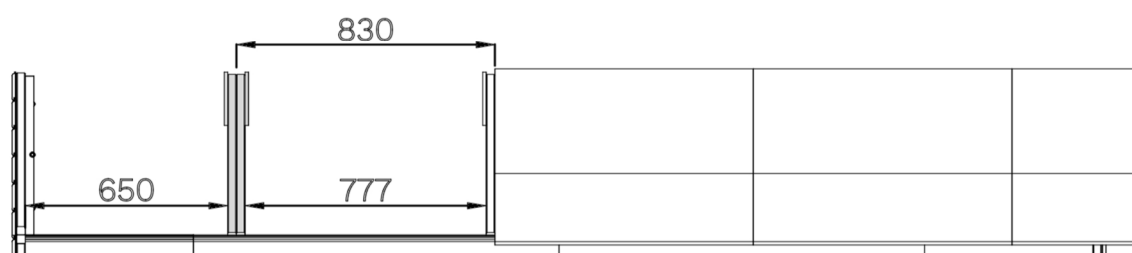

53.

50 mm x 36 St

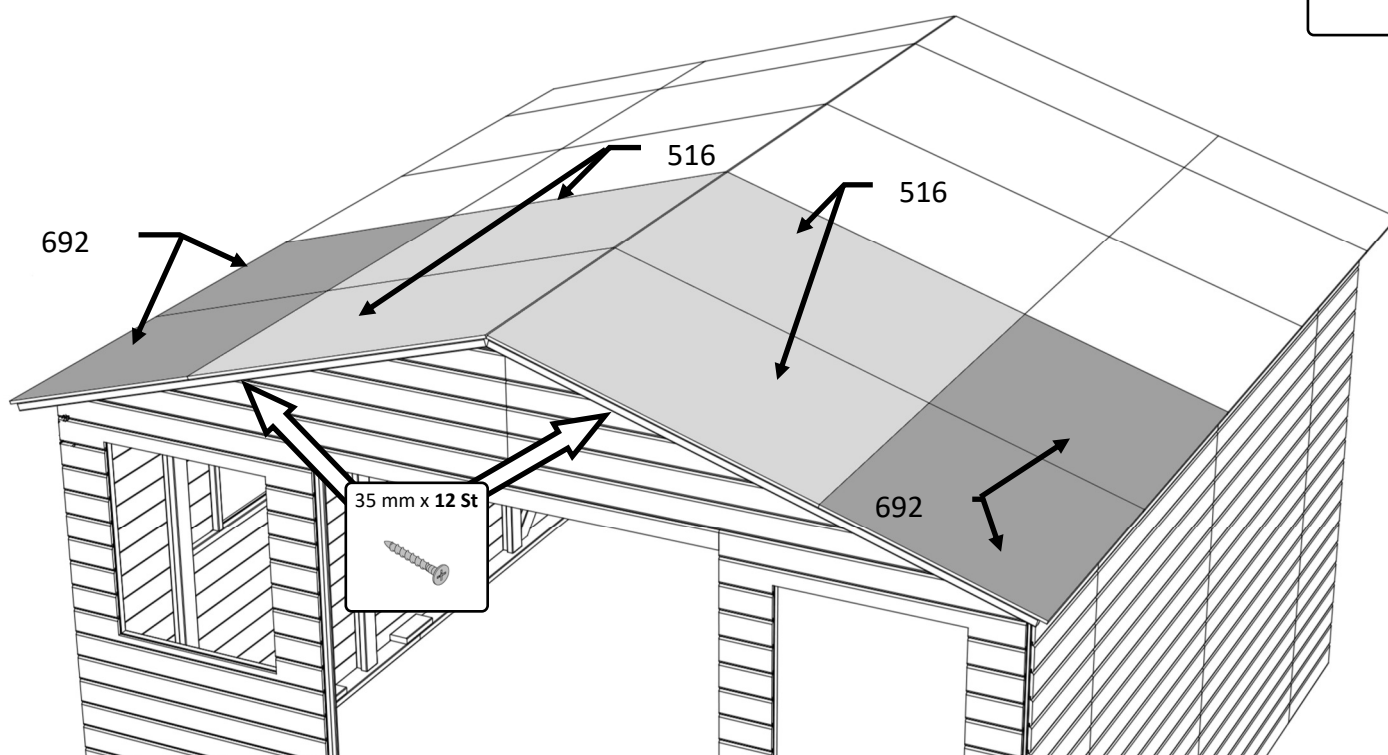


LABO2NF

54.

35 mm x 15 St



1340

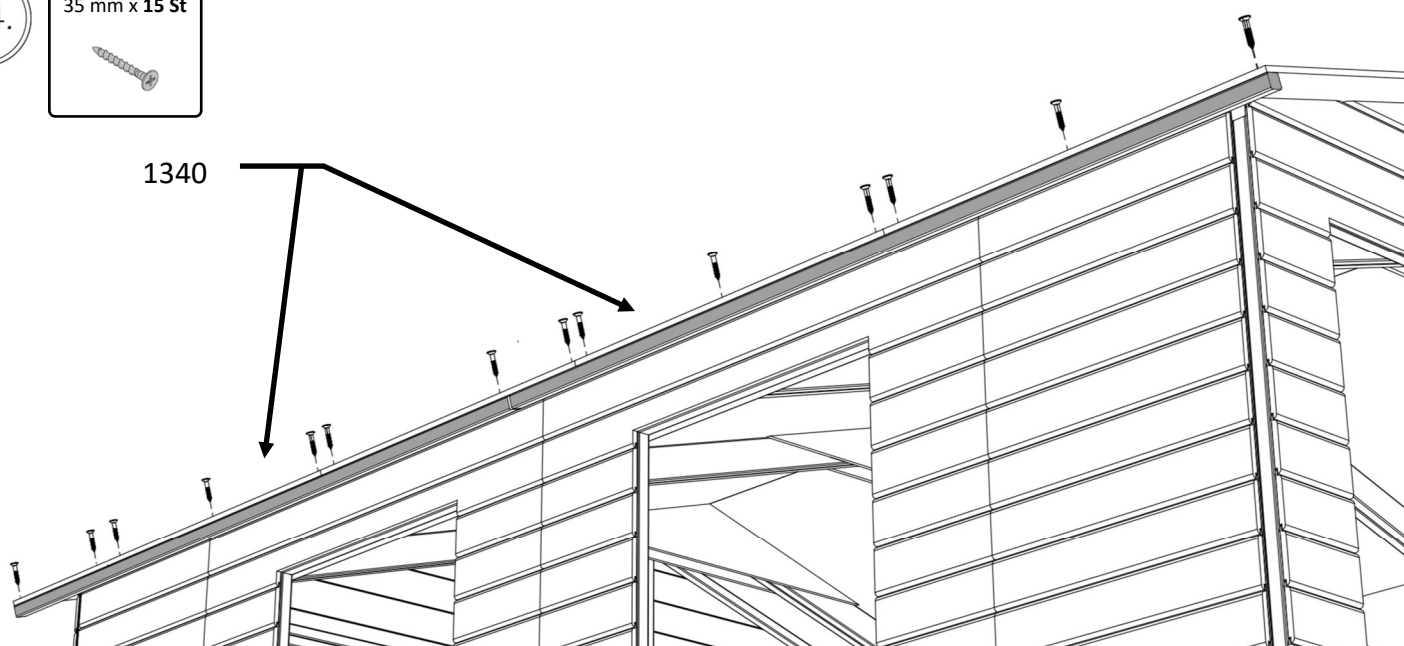


55.

35 mm x 15 St



1340

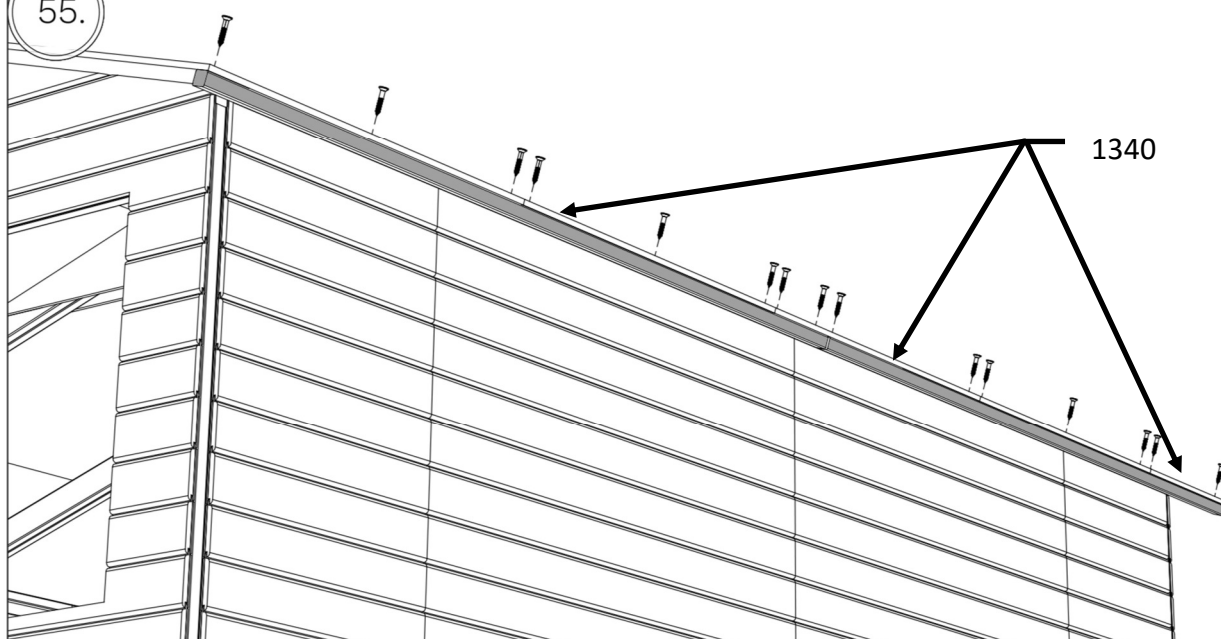


56.

2X

35 mm x 10 St




1340

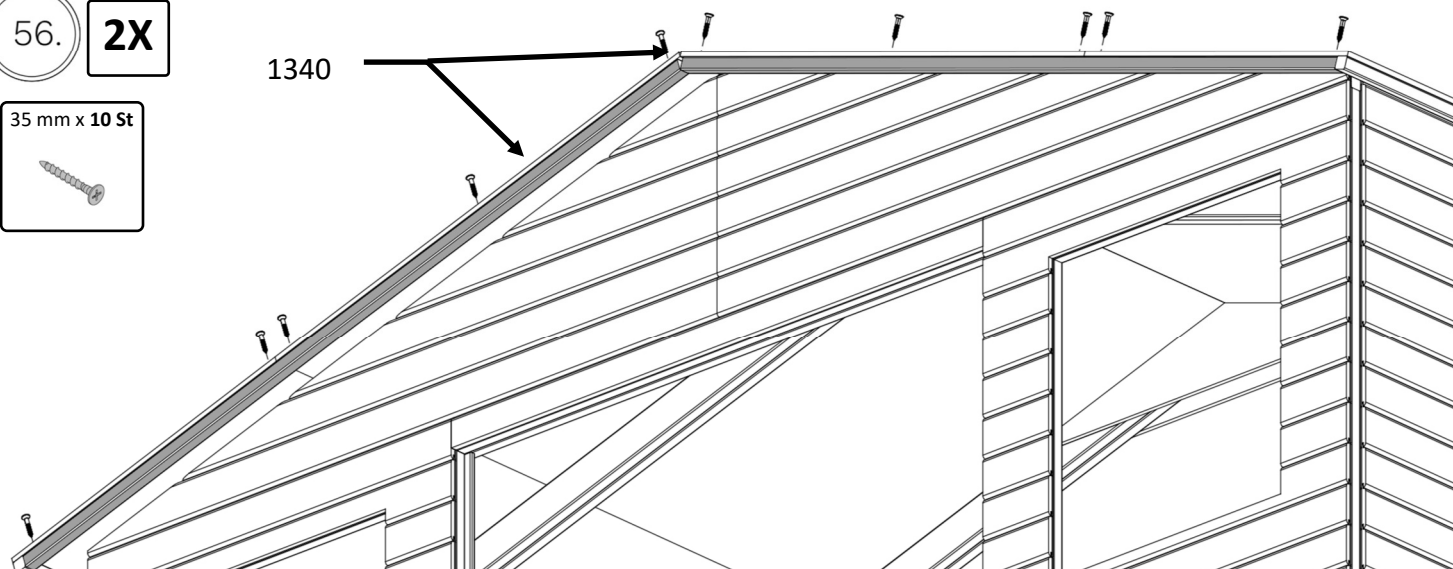

LABO2NF

57.

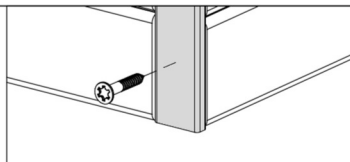

2X


35 mm x 8 St



1347

1347

58.

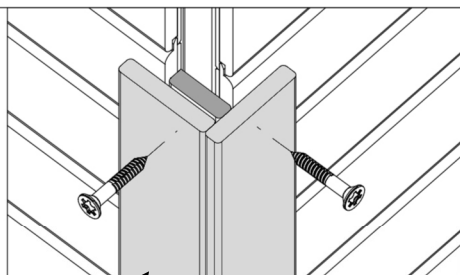

4 mm



35 mm x 30 St



1343

1344

1344

LABO2NF


59.

1343

1344

4 mm

35 mm x 42 St

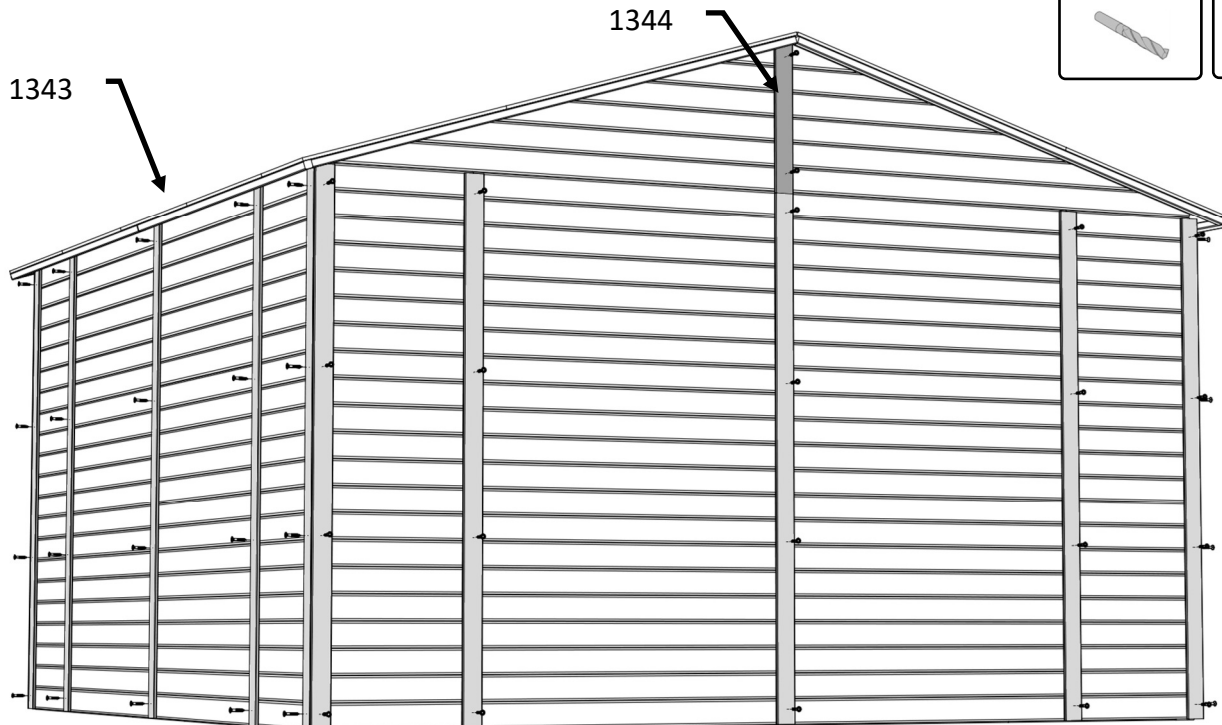

60.


4 mm

35 mm x 6 St


2x

1345

1346

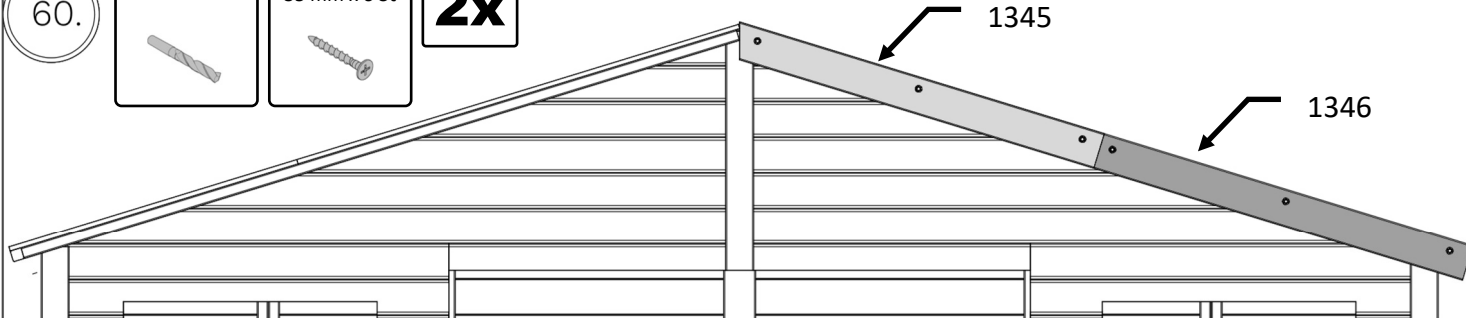

60.1

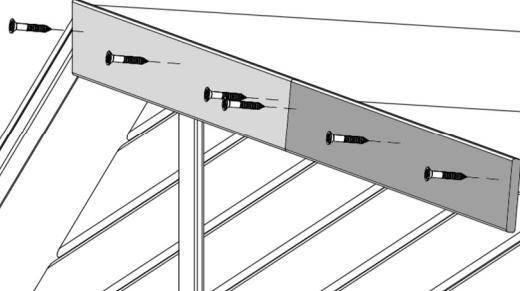


62.

628

4 mm

35 mm x 2 St

2X

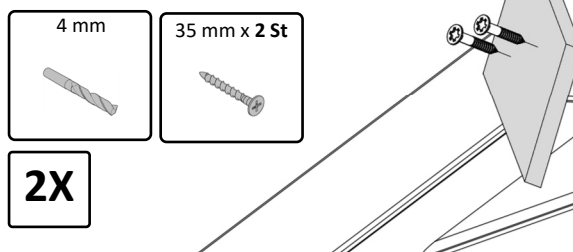

61.


1345

1346




2x

4 mm

35 mm x 6 St

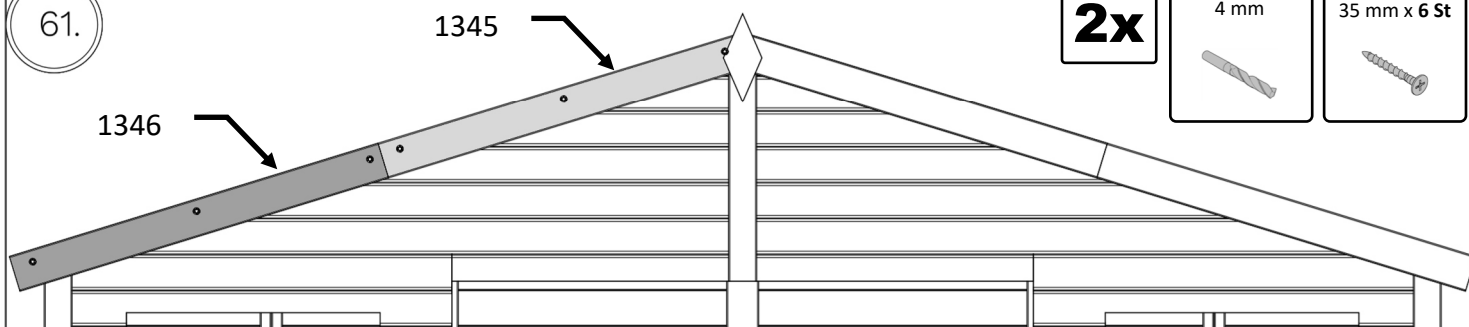


LABO2NF

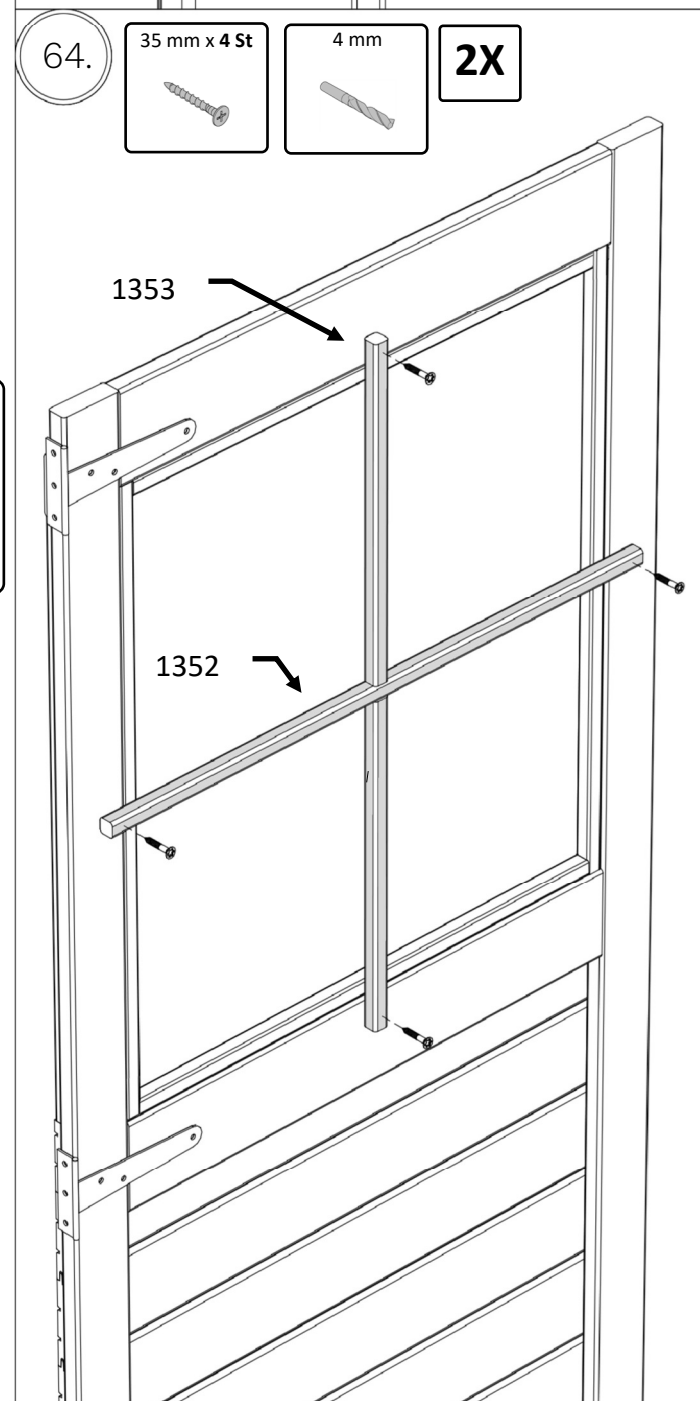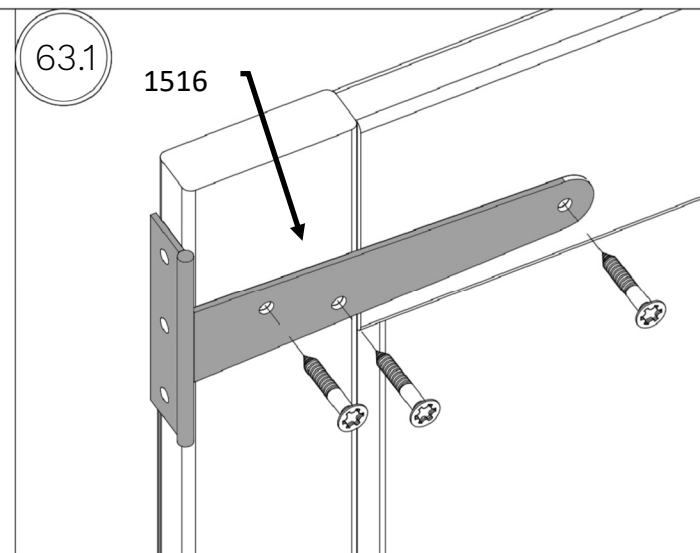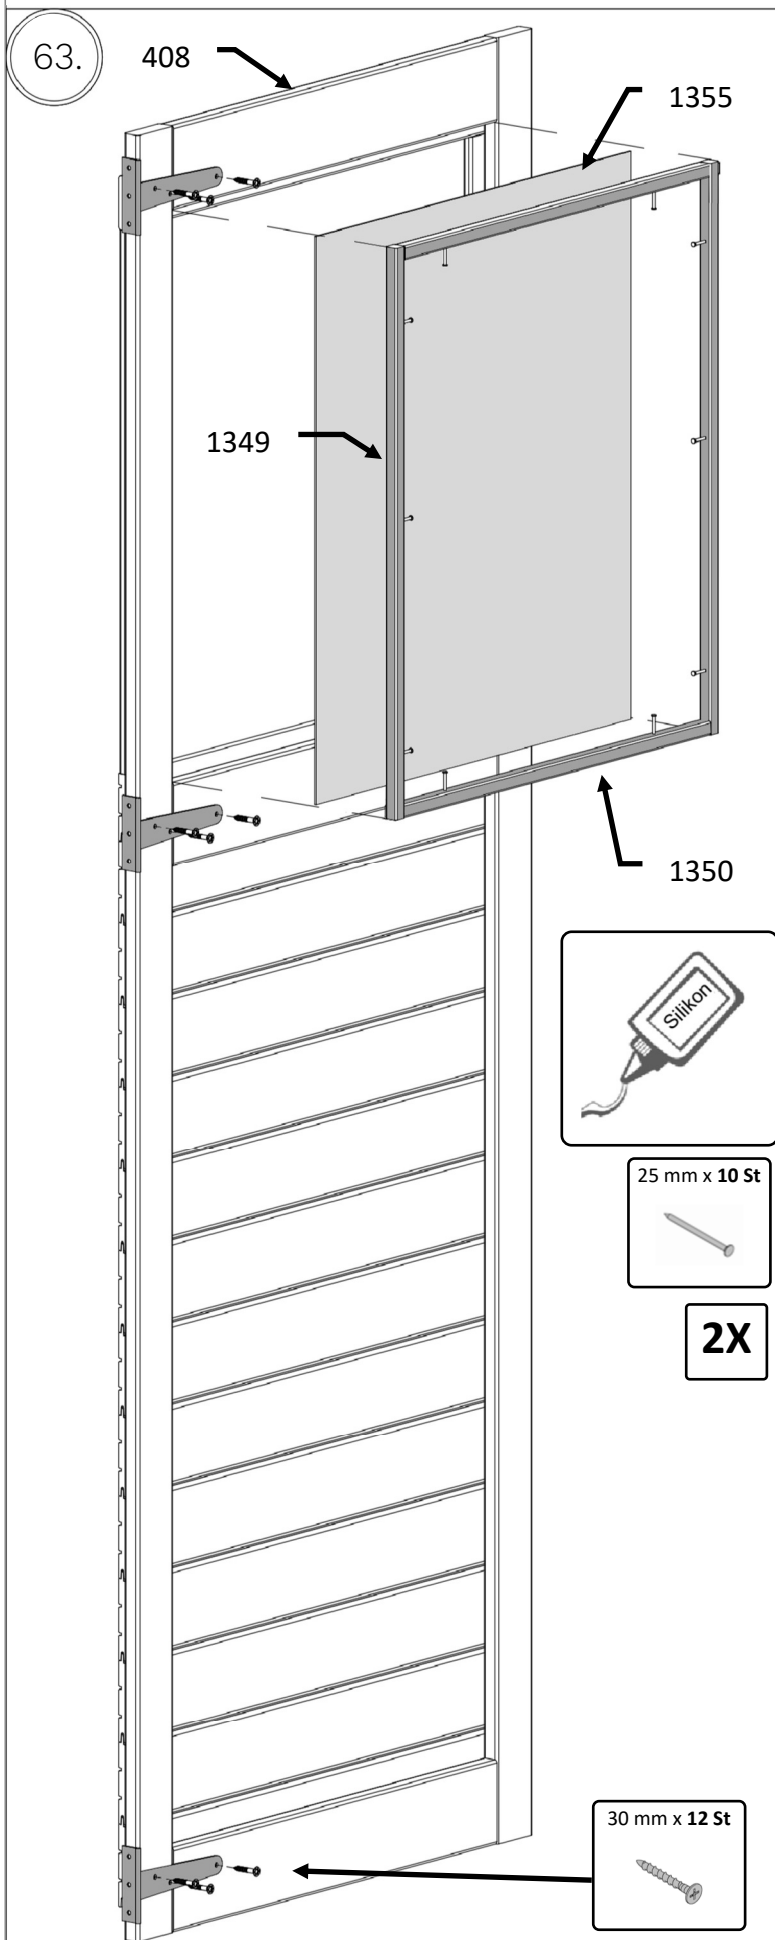

LABO2NF


65.

35 mm x 18 St



66.

1348

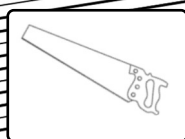


4 mm



35 mm x 4 St



66.1

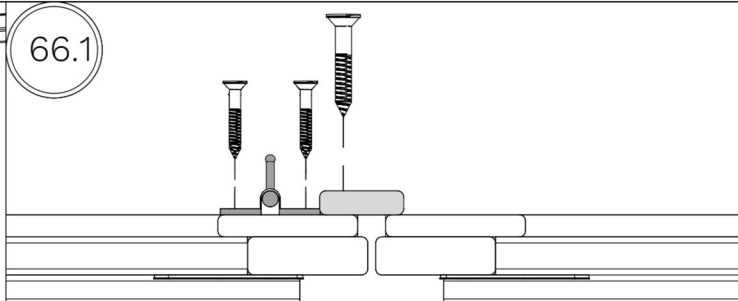

66.2

1517

66.2

30 mm x 4 St



8 mm




30 mm x 4 St



1517

LABO2NF

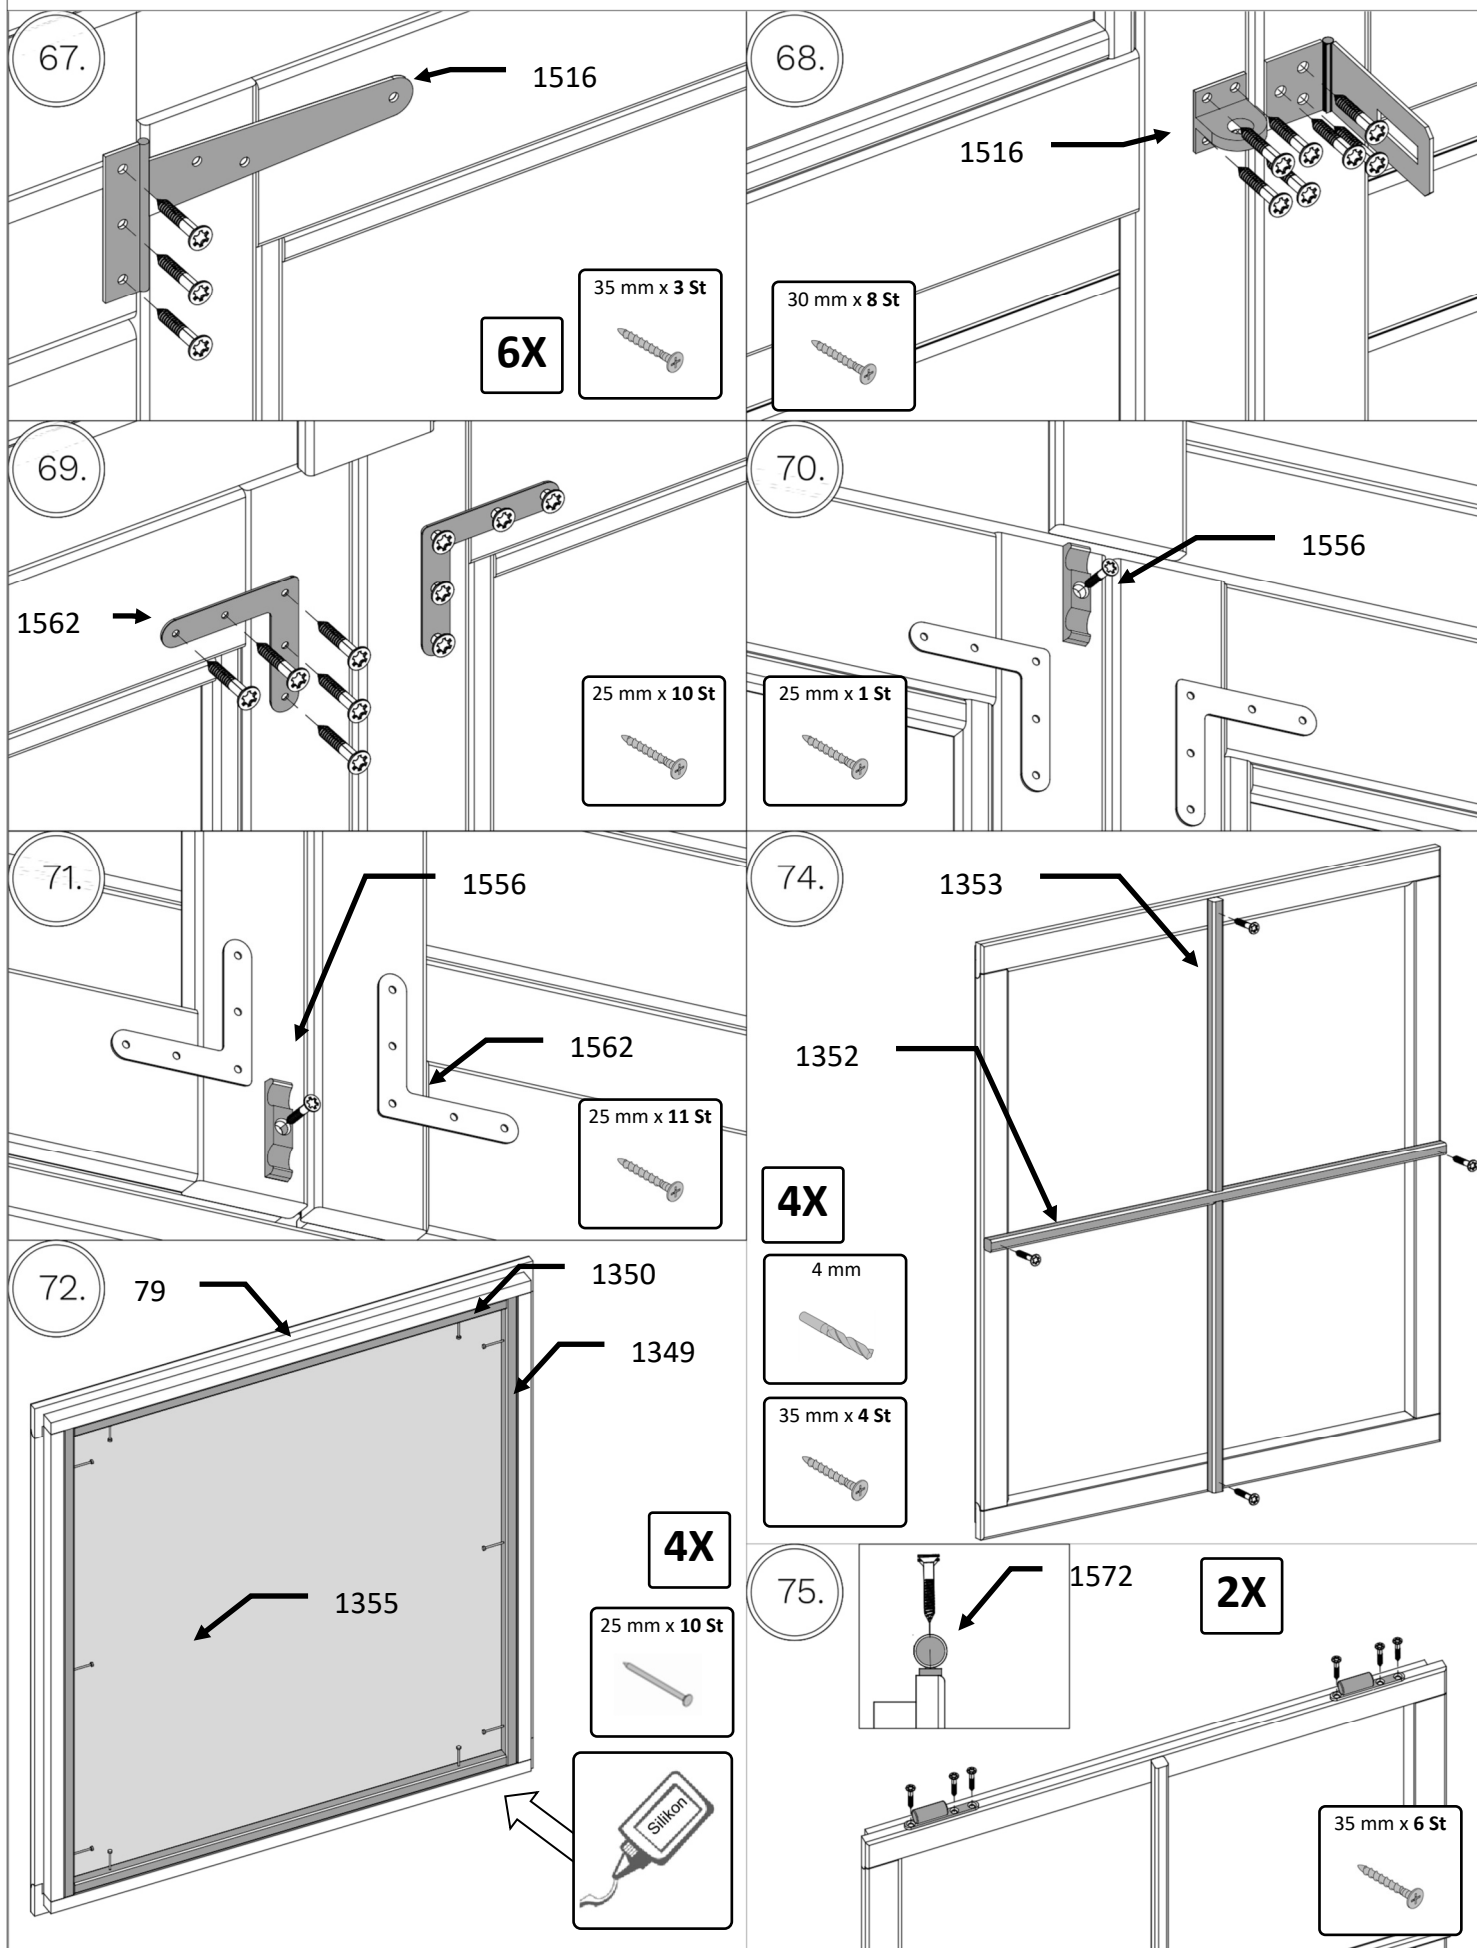

LABO2NF

